


<セルスター ソーラーレーダー探知機専用>

## RO-100 充電用 AC/DCアダプター

ソーラーレーダー探知機 (GPSモデル含む) 内蔵のバッテリー充電をご家庭でおこなうことができます。

### 取扱説明書

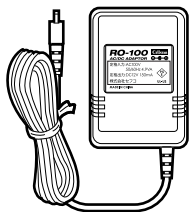

※本製品は、セルスター  
ソーラーレーダー探知機  
専用の、充電用AC/DC  
アダプターです。

この度は、本製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。


### 警告

- 本製品は日本国内のAC100V専用です。他の電圧でのご使用、またセルスター ソーラーレーダー探知機以外には絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造や加工または強い衝撃を与えることは絶対にしないでください。
- 感電や故障、ショートなどによる火災または事故の原因となります。
- 本書に従い正しい取扱いで安全にご使用ください。  
思わぬ事故の原因となります。
- 子供・乳幼児には手を触れさせないように注意してください。  
ケガや感電など、思わぬ事故の原因となります。
- 水をつけたり、水をかけたり、濡れた手では絶対に使用しないでください。  
火災や感電、故障の原因となります。
- 使用しない場合は必ず本製品のACプラグをコンセントから抜いてください。
- 取外しの際はコードを引っ張らないでください。  
断線の原因となります。

### 注意

- 次のような場所でのご使用は避けてください。  
・直射日光、雨水、塩水のアたるところ  
・砂塵、ほこり等の多い場所や温風吹き出し口の近く  
故障・漏電の原因となります。
- プラグは確実に接続してください。  
接触不良や接続部分の異常発熱などの原因となります。

### 使用方法

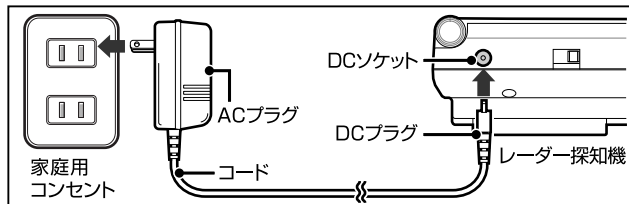

1. 本製品のDCプラグをレーダー探知機のDCソケットに差し込みます。
2. 本製品のACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
3. 充電が終わったら、本製品のACプラグをコンセントから抜き、DCプラグをレーダー探知機のDCソケットから引き抜きます。  
※充電時間はレーダー探知機付属の取扱説明書をご参照ください。

### アフターサービス

カスタマーセンター ☎0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

セルスター工業株式会社 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

### 仕様・付属品

- 仕様 入力電圧: AC100V、50/60Hz  
入力容量: 4.9VA  
電圧出力: DC12V、150mAh  
本体サイズ: 50 (W) × 37.5 (D) × 72 (H) mm (突起部除く)  
重量: 200g  
コード長: 1.8m
- 付属品 取扱説明書 (本書)

※改良等の為、本製品の仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

全国自動車用品工業会会員 <http://www.cellstar.co.jp>

**CellSTAR** セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106