


<セルスター レーダー探知機 専用>

RO-101 電源スイッチ付DCコード (ストレートタイプ)

取扱説明書

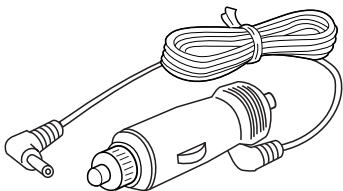

この度は、本製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。


警告

- 本製品はDC12V専用です。他の電圧でのご使用、また、セルスターレーダー探知機以外には絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造や加工または強い衝撃を与えることは絶対にしないでください。
感電や故障、ショートなどによる火災または事故の原因となります。
- 本書に従い正しい取扱いで安全にご使用ください。
思わぬ事故の原因となります。
- 子供・乳幼児には手を触れさせないように注意してください。
ケガや感電など、思わぬ事故の原因となります。
- 水をつけたり、水をかけたり、濡れた手では絶対に使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- 取外しの際はコードを引っ張らないでください。
断線の原因となります。

注意

- 次のような場所でのご使用は避けてください。
・雨水、塩水のおたるところ
・砂塵、ほこり等の多い場所や温風吹き出し口の近く
故障・漏電の原因となります。
- プラグは確実に接続してください。
接触不良や接続部分の異常発熱などの原因となります。
- 一部の車種において、シガーライタープラグとお車のシガーライターソケットの形状が合わない場合があります。
- DCコードの被覆が材質や使用環境により、ダッシュボードなどに色移りする場合があります。

使用方法

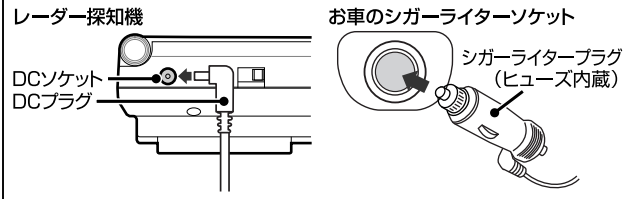

1. 本製品のDCプラグをレーダー探知機のDCソケットに差し込みます。
2. 本製品のシガーライタープラグをお車のシガーライターソケットに差し込みます。
3. 電源スイッチをONにするとランプが点灯し、レーダー探知機に電源を供給します。
※ヒューズが切れた場合は1Aのものと交換してください。
4. 使用後は、本製品のDCプラグをレーダー探知機のDCソケットから抜き、シガーライタープラグをお車のシガーライターソケットから抜きます。

アフターサービス

カスタマーサービス ☎0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

セルスター工業株式会社 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

仕様・付属品

- 仕様 入力電圧: DC12V 極性: 内側 ⊕ ⊖ 外側 ⊖ ⊕
本体サイズ: 62 (H) × 23.5 (W) (コード、突起部除く)
重 量 : 49.5g コード長 : 3 m
- 付属品 取扱説明書 (本書)

※改良等の為、本製品の仕様などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
全国自動車用品工業会会員 <http://www.cellstar.co.jp>

CELLSTAR® セルスター工業株式会社
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106
PP-E114MN 2005.7