




ドライブ レコーダー
DRIVE RECORDER
CS-E200

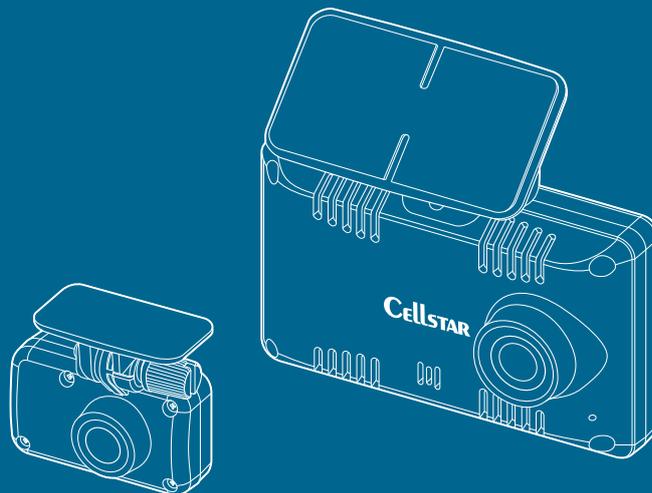

取扱説明書 本体編

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。

本機は、日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。

本機の専用ビューアソフト（説明書含む）は、
下記のURLより機種を選択し、ダウンロードしてください。
https://www.cellstar.co.jp/dlfm/download_viewer.php

Copyright © 2026 CELLSTAR INDUSTRIES Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Cellstarは、セルスター工業株式会社の登録商標です。

microSD™はSDアソシエーションの登録商標です。

microSD Logoは登録商標です。



PURECEL® およびOMNIVISION™はOmnivision Technologies, Inc.の商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

microSD カードについての取り扱い注意事項

microSD カードの挿入／取り出しの際は、本体から DC コードをはずし、必ず本体の動作 LED が消えたことを確認してからおこなってください。

microSD カードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSD カードによる不具合が発生した場合は、オプションの microSD カードと交換してください。

microSD カードを新たに購入される場合は、オプションのドライブレコーダー専用 microSD カード（GDO-SD16G1/GDO-SD32G1/GDO-SD64G1/GDO-SD128G1）をおすすめします。

通常時画像設定やパーキングモードなどを変更すると microSD カードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで録画ファイルなどをバックアップすることをおすすめします。

パソコンなどで microSD カード内の録画ファイルを変更（削除、追加、移動）しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。

目次

はじめに

各部の名称と機能	5
----------	---

取り付けと準備

取り付け方法	8
本体をフロントガラスに取り付ける場合	10
別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合	13
本体と別体カメラを接続	16
アクセサリソケットから電源を取る場合	18
配線処理	19
ヒューズが切れた場合	19
microSDカードの挿入および取り出し	20
microSDカードの挿入	21
microSDカードの取り出し	23

基本操作

製品の使用方法	24
電源のON/OFF	24
エラーメッセージ	25
本機の画面	26
音量調整	29
録画方法	30
録画モードについて	30
パーキングモードについて	34
タイムラプス録画機能	42

各種設定

各種設定の変更	44
設定の変更方法	44
設定一覧	45
通常時画像設定/パーキングモード画像設定	52
その他の機能	54
再生モード	54
GPSの測位について	56
撮影モードについて	57
取扱説明書QRコード表示	58
フォーマット	59
システムリセットと強制初期化（強制フォーマット）	60
ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて	62

困ったときは


故障かな？と思ったら	63
------------	----

その他

製品の仕様	65
-------	----

各部の名称と機能

本体

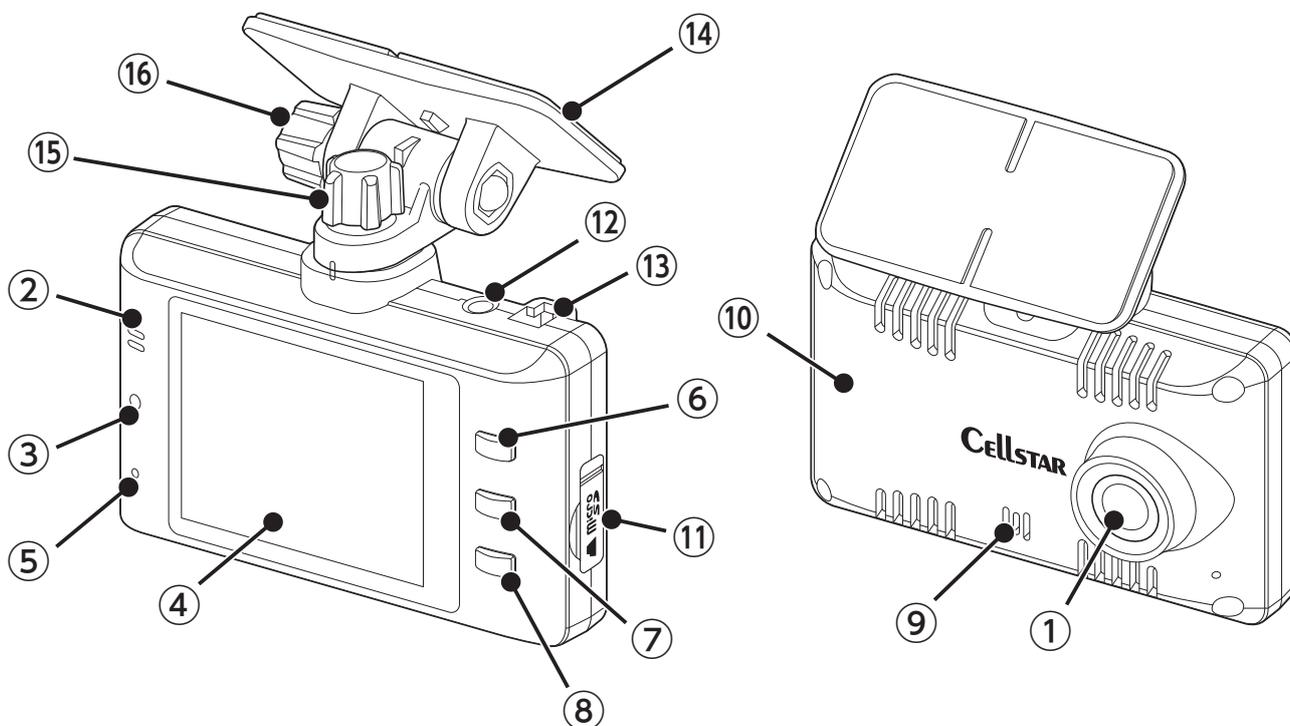

① 撮影用カメラレンズ

* 出荷時に保護フィルムが貼られています。剥がしてから、使用してください。

② マイク

録画中の音声を録音します。

③ 動作LEDランプ

本機の動作状態を表示します。

④ 画面

カメラの録画映像、再生、設定メニューの変更画面などを表示します。

⑤ リセットボタン

本機を再起動します。

⑥ ▲ボタン


メニューの移動やパーキングモードオン/オフ、音量調整（大）に使用します。

⑦ ENTボタン

モードの切りかえやメニューの決定に使用します。

- ⑧ ▼ボタン
メニューの移動やクイック録画、音量調整（小）に使用します。
- ⑨ スピーカー
各種警告を音声出力します。（モノラル）
- ⑩ GPS
GPS 衛星などを受信します。
- ⑪ microSDカードスロット
付属またはオプションの microSD カードを挿入します。
* microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
- ⑫ カメラ入力ソケット
カメラ接続コード（L 字端子側）を接続します。
- ⑬ DC12V/24Vソケット
付属のアクセサリプラグ DC コード（コネクタ /2A）またはオプションの直結配線 DC コード、常時電源コードを接続し、DC12V/24V を本機に入力します。
- ⑭ マウントベース
あらかじめ貼られている両面テープでフロントガラスに取り付けます。
- ⑮ 向き調整ネジ
本機の取り付け向き（左・右）を調整します。
- ⑯ 角度調整ネジ
本機の取り付け角度（上・下）を調整します。

別体カメラ

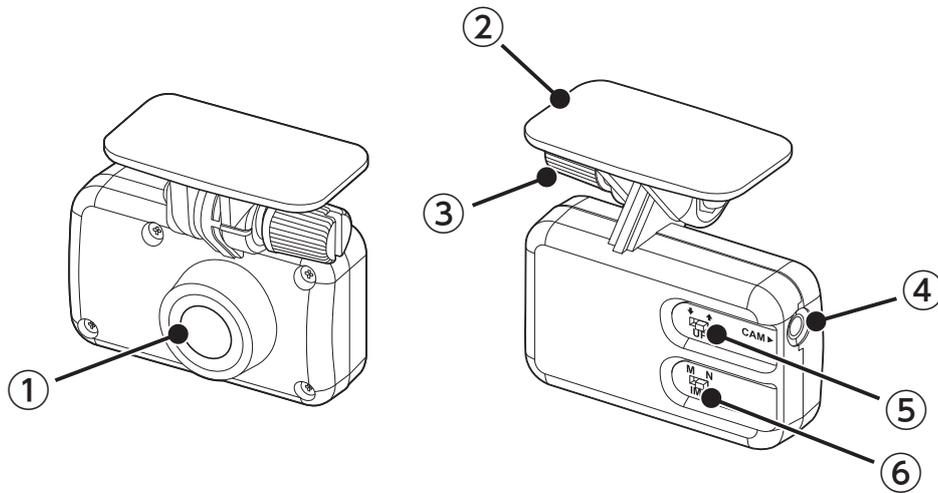

① 撮影用カメラレンズ

* 出荷時に保護フィルムが貼られています。剥がしてから、使用してください。

② マウントベース

付属の別体カメラ用両面テープ（ガラス用）でリヤガラスに取り付けます。

③ 角度調整ネジ

別体カメラの取り付け角度を調整します。

④ カメラ出力ソケット

付属のカメラ接続コード（ストレート端子側）を接続します。

⑤ 上下切りかえスイッチ

カメラ映像の上下反転時に使用します。

⑥ 正像鏡像切りかえスイッチ

カメラ映像の左右反転時に使用します。

取り付け方法

⚠ 警告

事故発生時の衝撃により本体および別体カメラがはずれる場合があります。ガラス面とマウントベースの両面テープ貼り付け部分の油分や汚れを市販の脱脂クリーナーでしっかり拭き取り、本体および別体カメラを確実に取り付けてください。

⚠ 注意


本機を車両に取り付ける前に、次の内容を確認の上、取り付けてください。

- 本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。
- 本機を安全に取り付けるために、取り付け作業は明るく安全な場所でおこなってください。
- 本機を取り付ける前には、必ず車のパワー（イグニッション）スイッチをOFFにし、キーを抜いた状態で取り付けてください。
- 本機に専用のDCコード（コネクタ/2A）以外のコードを使用しないでください。
- 本体および別体カメラを設置した部分のガラスに汚れがあると十分な映像を撮影できない可能性がありますので、いつもきれいに保ってください。
- 夜間走行時にはカーナビゲーションおよび車両用モニターがフロントガラスに映り込み、録画映像に影響を与えることがあります。映り込み画像が撮影領域に入らないように角度を調整してください。
- 本機は上空からのGPS信号を受信して自車位置を記録します。そのため本体の上や前（車の進行方向）などに金属などの障害となるものがないよう取り付けてください。
- 本体および別体カメラは防水構造ではありません。雨などで本機やコードがぬれないようご注意ください。

本体の設置場所（推奨）

本体をフロントガラスに
取り付ける場合


[→P10]

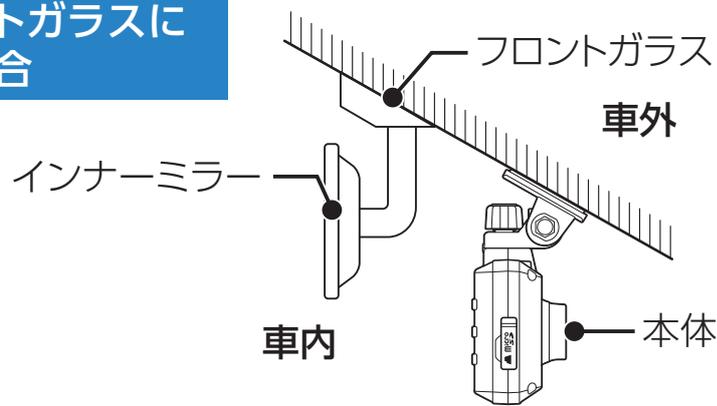

別体カメラの設置場所（推奨）

別体カメラをリヤガラスに
取り付ける場合


[→P13]

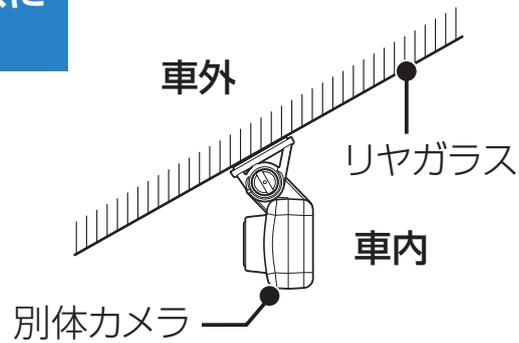



本体をフロントガラスに取り付ける場合

フロントガラスへの取り付け位置（正面）

ワイパーの拭き取り範囲外

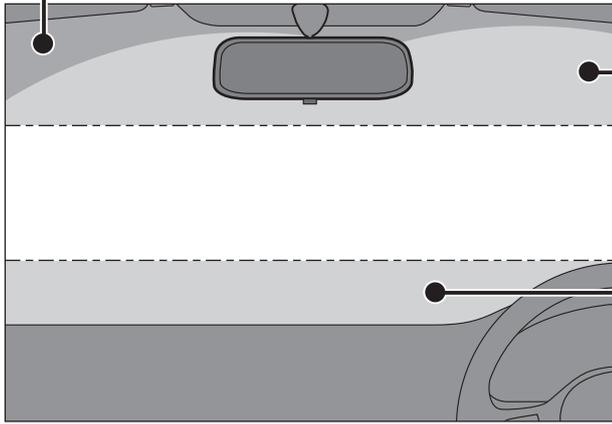

フロントガラス上部からフロントガラス全体の 20% 以内またはフロントガラス下部から 150mm 以内でワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

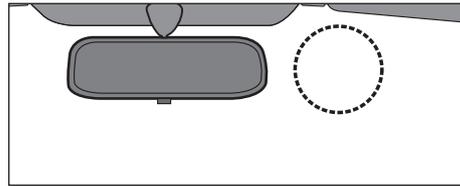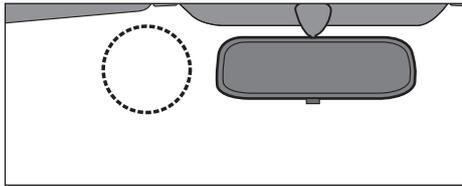


車検シールを避けて取り付けます。


フロントガラスへの取り付け位置（側面）

- 図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。
- 図のように本体が水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。


一般的な乗用車

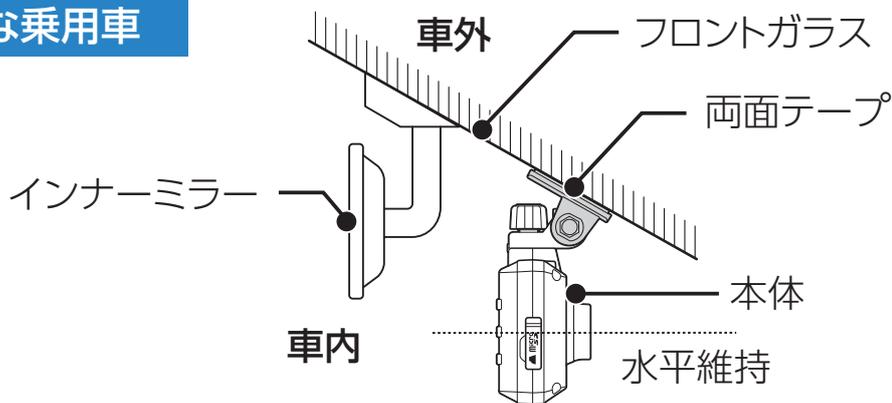


フロントガラスが 寝ている車

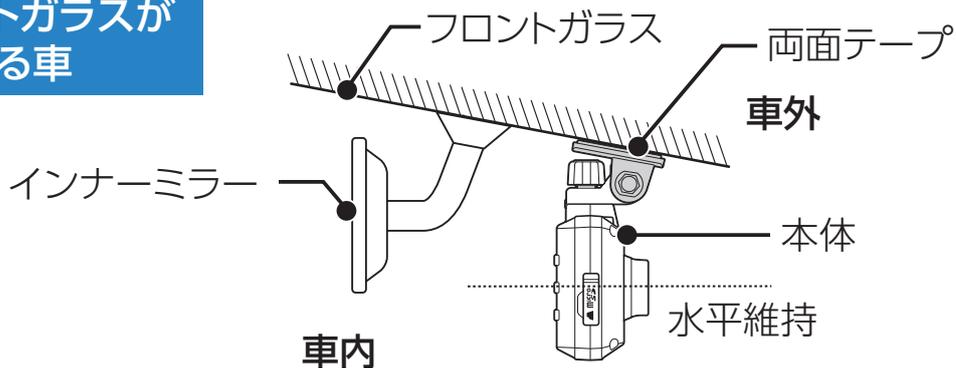

ワンボックスや トラックなど

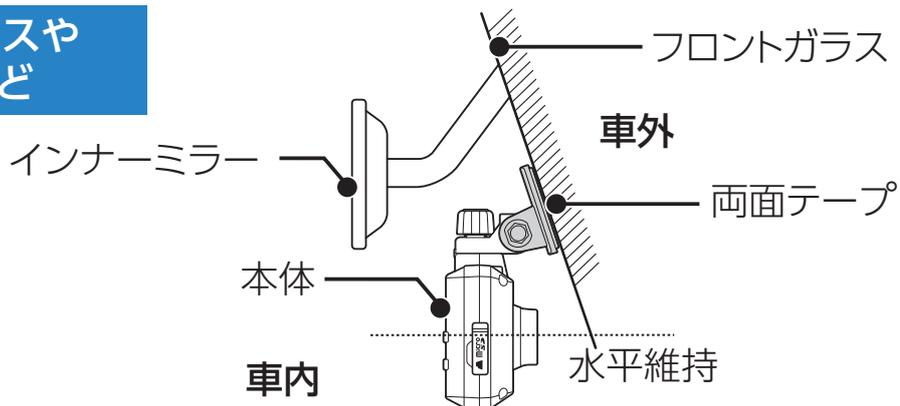

フロントガラスへの取り付け

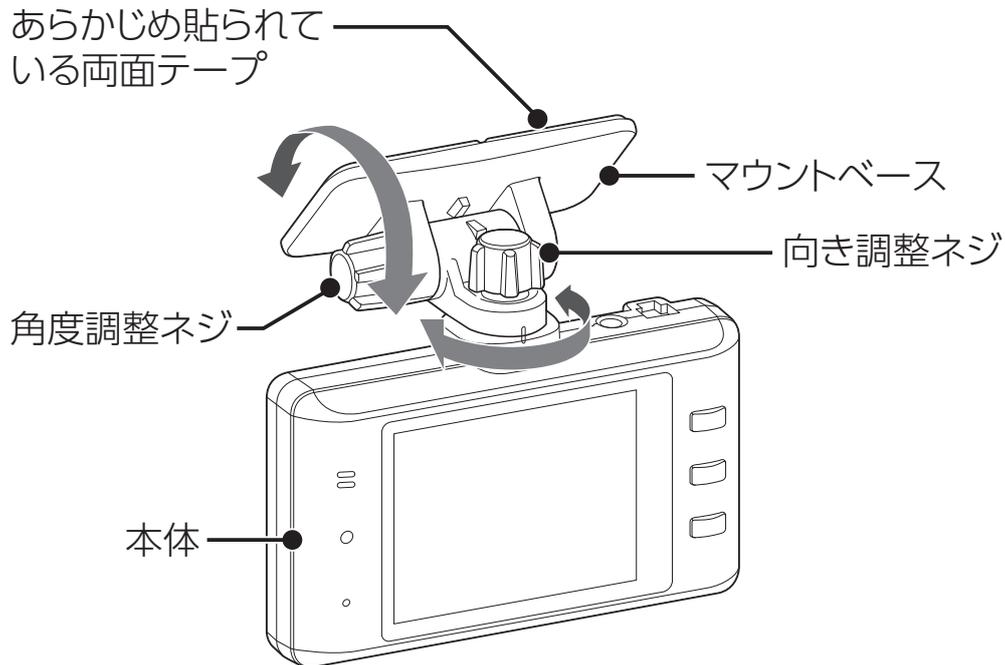

1. あらかじめ貼られている両面テープを使用して本体をフロントガラスに取り付ける。
2. 向き調整ネジを右側に回して本体を固定する。
向き調整ネジを緩めると本体の取り付け向き（左・右）を調整できます。
3. 角度調整ネジを右側に回して本体を固定する。
角度調整ネジを緩めると本体の取り付け角度（上・下）を調整できます。

別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合


⚠ 注意

リヤガラスに別体カメラを取り付ける前に下記内容を必ず確認してください。

- 両面テープの貼り付け面がリヤガラスの熱線と重ならないように取り付けてください。
- プライバシーガラスやフィルムを貼られてる車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見づらくなる場合があります。
- リヤワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- リヤワイパー非装着車およびワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画映像が見づらくなる場合があります。
- ハイマウントストップランプの直接の光や隙間から漏れた光により映像が赤く見づらくなる場合があります。必要に応じ遮光するなどの対策をしてください。
- 後続車両のライトにより、録画した映像が見づらくなる場合があります。
- リヤガラスが汚れていたり、雨滴が付いていると光が乱反射し、映像が見づらくなる場合があります。

取り付け位置（正面）

図のように別体カメラ後方を遮ることがないように取り付けてください。

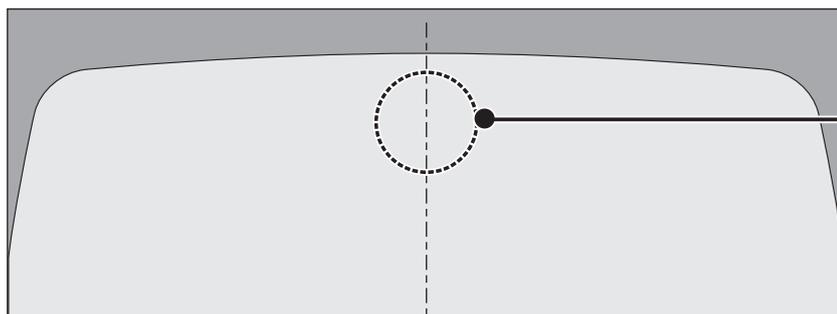


リヤガラスの熱線を避け中央位置に設置すると、最適な録画映像を得ることができます。


取り付け位置（側面）

- 図のように別体カメラ後方を遮ることがないように取り付けてください。
- 別体カメラが取り付けられた状態で、図のように別体カメラが水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。
- 取り付け場所によっては、リヤガラスの熱線やプライバシーガラスが映像の邪魔となる場合があります。


一般的な乗用車

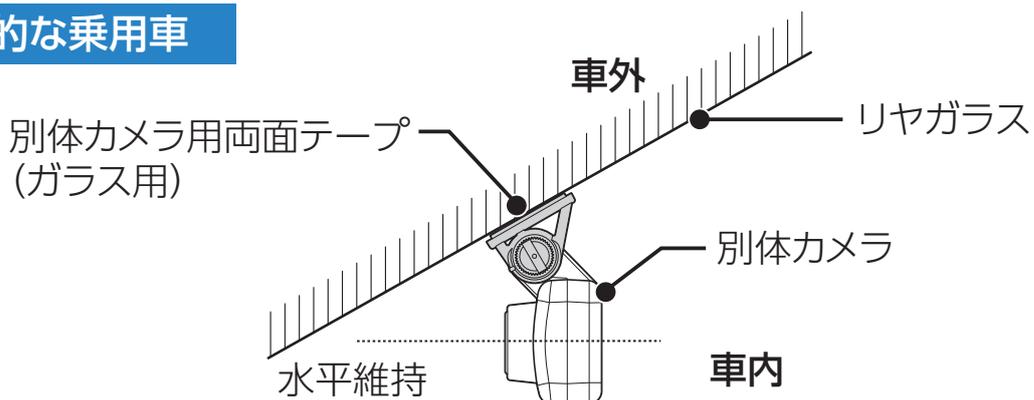

リヤガラスが 寝ている車

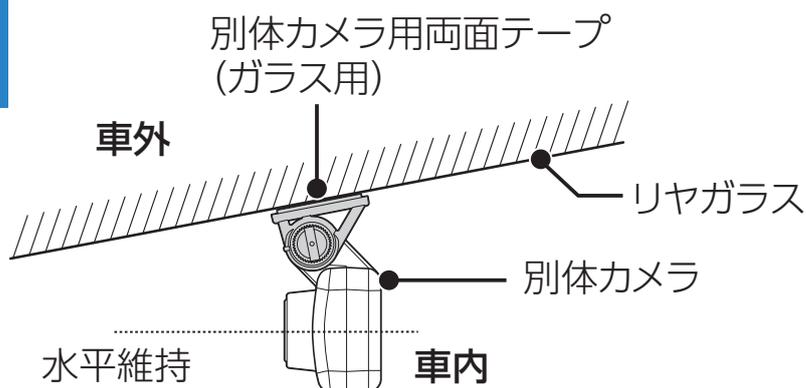

ワンボックスや トラックなど

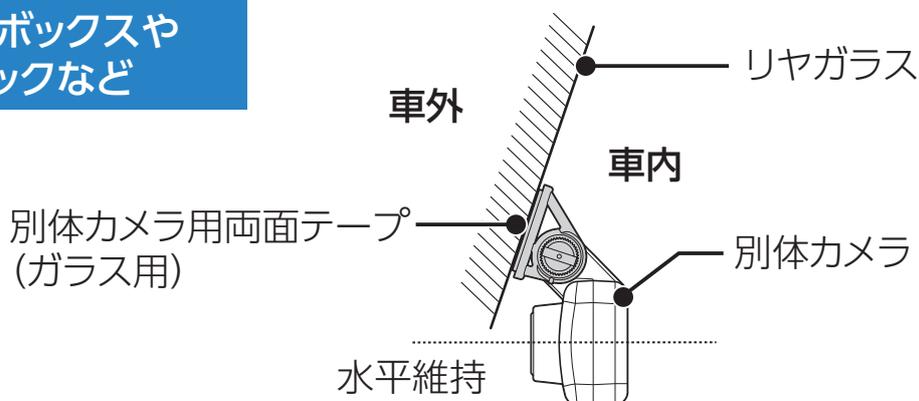


リヤガラスへの取り付け

1. 別体カメラ用両面テープ（ガラス用）を使用してリヤガラスに取り付ける。

* 推奨の設置位置を参照して、熱線を避けて取り付けてください。

2. 角度調整ネジを右側に回して別体カメラを固定する。

角度調整ネジを緩めると別体カメラの取り付け角度を調整できます。

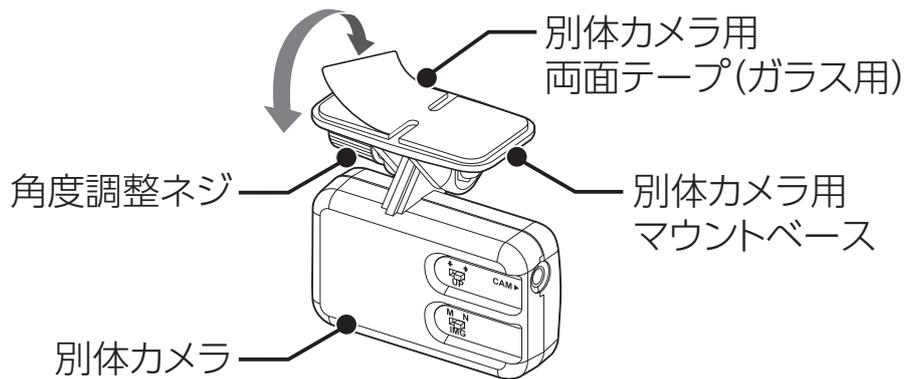


* 別体カメラの上下切りかえスイッチを↑に変更してください。【→P17】

本体と別体カメラを接続


接続方法

1. 別体カメラに接続するカメラ接続コードを配線する。

バックドアがある車は、カメラ接続コードをグローメット内に通して配線してください。

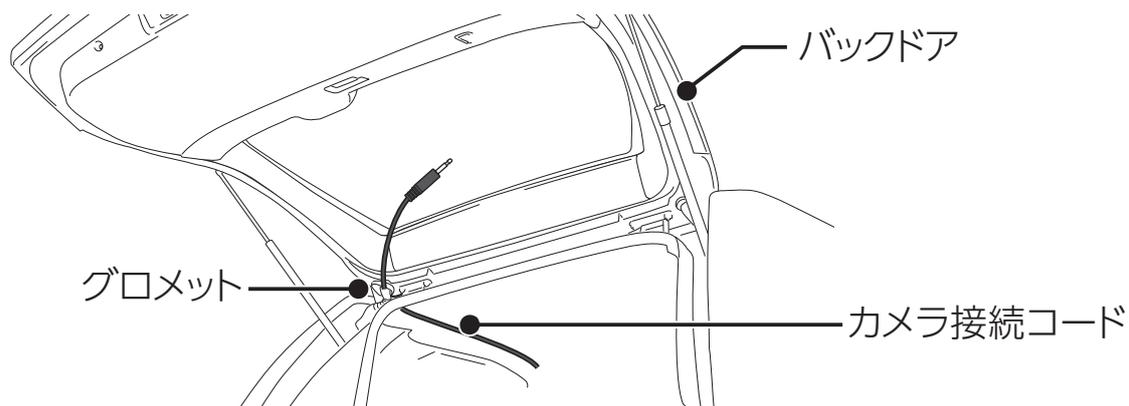

2. 付属のカメラ接続コードで本体と別体カメラを接続する。

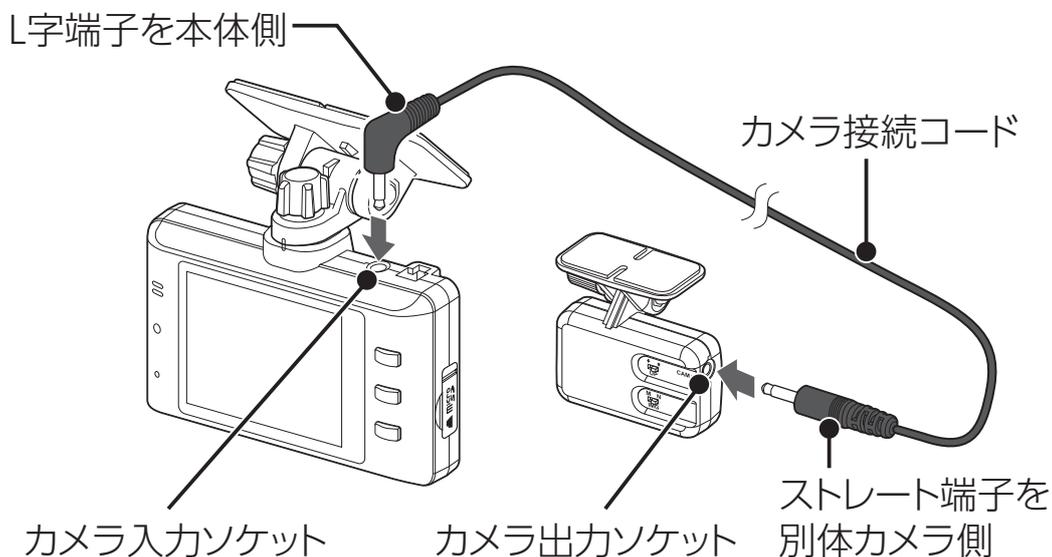


⚠ 注意

- カメラ接続コードのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。
- カメラ接続コードは、雨漏りしないよう配線してください。
- 付属のカメラ接続コードは本機専用のコードです。他機種でコードを流用することはできません。

別体カメラの設定

推奨設定

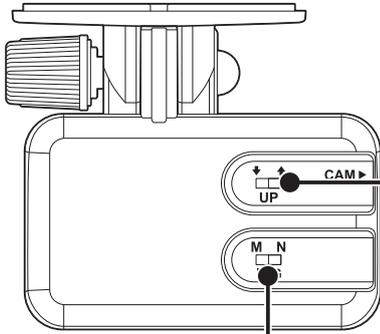

上下切りかえスイッチ

↑: リヤガラス向け。

*本機は「↑」で使⽤します。

↓: 上下反転した映像で記録します。

*本機は使⽤しません。

正像鏡像切りかえスイッチ

N (正像): 実際に見たままの映像で記録します。


M (鏡像): 左右反転した映像で記録します。

アクセサリースOCKETから電源を取る場合

付属のDCコードのプラグをアクセサリースOCKETに接続します。
DCコードのコネクタは「カチッ」と音がするまで差し込みます。

✓ CHECK

- 一部の車種において付属のDCコードが、アクセサリースOCKETの形状とあわない場合があります。
- 付属のDCコード以外接続しないでください。正常に電源が入力されません。

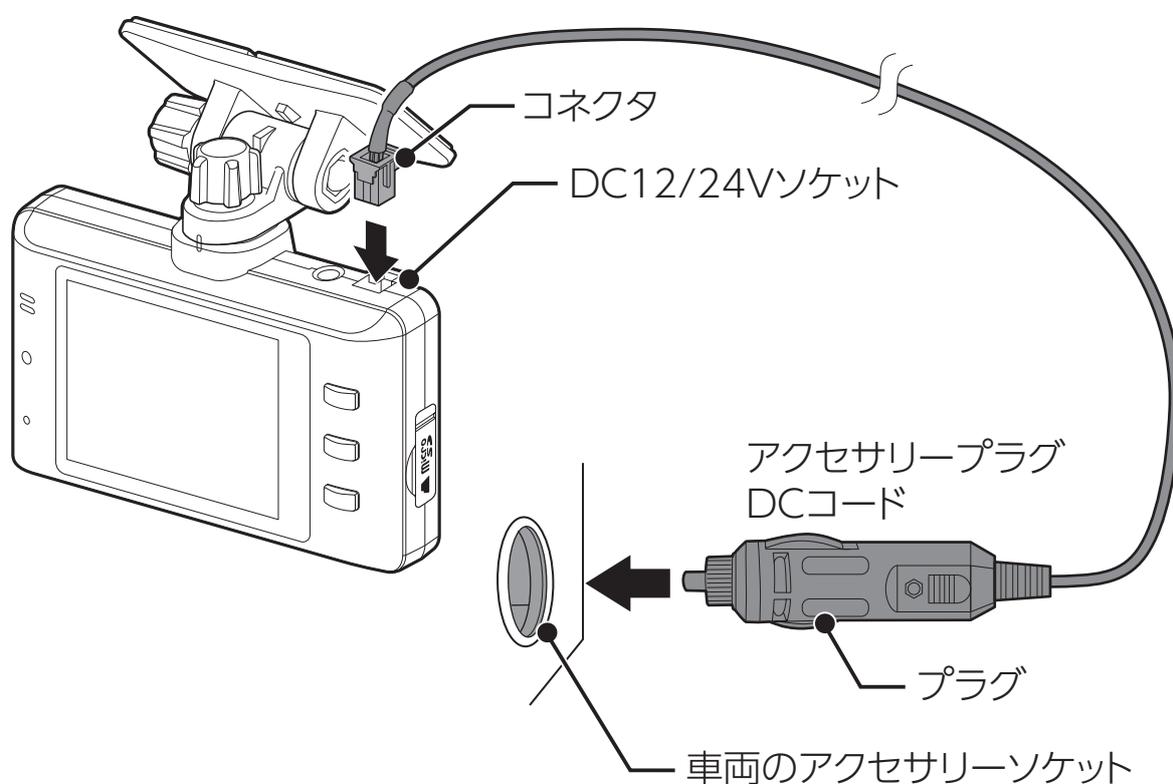

✓ CHECK


パワー（イグニッション）スイッチをONにして本機の電源が入らない場合は、以下の点を点検してください。

- コード類の接続
- 車、またはDCコード内のヒューズ切れ

配線処理

コード類は運転の妨げとならないように配線処理してください。

余分なコード類はビニールテープなどでしっかり束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れます。

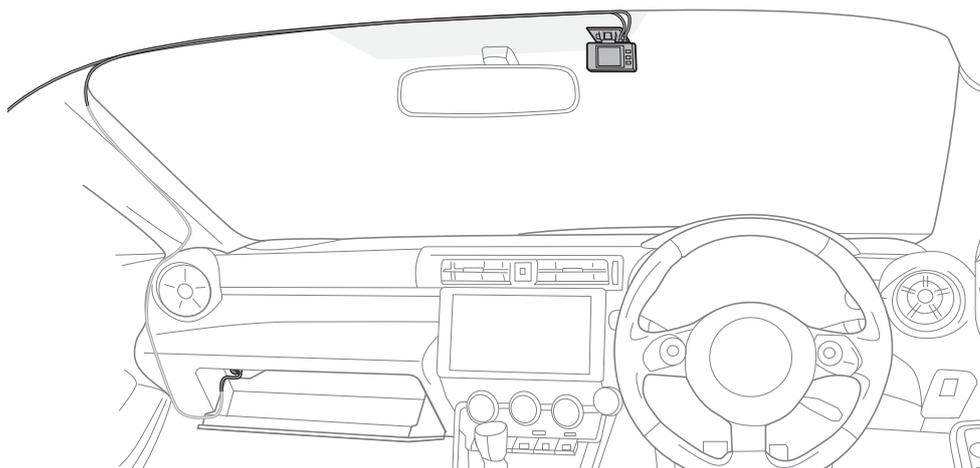


⚠ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などには触らないでください。必要な場合には、必ず車両の販売店の指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。

ヒューズが切れた場合

ヒューズ（2A）を交換します。

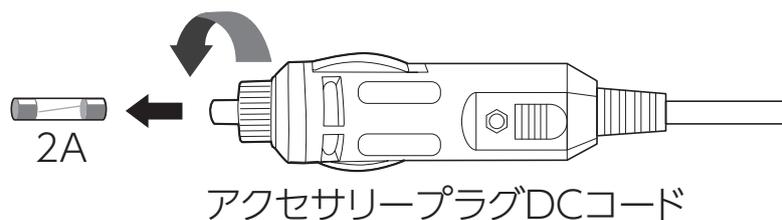

* ヒューズを取り出す際は、プラグ内のバネやヒューズなどが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSDカードの挿入および取り出し

⚠ 注意

microSD カードを使う前に、次の内容を確認してご使用ください。


- microSDカードは、指定のmicroSDカードをご使用ください。なお、microSDカードは、本機に挿入されています。指定以外のmicroSDカードを使用されると、データの損失や録画できない可能性があります。
- microSDカードを電源がONになっている状態で抜き差ししないでください。本機が正常に動作しない場合があります。
- microSDカードを取り出すときは、本機からDCコードをはずし、必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してください。その後microSDカードを取り出してください。動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと録画を終了することができず、録画ファイルへの記録が中断されるか一部分が削除されるなど、場合によってはmicroSDカードが破損するおそれがあります。
- microSDカードをフォーマットする際は、必ず本機のフォーマット機能でおこなってください。
- 本機の設定変更やmicroSDカードの状態によって、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- 付属のmicroSDカード以外を挿入すると、microSDカード異常エラーやmicroSDカードファイルシステムエラーを表示する場合があります。画面の指示にしたがってフォーマットをおこなってください。
- microSDカードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- パソコンなどでmicroSDカード内の録画ファイルを変更（削除、追加、移動）しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。
- 本体の設定情報は、microSDカード内に保存されています。本機以外でフォーマットや新たなmicroSDカードを使用すると、設定情報が無いため、本機の設定は初期値にもどります。

microSDカードの挿入


* 必ず、本体からDCコードをはずし、電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。

⚠ 注意


- microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
- microSDカードには向きがあります。差し込む向きに注意して最後まで確実に挿入してください。正しく挿入されていないとmicroSDカードの破損、および誤動作の原因になります。
- microSDカードの接続端子には手を触れないでください。汚れや異物が付着するとカード内のデータが損失するおそれがあります。

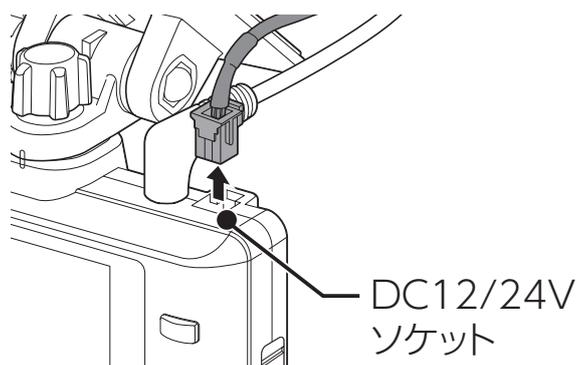


1. DCコードのコネクタのツメを押しなが
ら本体からはずす。
動作LEDが消灯し、電源がOFFになって
いることを確認します。

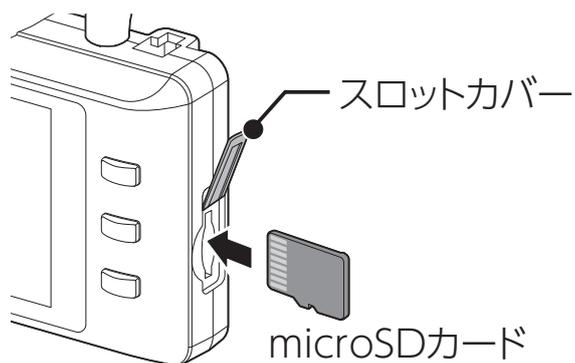


2. 本体のスロットカバーをめくり、
microSDカードの向きに注意してス
ロットに挿入する。

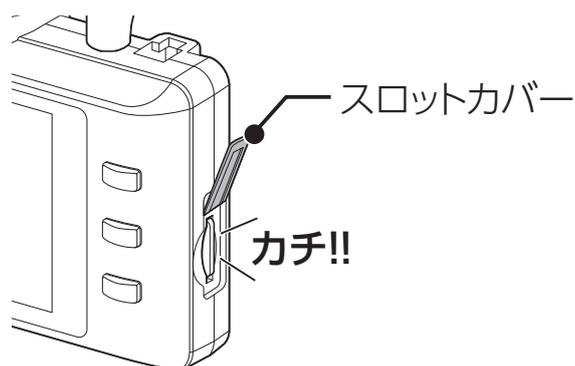

3. microSDカードがスロット内部に確実に
差し込まれたことを確認する。

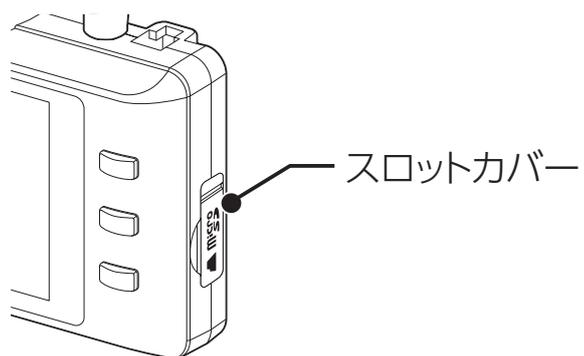


4. スロットカバーを閉じる。

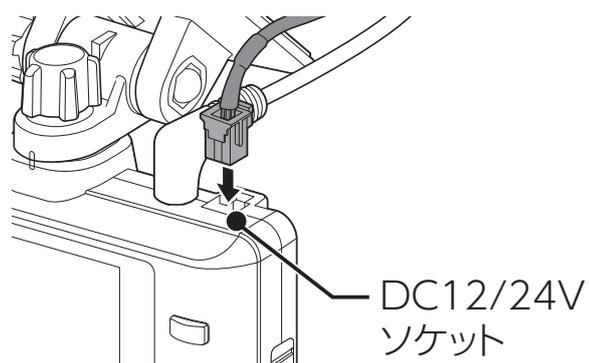


5. 本体にDCコードを接続する。
コネクタは「カチッ」と音がするまで差し込みます。

microSDカードの取り出し


* 必ず、本体からDCコードをはずし、電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。

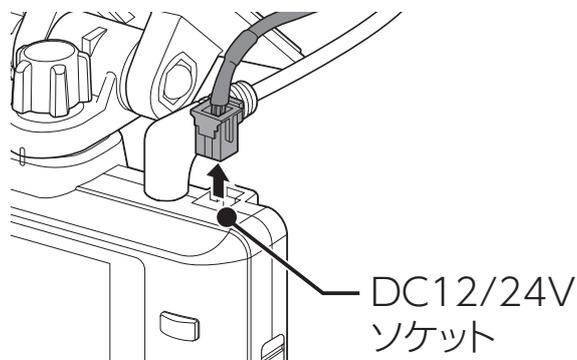


1. DCコードのコネクタのツメを押しなが
ら本体からはずす。
動作LEDが消灯し、電源がOFFになっ
ていることを確認します。

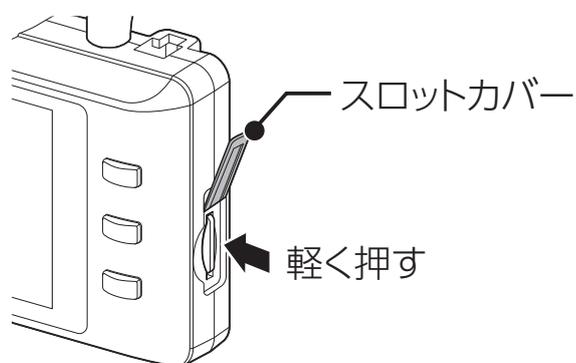

2. 本体のスロットカバーをめくり、
microSDカードを軽く押し込む。

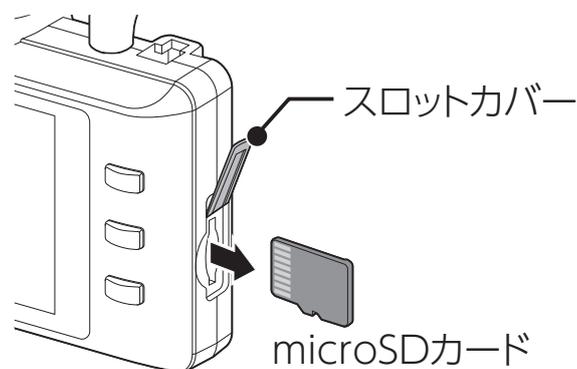

3. microSDカードを取り出す。

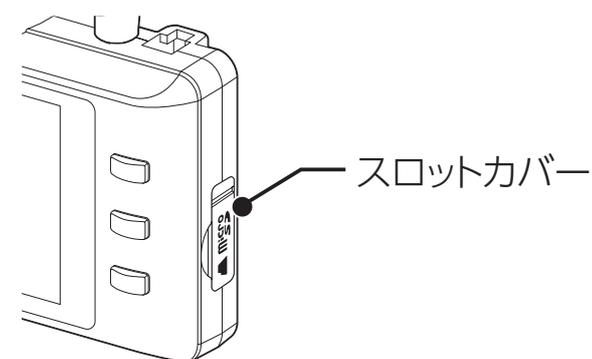

4. スロットカバーを閉じる。

製品の使用方法

⚠ 注意

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- 走行中は、本製品を絶対に操作しないでください。交通事故の原因となります。走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、安全な場所に車両を停車してから操作をおこなってください。
- 録画は、microSDカードが正しく挿入されているときのみ可能です。
- 録画中にmicroSDカードが取り出されると警告音となり、録画した映像の一部が削除されたりmicroSDカードが破損する場合があります。
- 電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。
- 内蔵のバックアップ電池が放電すると、すぐに起動しない場合があります。その際は通電した状態で10分程度蓄電してから起動してください。

電源のON/OFF

電源のON



本機には電源ボタンがありません。車のパワー（イグニッション）スイッチをONにすると、本機の電源がONになり、効果音（♪ピロリロリン）とボイスアシスト（常時録画の開始と現在のパーキングモード設定 * 常時電源コード接続時）を出力し、通常時録画の常時が開始されます。

- * 本機の電源がONにならない場合、「故障かな?と思ったら」を参照してください。【→P63】
- * 通常時画像設定により本機の画面に表示されるカメラ映像の解像度は異なります。
- * 電源をONにしたときに画面の向きを自動的に反転して調整します。
- * 設定メニューの「パーキングモードお知らせ」を「オン」にすると、本機の起動時に現在のパーキングモードをお知らせします。【→P51】

電源のOFF

パワー（イグニッション）スイッチをOFFにすると、スーパーキャパシタ*により、最後の録画ファイルを安全に保存します。動作LEDが消灯し、効果音（♪ピ）のあと、自動的に電源がOFFになります。

- * スーパーキャパシタ：高温に強く安全性が高い、蓄電能力を持つコンデンサ。

エラーメッセージ

microSDカード認識エラー

**SDカード認識エラー
SDカード未挿入、
未フォーマット、
破損等の異常です。**

microSD カードが「挿入されていない」、「フォーマットされていない」、「破損している」などの異常が発生した場合、動作 LED が消灯し、効果音（♪ポロロン*繰り返し）とボイスアシスト（SD カードを認識しません）を出力し、本機の画面に左のエラーを表示します。

* フォーマットしても本機の画面に「SDカード認識エラー」を表示する場合は、新しいmicroSDカードに交換してください。

microSDカードファイルシステムエラー

**SDカードのファイルシステム
又はアロケーションサイズが
違います。フォーマットしますか？
（フォーマットすると
データは全て消去されます）**

新しい microSD カードと交換して microSD カードのファイルシステム、またはアロケーションサイズが違ってしまった場合、動作 LED が消灯し、効果音（♪ポロロン*繰り返し）を出力し、本機の画面に左のエラーを表示し、フォーマットの確認をおこないません。

* ENTボタンを押すと確認画面に切りかわります。再度ENTボタンを押してフォーマットを実行してください。

カメラ異常エラー

**カメラに異常が
あります。
カスタマーサービス
にご連絡ください。**

カメラの初期化エラーなどが発生した場合、動作 LED が消灯し、効果音が出力され、本機の画面に左のエラーを表示します。

* 本機の画面に「カメラに異常があります」を表示した場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。

microSDカード異常エラー

**SDカードエラー
SDカードに
異常があります。
SDを交換してください。**


microSD カードの書き込み禁止モードを検知した場合、動作 LED が消灯し、効果音（♪ポロロン*繰り返し）を出力し、本機の画面に左のエラーを表示します。

* 新しいmicroSDカードに交換してください。

本機の画面

本機の電源がONになると、自動で録画モードの通常時録画を開始し、次の画面を表示します。ENTボタンを押して、設定メニューの変更または録画映像の再生ができます。

別体カメラ (小窓)

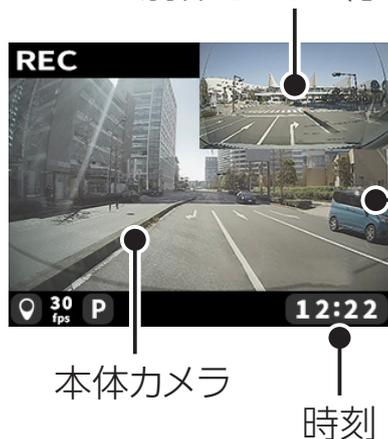

* 本機の設定やオプションの接続などで画面の内容は変わります。

ENT ボタンを長押しすると、本機の画面に表示される映像が次のように切りかわります。

別体カメラ未接続時



本体カメラ+別体カメラ (小窓)

別体カメラ+本体カメラ (小窓)


本体カメラ

別体カメラ

* 再生する場合は「再生モード」【→P54】、設定メニューの変更は「設定の変更方法」【→P44】をご覧ください。

* 工場出荷時の表示状態となります。設定メニューの「別体カメラ表示」をメインに変更するとメイン画面が本体カメラから別体カメラの映像に切りかわります。

画面アイコンの種類

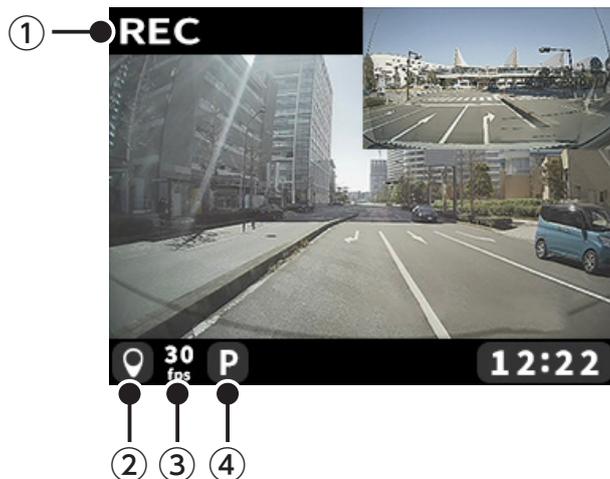

アイコン		内容
① 録画モード	REC	常時録画の状態
	EVENT	イベント録画の状態
	QUICK	クイック録画の状態
② GPS		GPS 非測位の状態
		GPS を測位するとアイコンが点灯します。
③ フレームレート	30 fps	フレームレート 30fps / タイムラプス オフ
	10 fps	フレームレート 10fps / タイムラプス オフ
		タイムラプス オン
④ パーキングモード		常時電源コード未接続時の状態、またはパーキングモードの設定がオフの状態
		パーキングモードの設定がオンの状態
		パーキングモードの録画ファイルが記録されています。


* 設定メニューの「アイコン表示」を「オフ」にするとアイコンを非表示にできます。【→P47】

* 設定メニューの「インポーズ記録」を「オン」にすると、記録映像の上に重ねて現在の日時情報、現在地の緯度経度、走行速度を録画できます。【→P48】

設定メニューの「画面表示」で以下のように表示画面を変更できます。


[→P47]

* カメラ映像を表示していない場合も録画されます。

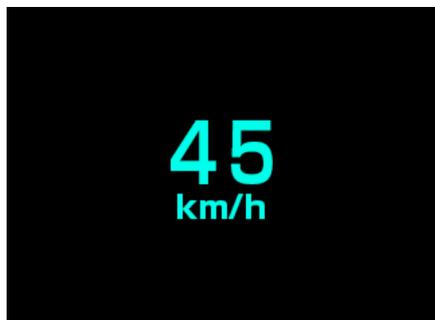


オン 速度

* GPSが未測位の場合は「---km/h」と表示されます。

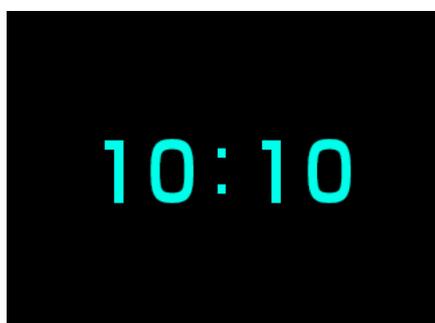

オン 時計




オフ

* 「オフ画面、LED、ボイス」を設定すると画面・LEDが消え、ボイスがミュートになります。

音量調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。

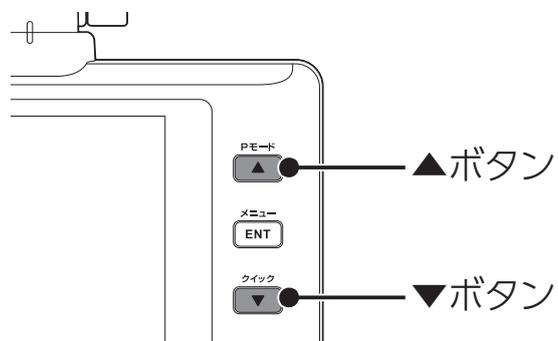

▲ボタン長押し

音量を大きくする

▼ボタン長押し

音量を小さくする

録画方法

録画モードについて

本機の電源がONになると、自動で録画モードの通常時録画を開始します。

* 録画中の音声を録音しない場合、設定メニューの「音声録音」を「オフ」にしてください。
[→P46]

* タイムラプス録画は、専用の録画モードとなります。[→P42]

通常時録画トリガの種類

通常時録画トリガ（条件）により、自動または手動で判定し録画をおこないます。

■ 常時録画

効果音（♪ピロリロリン）とボイスアシスト（常時録画を開始します）を出力し、常時録画が開始されます。常時録画中、動作LEDは緑色点滅（1秒間点灯と1秒間消灯を繰り返す）し、1分単位で録画し続けます。

1分 (3分)

1分 (3分)

1分 (3分)

1分 (3分)


1分 (3分)

継続 ...

* 1 ファイルあたりの記録時間です。() はフレームレート 10fps 設定時。

■ イベント録画

常時録画中にイベント（走行中の外部衝撃や事故）が発生した場合や手動でクイック録画を開始した場合、常時録画を中断して、効果音（♪ピロリロリン*速い）とボイスアシスト（イベント録画を開始します / クイック録画を開始します）を出力し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画中、動作LEDが速い緑色点滅（0.25秒点灯と0.25秒消灯を繰り返す）します。録画終了後、常時録画にもどります。

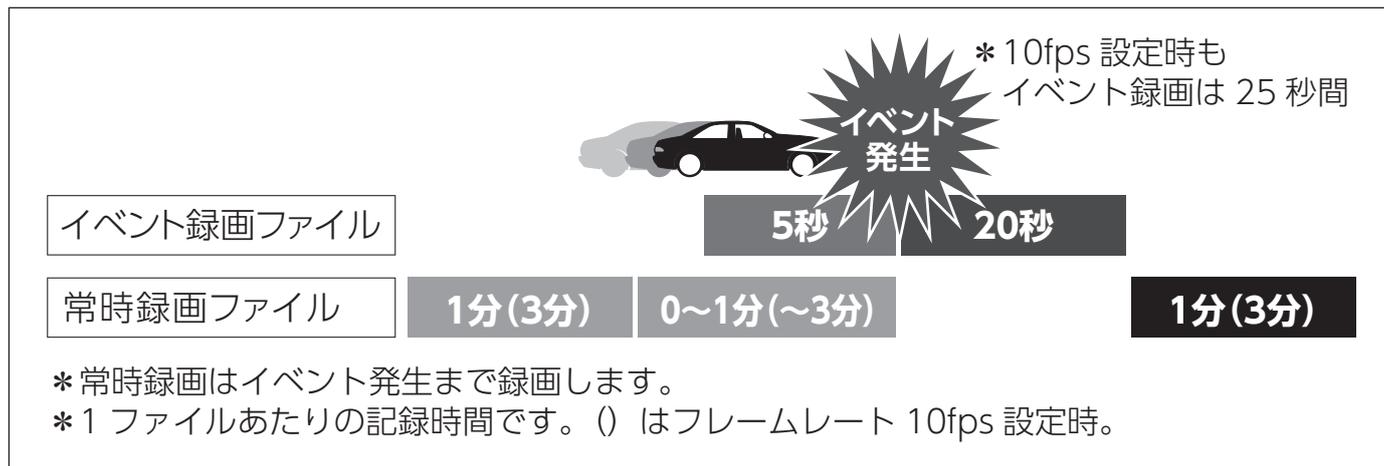

* イベントとは、衝撃を検知した場合という意味で使用しています。3Gセンサーが高感度に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。3Gセンサー感度が低感度に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。設定メニューの「3Gセンサー感度」で調整することができます。

【→P46】

- * 車や運転の状態など様々な要因により、イベント録画にならない場合があります。
- * 録画ファイルがmicroSDカードの録画領域を超えた場合、古いデータから上書きされます。
- * 常時録画とイベント録画で生成されたファイルは指定のフォルダに保存されます。
- * 録画中の状況により、録画のビットレートは可変します。
- * 事故などが発生した場合、録画ファイルが上書きされないよう、本機からmicroSDカードを取り出して保管してください。
- * スーパーキャパシタ（蓄電能力を持つコンデンサ）により、事故の衝撃で電源コードがはずれてしまっても録画映像を正常に保存します。蓄電状況によっては、正常に保存されない場合があります。
- * 別体カメラを接続していない場合でも映像として記録されます。

microSDカードの保存先とファイル名について

常時トリガ	保存フォルダ名	ファイル名
常時録画	[INFINITE] └ [1] 本体カメラ └ [2] 別体カメラ	30fps : NN3_****.avi 10fps : NN1_****.avi
イベント録画	[EVENT] └ [1] 本体カメラ └ [2] 別体カメラ	30fps : NE3_****.avi 10fps : NE1_****.avi

- * 通常時録画のSDカード最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域（大または小）設定により変動します。【→P36】 【→P71】
- * ファイル名(****)に年月日_時分秒_インデックス(識別)_カメラ番号（1：本体カメラ/2：別体カメラ）が入ります。（例：251221_162810_000001_1は、2025年12月21日16時28分10秒、本体カメラ）
- * 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。【→P55】

フレームレートの設定

本機の通常時録画とパーキングモード録画のフレームレート（1秒間に記録される映像数「フレーム」）を設定できます。【→P48】

- * 10fps設定時は、タイムラプス機能が使用できません。

■ フレームレートの設定項目

フレームレートの設定内容は、画面上のアイコンで表示されます。【→P27】



└ フレームレートの状態


30fps	工場出荷時のフレームレートです。 1秒間に約30枚の映像、1ファイルに1分間の録画をおこないます。
10fps	長時間録画用のフレームレートです。 1秒間に約10枚の映像、1ファイルに3分間の録画をおこないます。

クイック録画機能（手動）

手動でイベント録画するための機能です。

録画データは、microSDカードの [EVENT] フォルダに保存されます。

- * 設定メニューの「アイコン表示」を「オン」にしてください。【→P47】
- * 録画映像は、クイック録画を開始した5秒前と20秒後を含み録画します。(10fps設定時と同じ)
- * この機能は、本機がイベント録画中である場合は使用できません。
- * タイムラプス録画中は、クイック録画はできません。

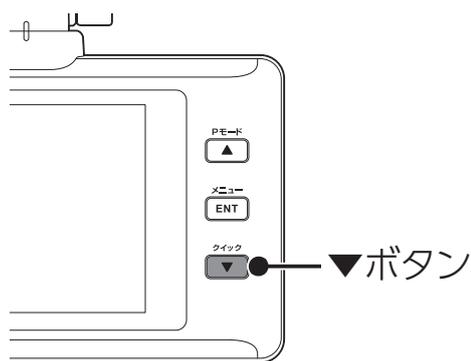

本機の動作中に▼ボタンを押す。

効果音（♪ピロリロリン*速い）とボイスアシスト（クイック録画を開始します）を出力し、クイック録画が開始されます。クイック録画中、動作LEDが速い緑色点滅（0.25秒点灯と0.25秒消灯を繰り返す）します。クイック録画終了後、常時録画モードにもどります。

クイック録画アイコン（橙色）



パーキングモードについて

車のパワー（イグニッション）スイッチをOFFにし、アクセサリ電源がOFFになってから約6秒後に録画を開始する機能です。

* パーキングモードをご利用するには、オプションの常時電源コードが必要です。

本機に適合したオプションの常時電源コードを接続し、「設定メニュー」の「パーキングモード」を「オン」にすると、タイマー機能、電圧監視機能により、最大12時間本機に電源を供給します。録画方式は、常時、常時+イベント、モーション+イベントから選択できます。


パーキングモードが開始されると画面が消え、パーキングモード中に発生した録画により動作LEDが点滅します。[→P41]

車のパワー（イグニッション）スイッチをONにし、アクセサリ電源がONになると、約6秒後にパーキングモードが解除され、通常時録画になります。

警告

- パーキングモードを使用するには、必ずオプションの常時電源コードを使用してください。
- パーキングモードの録画は、車両バッテリーの電源を使用するため、車両バッテリーに負担がかかります。定期的に車両バッテリーの点検をおこなってください。
- パーキングモードを「オン 録画領域（大/小）」に設定すると、SDカードのフォーマットが発生し、パーキングモードの録画領域が作成されます。また、通常時録画の録画領域の比率が変動しますのでご注意ください。
- 車両バッテリーの寿命を短くすることがあるため、本機のパーキングモードの設定でパーキングモードタイマーと電圧を**1時間、12V（24V車は24V）に設定**することを推奨します。
- 車両バッテリーあがりに関して、一切の責任を負いかねます。
- 暗い場所などでは録画できない場合があります。
- タイマー設定時間内であっても、バッテリーの電圧によっては電圧監視機能がはたらき、録画を停止します。あらかじめ、ご了承ください。
- パーキングモードを使用しない場合は、本機のパーキングモードの設定でパーキングモードタイマーを0時間に設定してください。

取り付け方法

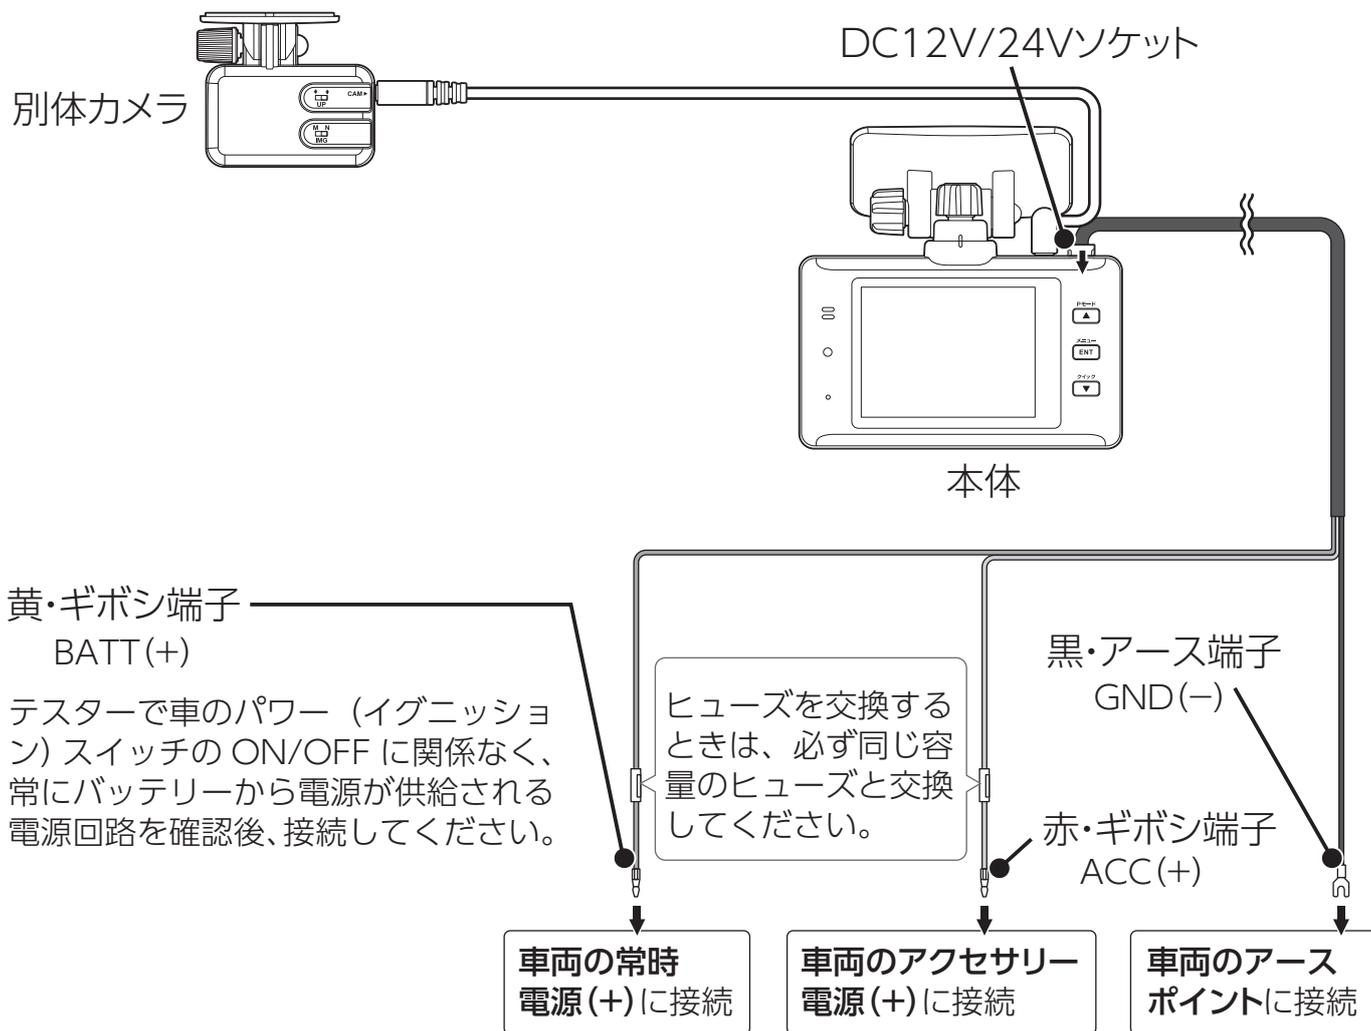

- * オプションの常時電源コードに付属の取扱説明書をよく読み、正しく設定の上、アクセサリ電源がOFFのときに接続してください。
- * 本機がオプションの常時電源コードを認識できない場合やパーキングモード中、DCコードを抜いた場合、パワー（イグニッション）スイッチをOFFにし、動作LED消灯を確認後、パワー（イグニッション）スイッチを入れなおしてください。

パーキングモードの録画仕様について

パーキングモード録画と通常時録画を異なる画像設定に変更することが可能です。
[→P52]


- * 別体カメラを認識していない場合（カメラ接続コードがはずれたなど）、本体カメラだけで録画されます。

パーキングモードの設定


1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。




2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

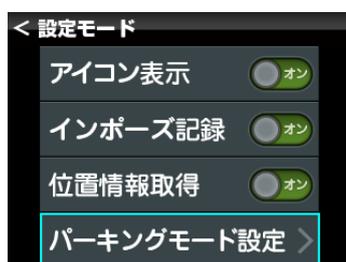

3. ▲▼ボタンで【パーキングモード設定】を選び、ENTボタンを押す。

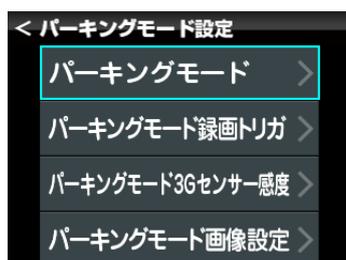

4. ▲▼ボタンで【パーキングモード】を選び、ENTボタンを押す。

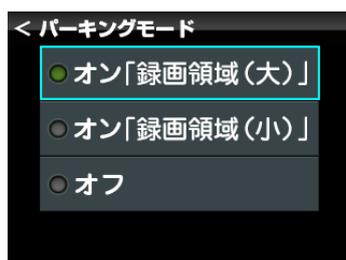

5. ▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタンを押す。

設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。SDカードの録画領域設定のため、フォーマットが実行されます。

* 録画データなどが消去されます。事前にバックアップすることをおすすめします。

■ パーキングモードの設定項目

オン「録画領域 (大)」	SD カード内のパーキングモードの録画領域を大きく設定し、パーキングモードを長時間録画します。
オン「録画領域 (小)」	SD カード内のパーキングモードの録画領域を小さく設定し、通常時録画を長時間録画します。
オフ	パーキングモード機能をオフにします。パーキングモードの録画領域は 0 になります。

* SDカードの録画領域について **【→P71】**

パーキングモード録画のオン/オフ切りかえ

録画の必要がない自宅ではオフ、外出先ではオンというように、▲ボタン短押しで簡単にパーキングモード録画のオン、オフが切りかえられます。

* ▲ボタンでオフにしても、パーキングモードの録画領域は変わりません。

* パーキングモード切りかえを音声でお知らせします。「パーキングモード オン」「パーキングモード オフ」



「パーキングモード」のアイコン

■ パーキングモードのお知らせ設定項目

設定メニューの「パーキングモードお知らせ」を「オン」にすると、電源ON時に現在のパーキングモードの状態を音声でお知らせします。

* パーキングモードタイマー設定が0時間のときもパーキングモード オンでお知らせします。

オン	起動時にパーキングモードがオンになっていることをお知らせします。
オフ	起動時にパーキングモードお知らせをおこないません。

パーキングモードのタイマー設定

タイマー機能によって電源供給する時間を設定します。設定時間を超えると電源供給がOFFになります。パーキングモードを使用しないときは、電源供給する時間を「0時間」に設定してください。(推奨：1時間)

■パーキングモードタイマーの設定項目

0 時間	パーキングモードを使用しません。
1 時間	パーキングモードが 1 時間超えると電源供給が OFF になります。
2 時間	パーキングモードが 2 時間超えると電源供給が OFF になります。
4 時間	パーキングモードが 4 時間超えると電源供給が OFF になります。
6 時間	パーキングモードが 6 時間超えると電源供給が OFF になります。
8 時間	パーキングモードが 8 時間超えると電源供給が OFF になります。
10 時間	パーキングモードが 10 時間超えると電源供給が OFF になります。
12 時間	パーキングモードが 12 時間超えると電源供給が OFF になります。

パーキングモードの電圧設定

電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がOFFになります。

■ 12V接続時のパーキングモード電圧の設定項目

12.0V (推奨)	12V 未満になると、電源供給が OFF になります。
11.8V	11.8V 未満になると、電源供給が OFF になります。
11.5V	11.5V 未満になると、電源供給が OFF になります。

■ 24V接続時のパーキングモード電圧の設定項目

24.0V (推奨)	24V 未満になると、電源供給が OFF になります。
23.7V	23.7V 未満になると、電源供給が OFF になります。
23.5V	23.5V 未満になると、電源供給が OFF になります。

パーキングモード録画トリガの種類

以下のパーキングモード録画トリガの設定内容により、パーキングモード録画をおこないます。

常時	常時録画を記録し続けます。
常時+イベント	常時録画の記録とイベント（衝撃）が発生した場合、イベント前 5 秒+後 20 秒の映像を記録します。
モーション+イベント	カメラがモーション（動作）を検知またはイベント（衝撃）が発生した場合、映像を記録します。

microSDカードの保存先とファイル名について

パーキングモード 録画トリガ	保存フォルダ名	ファイル名
常時録画	[P_INFINITE] └ [1] 本体カメラ └ [2] 別体カメラ	30fps : PN3_****.avi 10fps : PN1_****.avi
イベント録画	[P_EVENT] └ [1] 本体カメラ └ [2] 別体カメラ	30fps : PE3_****.avi 10fps : PE1_****.avi
モーション録画	[P_MOTION] └ [1] 本体カメラ └ [2] 別体カメラ	30fps : PM3_****.avi 10fps : PM1_****.avi


* パーキングモード録画のSDカード最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域（大または小）設定により変動します。【→P36】 【→P71】

* ファイル名（****）に年月日_時分秒_インデックス(識別)_カメラ番号（1：本体カメラ/2：別体カメラ）が入ります。（例：251221_162810_000001_1は、2025年12月21日16時28分10秒、本体カメラ）

* 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。【→P55】

パーキングモード録画の動作

車のパワー（イグニッション）スイッチをOFFにし、アクセサリ電源がOFFになってから6秒後、パーキングモードが作動し、画面が消え、パーキングモード中に発生した録画により動作LEDが点滅します。

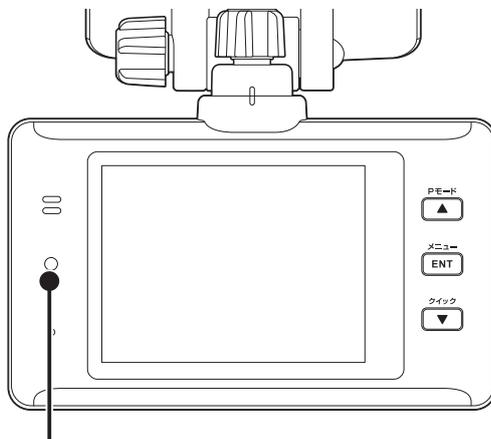

動作LEDランプ

パーキングモード中の録画	動作 LED の状態
常時録画	緑色点滅（1秒点灯と1秒消灯を繰り返す）
イベント録画	速い緑色点滅（0.25秒点灯と0.25秒消灯を繰り返す）
モーション録画	待機中：遅い緑色2回点滅（0.25秒間隔の点滅を2回し、1.5秒間の消灯を繰り返す） 検知：緑色点滅（1秒点灯と1秒消灯を繰り返す）

パワー（イグニッション）スイッチをONにし、本機が起動した際に「録画ファイルがあります。」と音声出力し、「パーキングモード」のアイコンが変化します。次回起動時、アイコンは元にもどります。



「パーキングモード」
のアイコン


アイコン	内容
	パーキングモードの動作中、イベント録画またはモーション録画を記録した場合

タイムラプス録画機能

1秒間に1枚の連続した静止画を映像データとして録画する機能です。

* 位置情報とインポーズ記録をオンに設定している場合、映像上に情報をインポーズして記録します。

30分間の連続した静止画を動画で保存します。

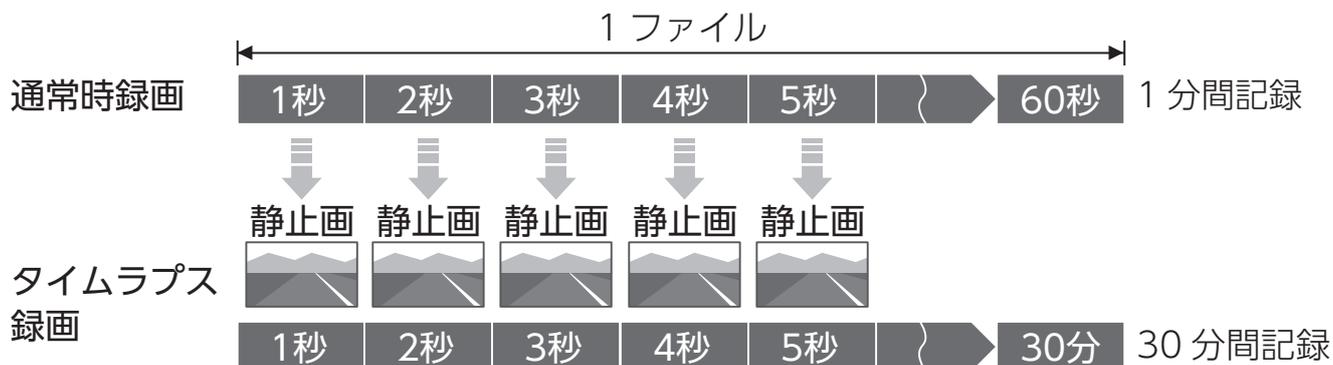

⚠ 注意

- ・タイムラプス録画機能は、フレームレート：30fps設定時、使用できます。
- ・タイムラプスの録画中は、クイック録画、イベント録画、モーション録画はおこなわれません。
- ・タイムラプスの録画ファイルには音声、3Gセンサー情報、位置情報のデータは記録されないため、専用ビューアで表示されません。

タイムラプス録画の保存先とファイル名について

録画モード	保存フォルダ名	ファイル名
通常時録画	[N_INFINITE] └── [1] 本体カメラ └── [2] 別体カメラ	NT3_****.avi
パーキングモード録画	[P_INFINITE] └── [1] 本体カメラ └── [2] 別体カメラ	PT3_****.avi

* SDカードの最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域（大または小）設定により変動します。【→P36】 【→P71】

* ファイル名（****）に年月日_時分秒_インデックス(識別)_カメラ番号（1：本体カメラ/2：別体カメラ）が入ります。（例：251221_162810_000001_1は、2025年12月21日16時28分10秒、本体カメラ）

* 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。【→P55】


タイムラプス録画の設定



1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。



2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

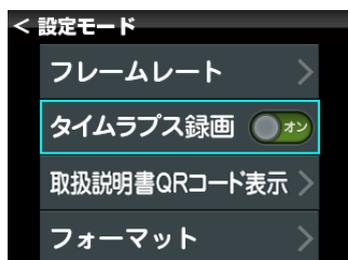

3. ▲▼ボタンで【タイムラプス録画】を選び、ENTボタンを押す。

ENTボタンを押すごとにオン、オフが切りかわります。
設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。

■ タイムラプス録画の設定項目

オン	<p>通常時録画とパーキングモード録画の映像をタイムラプスで録画します。</p> <ul style="list-style-type: none"> * フレームレートを30fps設定時、タイムラプス録画をオンに設定できます。 * 通常時録画とパーキングモード録画の保存先は、それぞれ異なります。 * クイック録画、イベント録画、モーション録画はおこなわれません。
オフ	タイムラプス録画機能をオフにします。

各種設定の変更

設定の変更方法

本機の設定を変更する場合は、以下の手順でおこないます。
専用ビューアソフトで設定することも可能です。詳しくは、ダウンロードした専用ビューアソフトの説明書をご覧ください。


* 設定中は、録画はできません。

* 設定メニュー画面にて1分以上操作がない場合は、自動的に録画モードに切りかわります。

1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。



2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

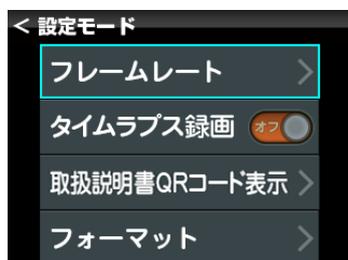

3. ▲▼ボタンで変更する設定メニュー（例：フレームレート）を選び、ENTボタンを押す。



4. ▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタンを押す。

設定項目が多い場合は、▲▼ボタンを押してスクロールさせます。

5. 引き続き他の設定を変更する場合は、▲ボタンまたは▼ボタンを長押しして一つ上のメニューにもどり、同様の手順でおこなう。

設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。

設定一覧

- *1：別体カメラ接続時、設定できます。 *2：タイムラプス録画オフ時、設定できます。
 *3：常時電源コード接続時、設定できます。 *4：フレームレート:30fps時、設定できます。
 *5：スモークガラス(リヤ) の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
音量調整	本機の音量を調整できます。数値を大きく設定すると音量が大きくなり、0は無音にします。 3/2/1/0	2
通常時 画像設定	通常時録画の画像、画質を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。 高画質 : 通常時の録画画質を高画質 (FHD) に適した設定にします。 標準 : 通常時の録画画質を標準的 (HD) な設定にします。 長時間 : 通常時の録画画質を長時間録画 (D1) に適した設定にします。 カスタム : 通常時の録画画質などの設定をお好みで設定できます。 * 本体カメラ、別体カメラは同じ設定となります。	高画質
本体カメラ 設定	本体カメラ、別体カメラの画像補正を設定できます。 ノーマル : HDR、夜間補正による画像補正をおこないません。 HDR : HDR による画像補正をおこない、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減します。夜間補正による画像補正はおこないません。	HDR
別体カメラ 設定 *1 *5	夜間補正 : 夜間・トンネルなど光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。HDR による画像補正はおこないません。 HDR +夜間補正 : HDR と夜間補正による画像補正をおこないます。	HDR

- *1：別体カメラ接続時、設定できます。 *2：タイムラプス録画オフ時、設定できます。
 *3：常時電源コード接続時、設定できます。 *4：フレームレート:30fps時、設定できます。
 *5：スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
別体カメラ表示 *1	<p>本機の画面に表示するカメラの映像、パターンを設定できます。</p> <p>オン : 本体カメラをメイン、別体カメラを小窓で表示します。</p> <p>オン優先 : 別体カメラをメイン、本体カメラを小窓で表示します。</p> <p>オフ : 別体カメラを非表示にします。</p> <p>メイン : 別体カメラをメインで表示します。</p>	オン
音声録音	<p>本機のマイクで音声を録音し、録画映像に記録するか設定できます。</p> <p>オン : 本体のマイクで音声を録音します。</p> <p>オフ : 本体のマイクで音声を録音しません。</p>	オン
3Gセンサー感度 *2	<p>数値を大きく設定すると 3G センサーが高感度になり、通常時の衝撃を感知しやすくなります。カスタムは、3G センサーをお好みで設定できます。</p> <p>10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/ カスタム</p>	6
通常時録画トリガ *2	<p>通常時録画の録画方法を設定できます。</p> <p>常時 : 通常時録画は、常時のみで録画をおこないます。</p> <p>常時+イベント : 通常時録画は、常時+イベントで録画をおこないます。</p>	常時+ イベント
画面明るさ	<p>画面の明るさを設定できます。数値を大きくすると明るくなります。</p> <p>4/3/2/1</p>	3

- *1：別体カメラ接続時、設定できます。 *2：タイムラプス録画オフ時、設定できます。
 *3：常時電源コード接続時、設定できます。 *4：フレームレート:30fps時、設定できます。
 *5：スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
ディマー	<p>時間で画面の明るさを自動調整するか設定できます。「オン」にすると、4月～10月は18:00～5:00、11月～3月は16:00～7:00に画面を自動で暗くします。</p> <p>オン：ディマー機能を設定します。 オフ：ディマー機能を設定しません。</p>	オン
ボイス	<p>本機の動作をボイスアシスト（音声案内）するか設定できます。</p> <p>オン：ボイスアシストをおこないます。 オフ：ボイスアシストをおこないません。</p>	オン
画面表示	<p>本機の画面に表示する内容を設定できます。</p> <p>オン：カメラ映像を表示します。 オン 時計：時計を表示します。 オン 速度：速度を表示します。 オフ：画面表示しません。 オフ 画面、LED、ボイス：画面、LED、ボイスをオフにします。</p> <p>* エラー表示は実行。</p>	オン
アイコン表示	<p>本機の画面にアイコンを表示するか設定できます。</p> <p>オン：アイコンを表示します。 オフ：アイコンを非表示にします。</p>	オン

- *1：別体カメラ接続時、設定できます。 *2：タイムラプス録画オフ時、設定できます。
 *3：常時電源コード接続時、設定できます。 *4：フレームレート:30fps時、設定できます。
 *5：スモークガラス (リヤ) の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
インポーズ記録	録画した映像に各種情報を重ねて（インポーズ）記録するか設定できます。 オン：映像に日時、現在地の緯度経度、走行速度をインポーズします。 オフ：映像に日時、現在地の緯度経度、走行速度をインポーズしません。	オン
位置情報取得	本機の GPS 機能で位置情報を取得するか設定できます。 オン：位置情報を取得し記録、表示します。 オフ：位置情報を取得しません。	オン
パーキングモード設定 *3	パーキングモード設定の設定画面に移動します。 [➡ P50]	—
フレームレート *2	録画のフレームレートを設定できます。 30fps：通常時とパーキングモード時を 30fps で録画します。 10fps：通常時とパーキングモード時を 10fps で録画します。	30fps
タイムラプス録画 *4	タイムラプス機能で録画するか設定できます。 オン：通常時とパーキングモード時をタイムラプスで録画します。 オフ：タイムラプス録画をおこないません。	オフ
取扱説明書 QRコード表示	取扱説明書の QR コードを表示します。	—
フォーマット	SD カードのフォーマットをおこないます。	—
情報	本機の技術適合マークを表示します。	—

通常時画像設定「カスタム」時、設定内容一覧

カスタム	設定項目	初期設定
画像	FHD : 1920 × 1080 ピクセル HD : 1280 × 720 ピクセル D1 : 720 × 480 ピクセル	D1
画質	高 標準 低	低
明るさ	明 中 暗	中
コントラスト	高 中 低	中

3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧

カスタム	設定項目	初期設定
前後	数値を大きく設定すると3Gセンサーが高感度になり、通常時の衝撃を感知しやすくなります。 オフは衝撃を検知しません。	6
左右		6
上下		6

パーキングモード設定の設定内容一覧

*1：タイムラプス録画オフ時、設定できます。

*2：パーキングモードをオン「録画領域（大） / （小）」時、設定できます。

カスタム	設定項目	初期設定
パーキング モード	<p>パーキングモードを使用するか設定できます。オンにした場合、SDカードにパーキング録画領域を作成するため、設定後フォーマット動作となります。</p> <p>オン「録画領域（大）」：領域設定（パーキングモード録画の領域を大きくする）</p> <p>オン「録画領域（小）」：領域設定（パーキングモード録画の領域を小さくする）</p> <p>オフ（パーキングモード録画の領域を0%にする）</p>	オフ
パーキング モード録画トリガ *1 *2	<p>パーキングモード録画の録画方法を設定できます。</p> <p>常時：パーキングモード時、常時のみで録画をおこないません。</p> <p>常時+イベント：パーキングモード時、常時+イベント録画をおこないます。</p> <p>モーション+イベント：パーキングモード時、モーション+イベント録画をおこないません。</p>	常時+ イベント
パーキング モード3G センサー感度 *1 *2	<p>数値を大きく設定すると3Gセンサーが高感度になり、パーキングモード時の衝撃を感知しやすくなります。</p> <p>10/9/8/7/6/5/4/3/2/1</p>	6

*1：タイムラプス録画オフ時、設定できます。

*2：パーキングモードをオン「録画領域（大） / （小）」時、設定できます。

カスタム	設定項目	初期設定
パーキング モード画像設定 *2	<p>パーキングモード時録画の画像、画質を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。</p> <p>高画質：パーキングモード時の録画画質を高画質（FHD）に適した設定にします。</p> <p>標準：パーキングモード時の録画画質を標準的（HD）な設定にします。</p> <p>長時間：パーキングモード時の録画画質を長時間録画（D1）に適した設定にします。</p> <p>* 本体カメラ、別体カメラは同じ設定となります。</p>	長時間
パーキング モードタイマー *2	<p>パーキングモードのタイマーがオフになる時間を設定します。</p> <p>0 時間 / 1 時間 / 2 時間 / 4 時間 / 6 時間 / 8 時間 / 10 時間 / 12 時間</p>	12 時間
パーキング モード電圧 *2	<p>パーキングモード時の電圧を設定します。</p> <p>12V 接続時：12.0V/11.8V/11.5V</p>	12V
	<p>24V 接続時：24.0V/23.7V/23.5V</p>	24V
パーキング モードおしらせ *2	<p>起動時に現在のパーキングモードのオン / オフをお知らせするか設定できます。</p> <p>オン：パーキングモードがオンになっていることをお知らせします。</p> <p>オフ：パーキングモードお知らせをおこないません。</p>	オフ

通常時画像設定/パーキングモード画像設定

通常時画像設定、パーキングモード画像設定は、録画画像の画質や画像サイズなど細かな設定を各モードにあわせた最適な内容に設定してあります。録画したい画像、録画時間などお好みにあわせて変更することができます。

* 設定中は、録画できません。


⚠ 注意

通常時画像設定またはパーキングモード画像設定を変更すると microSD カードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどがすべて消去されます。


あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで録画ファイルなどのバックアップをおこなうことをおすすめします。

以下、通常時画像設定で説明いたします。


1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。
2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

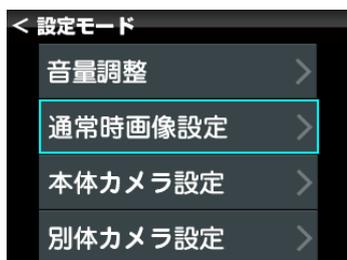

3. ▲▼ボタンで【通常時画像設定】を選び、ENTボタンを押す。
「通常時画像設定」画面に切りかわります。

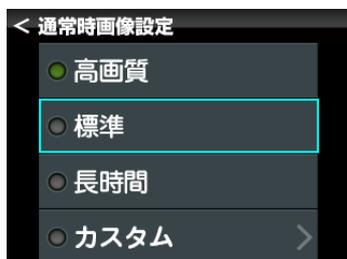


4. ▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタンを押す。
 - * 画像設定を変更すると microSD カード内の録画ファイルなどが消去されます。画像設定を実行する前に録画ファイルのバックアップをおこなっているかを確認してください。
 - * 通常時画像設定をキャンセルする場合は、▲▼ボタンを長押しします。

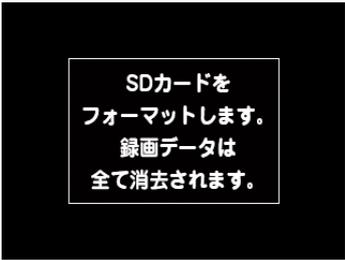

SDカードを
フォーマットします。
録画データは
全て消去されます。

5. ENTボタンを押す。

* 通常時画像設定をキャンセルする場合は、▲▼ボタンを長押しします。

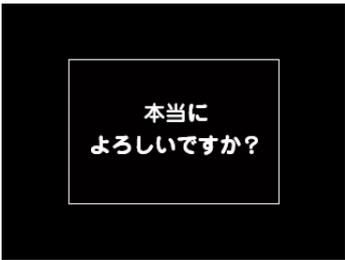

本当に
よろしいですか？

6. ENTボタンを押す。

本機の画面に「フォーマット実行中」と表示されます。フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。



フォーマット
実行中

その他の機能

再生モード


録画した映像を本機の画面で再生することができます。

- * 再生モード中は、録画できません。
- * 外部モニターなどで再生することはできません。


1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。



2. ▲▼ボタンで【再生モード】を選び、ENTボタンを押す。

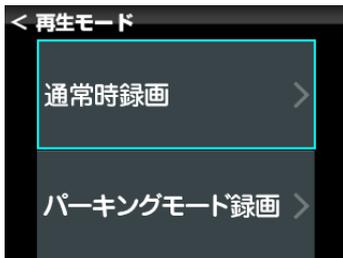

3. ▲▼ボタンで【通常時録画】または【パーキングモード録画】を選び、ENTボタンを押す。

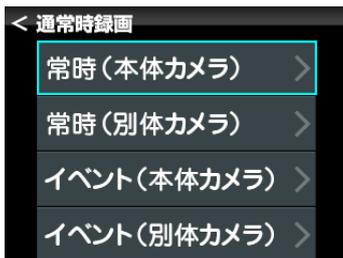

4. ▲▼ボタンで録画データの種類、カメラを選び、ENTボタンを押す。

< 常時 (本体カメラ)

🔒 NNF_251010-142258

🔒 NNF_251010-142358

🔒 NNF_251010-142458

🔒 NNF_251010-142558

5. ▲▼ボタンで再生するファイルを選び、ENTボタンを押す。

再生ファイルが多い場合は、▲▼ボタンを押してスクロールさせます。

▲ボタン	長押し：一つ上のメニューにもどります。
ENTボタン	短押し：再生を停止して、手順4にもどります。
▼ボタン	長押し：一つ上のメニューにもどります。

* 再生ファイル名について **[→P32]**

* ファイルは、録画された時間の順に表示されます。

録画ファイルロック機能

< 常時 (本体カメラ)

🔒 NNF_251010-142258

🔒 NNF_251010-142358

🔒 NNF_251010-142458

🔒 NNF_251010-142558

保護したい録画ファイルの名前を選び、ENTボタンを長押しすると、ロック (保護)、解除を切りかえできます。(本体カメラ、別体カメラは連動します)

アイコン	内容
	ロックあり
	ロックなし

* SDカード内にロックしたファイルがある場合、フォーマット時に確認画面が表示されます。 **[→P59]**

GPSの測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位確定が必要となります。

本機の電源が入ると、自動的にGPS測位がはじまります。GPSを測位すると測位アナウンスをおこない、GPSアイコンが表示されます。【→P27】

✓ CHECK

お買い求めいただいて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合があります（15分程度）これは製品不良や故障などではありません。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高圧電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。

撮影モードについて

手動で静止画を撮影するモードです。撮影した画像は、microSDカードの [CAPTURE] フォルダに保存されます。

- * 静止画がmicroSDカード総容量の2%に保存されます。最大容量を超えた場合、古いデータから上書きされます。
- * 撮影された静止画（JPGファイル）は、本機や専用ビューアソフトで表示できません。直接パソコンからmicroSDカードを参照してください。

1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。



2. ▲▼ボタンで【撮影モード】を選び、ENTボタンを押す。



ENT ボタン

短押し：撮影
長押し：録画状態にもどります。

▲▼ボタン

長押し：モード切り替え画面にもどります。

* JPEG形式の画像で保存されます。

取扱説明書QRコード表示


取扱説明書(本書)のPDFをダウンロードするQRコードを表示できます。表示には、PDFを表示するビューアが必要になります。

1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。

2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

3. ▲▼ボタンで【取扱説明書QRコード表示】を選び、ENTボタンを押す。

本機の画面にQRコードが表示されます。

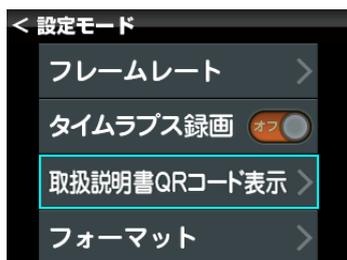

4. QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させる。

QRコードの表示を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。



フォーマット


microSDカードを初期化し、microSDメンテナンスフリー機能により、セルスター独自のファイルシステムが適応されます。

* microSDカード内の録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで録画ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。

* 本機でフォーマットしても本体の設定値は工場出荷時にもどりません。



1. ENTボタンを押して、モード切替え画面に切りかえる。

2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

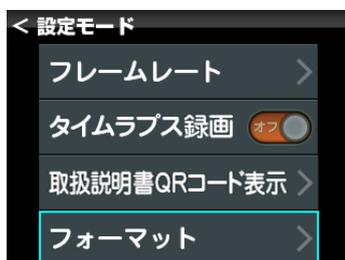

3. ▲▼ボタンで【フォーマット】を選び、ENTボタンを押す。

4. ENTボタンを押す。

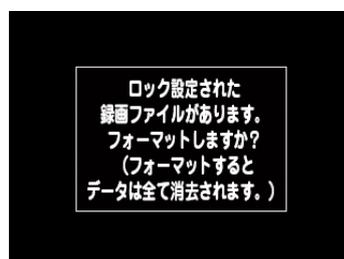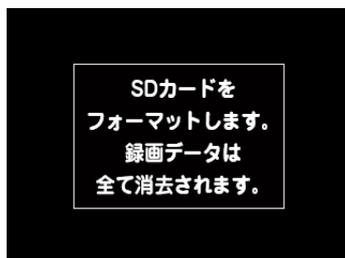

* ロックした録画ファイルがある場合は、本機の画面に左のメッセージが表示されます。必要に応じてロックを解除してください。[➡P55]

5. ENTボタンを押す。




本機の画面に「フォーマット実行中」と表示されます。フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。

システムリセットと強制初期化（強制フォーマット）

本機が誤動作したり、止まってしまった場合、システムリセットまたは強制初期化（強制フォーマット）をおこなってください。

システムリセット

1. ピンなどを使用してリセットボタンを押す。
本機がリセットされます。

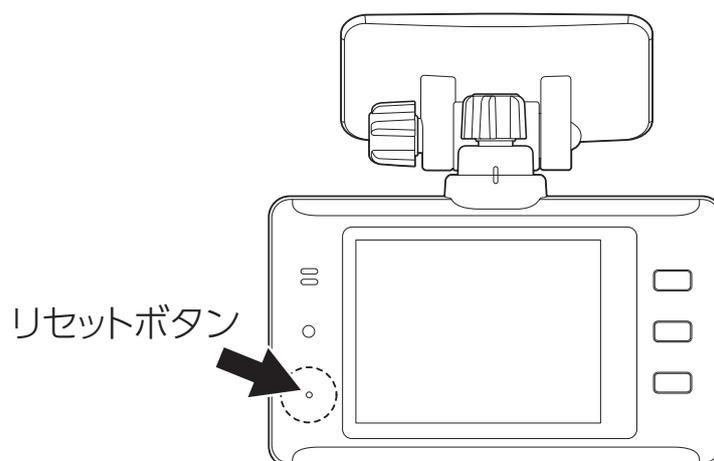


強制初期化（強制フォーマット）


強制初期化をおこなうと、本体の設定値が工場出荷時にもどります。必要に応じて再設定をおこなってください。[→P45～P48]

* microSDカード内の録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。

1. DCコードのコネクタのツメを押しながら本体からはずす。
動作LEDが消灯し、電源がOFFになっていることを確認します。

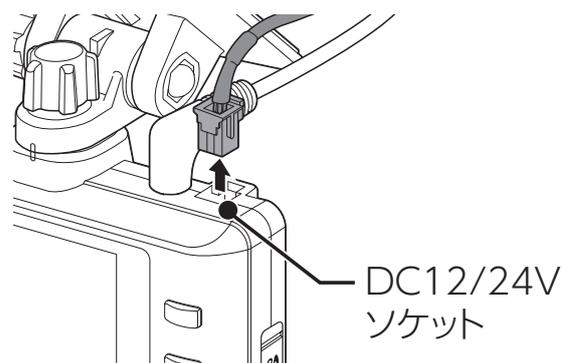

2. ▲ボタンを押しながらDCコードのプラグを接続し、電源を入れる。
しばらくするとフォーマット動作に切りかわり、フォーマットが実行されます。

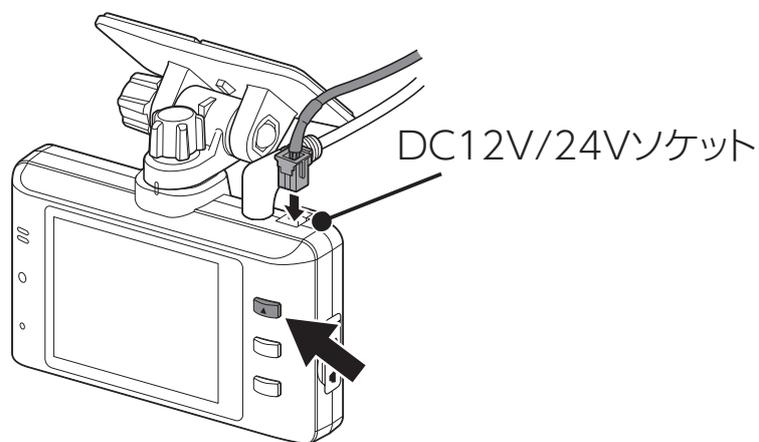

ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて

本機で録画した映像の確認や本機の設定をパソコンでおこなうことができます。

本機の専用ビューアソフト（説明書含む）は、
下記のURLより機種を選択し、ダウンロードしてください。
https://www.cellstar.co.jp/dlfm/download_viewer.php

専用ビューアソフトの動作環境

- CPU： Intel[®] Core™ i5 / i7 (Haswell 第4世代以上、
Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz) /
AMD Ryzen™ 以上 (Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz以上)
* モバイル、低電力CPUは除外
- GPU： Intel[®] HD Graphics 4500以上 /
AMD Radeon™ 第9世代 (HD6350) 以上 /
NVIDIA[®] GeForce™ 400 series (GT430) 以上
- メモリ： 8GB 以上 / 16GB推奨
- HDD： 4GB 以上
- OS： Windows 11
- その他： DirectX 9.0以上 / 11推奨
- モニター解像度： FULL HD(1920x1080 ピクセル) 以上を推奨

専用ビューアソフトのインストール方法

1. viewer.zipをダウンロードして、圧縮解凍ソフトでファイルを解凍する。
2. viewerフォルダを開く。
3. フォルダ内の専用ビューア説明書を参照し、専用ビューアソフトをインストールする。
4. setup.exeを起動する。
インストールが開始されます。
専用ビューアソフトの使い方は、「専用ビューア説明書.pdf」をご覧ください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。

また、弊社ホームページのよくあるご質問（FAQ）を参照してください。



<https://faq.cellstar.co.jp/>

症状	考えられる原因
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> • DCコードは、アクセサリソケットに接続されていますか。 • 本機のDCソケットにDCコードは接続されていますか。 • DCコードのヒューズが切れていませんか。 • 本機は専用のDCコード（コネクタ/2A）を使用してください。
SDカードを認識しない。	<ul style="list-style-type: none"> • microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
起動時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> • microSDカードの容量によっては起動時間が長くなる場合があります。
録画が開始されない	<ul style="list-style-type: none"> • microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードに異常がある場合もエラーとなり録画が開始されません。その場合は、microSDカードを取り換えてご使用ください。その際は指定のmicroSDカードをご使用ください。
	<ul style="list-style-type: none"> • microSDカード内の録画ファイルが破損した可能性があります。 * microSDカードをフォーマットしてください。
タイムラプス録画の設定がオンにできない	<ul style="list-style-type: none"> • フレームレートが10fpsに設定されていませんか？タイムラプス録画をオンにするには、フレームレートを30fpsに設定してください。
急ブレーキや急加速のときでも、データが保護されない。またはすぐに反応してしまう	<ul style="list-style-type: none"> • 「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況にあわせて、この設定を調整することをおすすめします。
頻りにイベント録画されるまたは録画されない	<ul style="list-style-type: none"> • 「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況にあわせて、この設定を調整することをおすすめします。

症状	考えられる原因
画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 画面がオフになっていませんか。
再起動する	<ul style="list-style-type: none"> 本機に異常があった場合、連続動作するために自動的に再起動し復帰しますが、異常動作ではありません。
録画したデータと実際の走行状況が違う	<ul style="list-style-type: none"> 日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。
パーキングモードを設定できない	<ul style="list-style-type: none"> 本機が常時電源コードを認識していません。パワー（イグニッション）スイッチを入れなおしてください。
設定中に、フォーマット動作になった	<ul style="list-style-type: none"> 通常時画像設定またはパーキングモードの設定を変更していませんか。変更した場合、microSDカードメンテナンスフリー機能を使用するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどが消去されます。バックアップされていない場合、本体からDCコードをはずして電源がOFFになっていることを確認し、microSDカードを抜きパソコンなどにファイルのコピーでバックアップをおこなうことをおすすめします。
設定が初期値にもどる	<ul style="list-style-type: none"> 本機以外でフォーマットをおこなっていませんか。 新しいmicroSDカードに交換していませんか。 * microSDカード内に本機の設定ファイルが無い場合設定が初期値にもどります。再設定をおこなってください。

製品の仕様

本体 カメラ	撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラー CMOS センサー	
	フレームレート	30fps / 10fps * タイムラプス録画は1秒に1フレーム	
	視野角	水平 117°、垂直 61°、対角 143°	
	F 値	2	
	最低被写体照度	3LUX	
	録画画素数	200万画素 (FullHD) / 100万画像 (HD) / 35万画素 (D1)	
	録 画 画 質	FullHD	高画質 (10Mbps) / 標準 (8Mbps) / 低画質 (6Mbps)
		HD	高画質 (6Mbps) / 標準 (4.5Mbps) / 低画質 (3Mbps)
		D1	高画質 (3Mbps) / 標準 (2Mbps) / 低画質 (1Mbps)
	録 画 画 角	FullHD	水平 117°、垂直 61°、対角 143°
HD		水平 117°、垂直 61°、対角 143°	
D1		水平 94°、垂直 61°、対角 112°	
別体カメラ	撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラー CMOS センサー	
	フレームレート	30fps / 10fps * タイムラプス録画は1秒に1フレーム	
	視野角	水平 117°、垂直 61°、対角 143°	
	F 値	2	
	最低被写体照度	3LUX	
	録画画素数	200万画素 (FullHD) / 100万画像 (HD) / 35万画素 (D1)	

はじめに	取り付けと準備	基本操作	各種設定	困ったときは	その他
------	---------	------	------	--------	-----

別体カメラ	録画面質	FullHD	高画質 (10Mbps) / 標準 (8Mbps) / 低画質 (6Mbps)
		HD	高画質 (6Mbps) / 標準 (4.5Mbps) / 低画質 (3Mbps)
		D1	高画質 (3Mbps) / 標準 (2Mbps) / 低画質 (1Mbps)
	録画面角	FullHD	水平 117°、垂直 61°、対角 143°
		HD	水平 117°、垂直 61°、対角 143°
		D1	水平 94°、垂直 61°、対角 112°
録画圧縮		録画 AVI(H.264)、静止画 JPEG	
録画トリガ	通常時	常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画	
	パーキングモード時	常時録画 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画	
タイムラプス録画		有り	
GPS		有り	
HDR		有り	
3G センサー		有り (衝撃感度 10 段階)	
対応外部記憶媒体		microSD カード 16GB ~ 32GB (クラス 10/SDHC 規格準拠)、64GB ~ 128GB (クラス 10/SDXC 規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SD スピード Class : Class10 UHS スピードクラス : U1 以上 Video スピードクラス : V30 以上 * 弊社オプションmicroSDカード推奨	
記録データ		日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	
音声録音		有り (オン、オフ設定可)	
外部映像出力		無し	

インターネット地図連動	有り
電源電圧	DC12V/24V
動作温度範囲	-10℃ ~ +60℃
本体サイズ	92.5 (W) × 25 (D) × 80 (H) mm (突起部含まず)
本体重量	116g
別体カメラサイズ	48.5 (W) × 16 (D) × 44 (H) mm (突起部含まず)
別体カメラ重量	28g
VCCI	クラス A
保証期間	1 年

* 「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

* 録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートが変わる場合があります。

通常時の録画可能時間の目安

* パーキングモード オフ時。

* 10fps設定時は約3倍の録画時間になります。

microSD カードの容量		高画質		標準		低画質	
		常時	イベント	常時	イベント	常時	イベント
16GB	FHD	51分	13分	62分	16分	74分	20分
	HD	86分	23分	124分	33分	187分	48分
	D1	208分	48分	281分	63分	432分	79分
32GB	FHD	101分	27分	124分	33分	149分	39分
	HD	172分	45分	248分	66分	373分	97分
	D1	414分	97分	559分	126分	860分	158分
64GB	FHD	205分	54分	251分	67分	301分	79分
	HD	347分	91分	502分	134分	753分	196分
	D1	837分	196分	1130分	255分	1739分	318分
128GB	FHD	411分	108分	502分	134分	602分	159分
	HD	695分	182分	1004分	264分	1507分	386分
	D1	1674分	392分	2261分	509分	3478分	636分

はじめに	取り付けと準備	基本操作	各種設定	困ったときは	その他
------	---------	------	------	--------	-----

パーキングモード「録画領域（大）」の録画可能時間の目安

* 10fps設定時は約3倍の録画時間になります。

microSD カードの容量		16GB	32GB	64GB	128GB
高画質	常時	22分	43分	88分	177分
	イベント	7分	13分	27分	54分
	モーション	6分	13分	27分	55分
標準	常時	54分	107分	217分	434分
	イベント	16分	33分	67分	134分
	モーション	16分	33分	67分	133分
長時間	常時	186分	372分	752分	1504分
	イベント	39分	79分	159分	318分
	モーション	58分	116分	235分	470分

パーキングモード「録画領域（小）」の録画可能時間の目安


* 10fps設定時は約3倍の録画時間になります。

microSD カードの容量		16GB	32GB	64GB	128GB
高画質	常時	11分	21分	44分	88分
	イベント	4分	8分	16分	33分
	モーション	4分	8分	16分	33分
標準	常時	27分	53分	108分	217分
	イベント	10分	20分	40分	80分
	モーション	10分	20分	40分	81分
長時間	常時	93分	186分	376分	752分
	イベント	23分	47分	95分	191分
	モーション	35分	69分	141分	282分

* 撮影の状況、被写体などにより録画ファイルのサイズは一定でないため、録画可能時間に差が生じる場合があります。上記は、あくまでも目安となります。

SDカードのディレクトリ構造について

SDカード

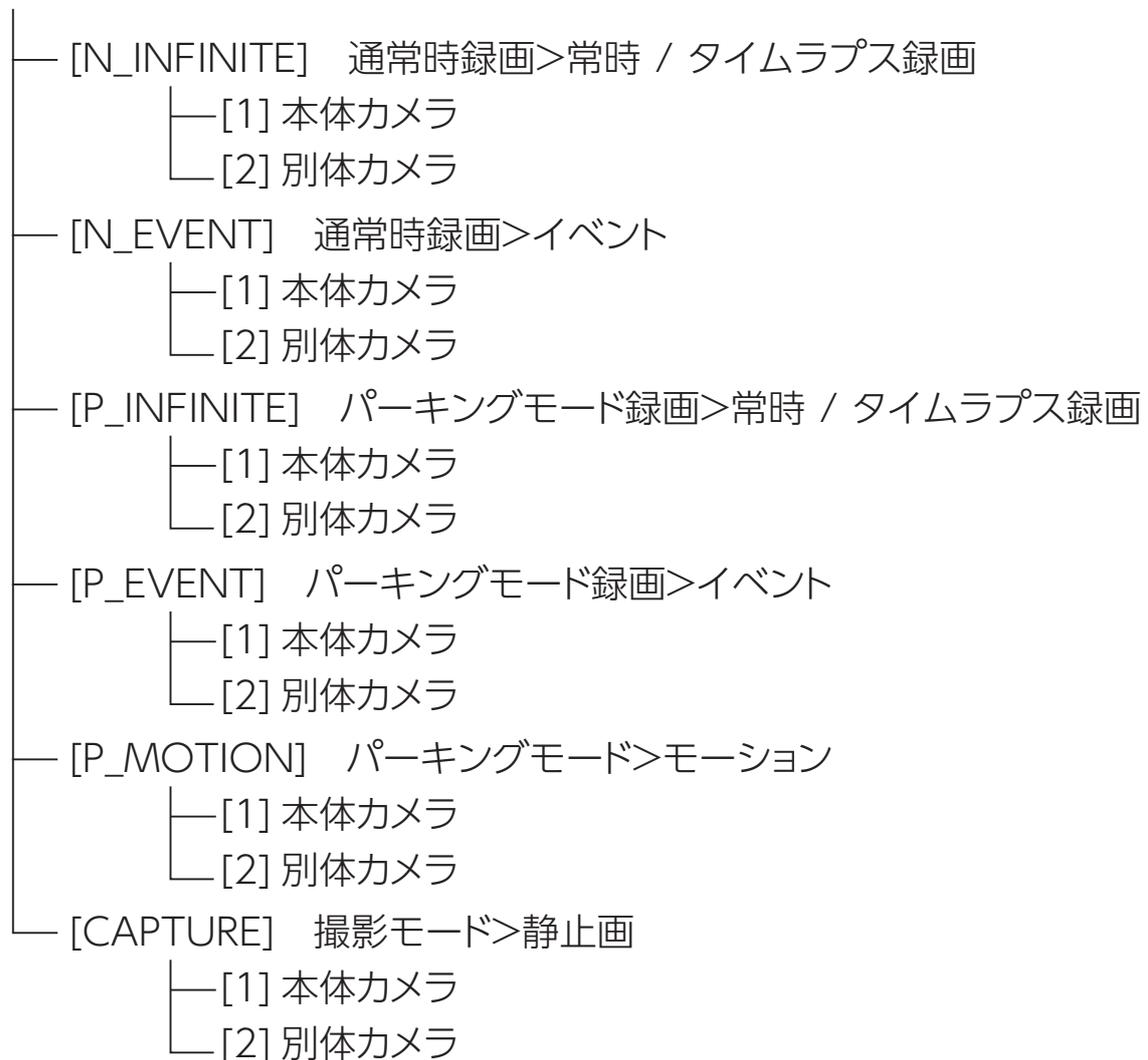

* パーキングモード設定により、SDカードの録画領域の比率が変動します。

* 別体カメラを接続していない場合も、microSDメンテナンスフリー機能により、別体カメラのフォルダ、ならびに録画ファイルが作成されます。

SDカードの録画領域について

■ パーキングモード オフ時（工場出荷時）

通常時録画		その他
常時	イベント	
74%	20%	6%

■ パーキングモード オン「録画領域（大）」時

通常時録画		パーキングモード録画			その他
常時	イベント	常時	イベント	モーション	
32%	10%	32%	10%	10%	6%

■ パーキングモード オン「録画領域（小）」時

通常時録画		パーキングモード録画			その他
常時	イベント	常時	イベント	モーション	
50%	16%	16%	6%	6%	6%

* 録画領域の比率はあくまでも目安であり、これを保証するものではありません。

* その他の領域は、撮影モードの静止画(2%)、設定ファイルなどで使用します。

[全国自動車用品工業会会員] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員]
[一般社団法人日本自動車部品工業会会員] [東京都自動車部品組合会員]

<https://www.cellstar.co.jp>

CELLSTAR[®]

セルスター工業株式会社

PP- E411MN 2025.12