

PD-350

ポータブル電源

クイックスタートガイド

ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。
なお、お読みになった後は、取扱説明書、保証書とともに大切に保管してください。


◆ご使用前の準備

出荷時、保護ヒューズとヒューズカバーは本体に装着していません。ご購入後、本製品をはじめてご使用になるときは、保護ヒューズとヒューズカバーを本体に取り付けてからご使用ください。


付属の保護ヒューズ（30A 平型ヒューズ）の取り付け

※必ず本製品に各種コードが接続していないことを確認してください。

1 本体背面のメイン電源スイッチをOFFにする

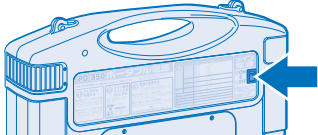


2 本体左側のスライドカバーを下にスライドさせる

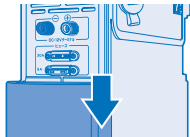

3 付属の保護ヒューズ（30A 平型ヒューズ）を取り付ける




4 付属のヒューズカバーを保護ヒューズ（30A 平型ヒューズ）と充電保護ヒューズ（5A 平型ヒューズ）に取り付ける



5 スライドカバーをもとに戻す


PD-350 を充電する

1 本体背面のメイン電源スイッチをOFFにする




家庭用コンセント（AC100V）から充電する場合

2 充電用ACアダプターのコネクタを充電ジャックに差し込む

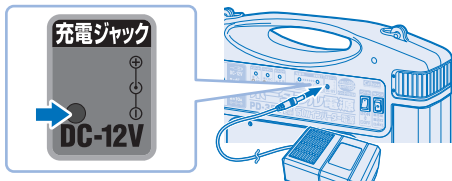

充電用ACアダプター

3 充電用ACアダプターのコンセントプラグをコンセントに差し込む

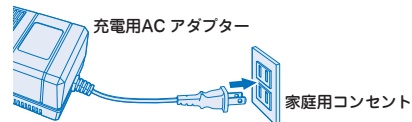


4 本体正面の充電表示ランプを確認し、完了ランプが点灯したら、充電用ACアダプターを外す

車のシガーライター（DC12V）から充電する場合

※必ず車のエンジンをかけた状態で充電してください。

2 充電用DCコードのコネクタを充電ジャックに差し込む

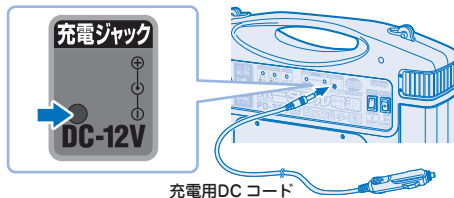


3 充電用DCコードのプラグを車のシガーライターソケットに差し込む



4 本体正面の充電表示ランプを確認し、完了ランプが点灯したら、充電用DCコードを外す

充電表示ランプの確認方法



充電中ランプが点灯します 充電完了ランプが点灯します


※車からの充電時、DCソケット部の電圧によっては「充電完了ランプ」が点灯しない場合があります。

◆電源を使用する

※充電しながら、使用しないでください。 ※AC100V 電源を使用する場合、必ずオーバーロード表示ランプが消灯した状態で使用してください。

AC100V 電源（コンセント）を使用する


1 本体背面のメイン電源スイッチをONにする

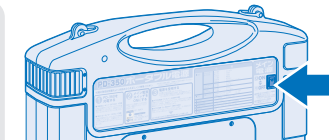

2 本体右側のスライドカバーを下にスライドさせ、使用するAC100V 機器のコンセントプラグを差し込む



3 本体正面のインバータースイッチをONにする

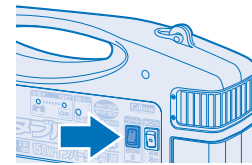

4 使用するAC100V 機器の電源をONにして使用する


※使用後は必ずインバータースイッチおよびメイン電源スイッチをOFFにしてください。

※バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後はすみやかに充電してください。


DC12V 機器（カー用品など）を使用する

※消費電流 10A 以下でご使用ください。

1 本体背面のメイン電源スイッチをONにする

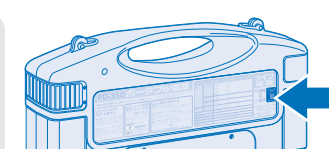

2 シガーライターソケットのカバーを開き、カー用品などのシガーライター用DCコードを差し込む



3 使用するDC12V 機器の電源をONにして使用する

※使用後は必ずインバータースイッチおよびメイン電源スイッチをOFFにしてください。


※バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後はすみやかに充電してください。

◆このような使い方もできます！

消費電力が少く明るいLED 電球を使用することで、緊急時の停電や、キャンプなど野外での夜間照明などに活躍できます。

■ ご留意頂くもの（ホームセンターなどにてお問い合わせください）

- ・ LED 電球
- ・ 照明機器(LED 電球が使用できるもの)
- ・ 延長コンセント

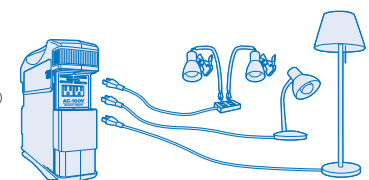

LED 電球使用時間の目安（満充電より）

例:LED電球40W型
1 個: 約 20 時間
2 個: 約 11 時間
3 個: 約 7.5 時間

◆保管とお手入れ

保管するときは

■ バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後は、すみやかに充電してください。

■ 短期間でも本製品のバッテリーを完全放電した状態では放置しないでください。

バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。

お手入れをするときは

■ 本体の汚れは、薄めの中性洗剤で拭き落としてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどで拭くと変色などの原因となります。

長期間保管するときは

■ 使用しない場合でも毎月 1 回は点検し、満充電されているか確認してください。

バッテリーが満充電されていない場合は、性能を十分に発揮することはできません。

■ 長期間使用しない場合、保護ヒューズ（30A 平型ヒューズ）を外してください。

バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。