

Produced to assure your safety.



はじめに

ハーフミラータイプ GPS レーダーディテクター

取り付け

AR-W63GM[®]

取扱説明書

基本操作

この度は、当社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。

なお、お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

本機は、安全運転を促進する目的で製造販売しております。


速度の出しすぎに注意して走行してください。

また、緊急車両が接近した場合には速やかに道をお譲りください。

画面の説明

各種設定

もっと
使いこなす

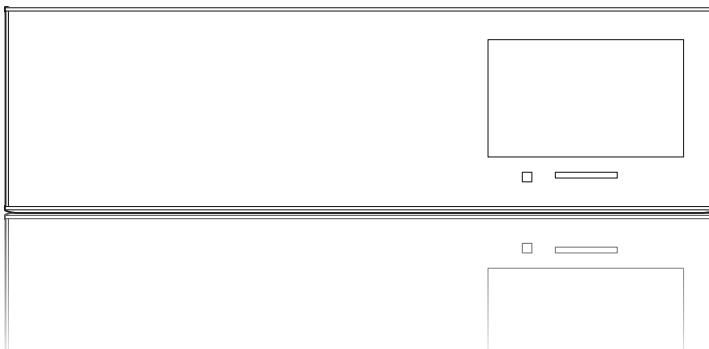

困ったときは

Copyright © 2018 CELLSTAR INDUSTRIES Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Cellstar オおよびASSURA は、セルスター工業株式会社の登録商標です。

microSD™はSDアソシエーションの登録商標です。

microSD Logoは登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

* 本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮した大豆油インクを使用しております。



サア
ーフ
ビタ
ス

もくじ

はじめに

相互通信対応ドライブレコーダーとの接続	4
相互通信機能について	4
準備	4
ドライブレコーダーとの接続	4
安全上の注意	5
使用上の注意	6
付属品の確認	8
付属品	8
オプション品	8
各部の名称と機能	9
本体	9
リモコン	9
電源の取り方	10
シガーライターソケットから電源を取る場合	10
ヒューズボックスから電源を取る場合	10
ACC線から直接電源を取る場合	11
配線処理	11
ヒューズが切れた場合	11
本体の取り付け方	12
リモコンの取り付け方	13
リモコン用電池の装着方法	13
リモコンの取り付け方法	13
microSDカードの使用方法	14
microSDカードの挿入	14
microSDカードの取り出し	14
基本操作	
基本的な操作方法	15
電源を入れる	15
オープニング画面について	15
電源を切る	15
リモコンの操作	16
音量の調整	16
設定モードの切り替え（モードセレクト）	16
画面の説明	
待受画面の見方	17
待受画面	18
待受画面のカスタマイズ機能	24

待受テーマカラーの変更	24
待受テーマカラーの変更方法	24
表示項目の変更	25
表示項目の変更方法	25
チェンジ設定の変更方法	25
待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧	26
警告動作について	32
インテリジェント安全運転評価システムの赤評価（警告）判断条件一覧	33
警告案内画面の見方	34
各種GPS警告案内例	35
速度取締機などの警告動作	35
警告の種類と内容	36
GPS警告	37
各種無線警告	42
レーダー警告	44
各種設定	
各種設定の変更	45
待受画面 設定一覧	46
基本 設定一覧	46
警告 設定一覧	48
安全運転 設定一覧	50
OBD II 設定一覧	54
画像認識	54
外部入力設定（モニター）一覧	56
無線LAN	56
ASSURA+Link	56
マニュアルモード設定一覧	58
もっと使いこなす	
GPSを利用した機能	62
GPS測位について	62
GPS警告ポイントの消去	62
GPS警告ポイントの消去方法	62
GPS警告ポイント消去機能のリセット	62
ユーザーメモリセレクト	63
ユーザーメモリの記録	63
ユーザーメモリの個別消去	63
ユーザーメモリの全消去	63
レーダーキャンセルエリア	64
レーダーキャンセルエリアの記録	64
レーダーキャンセルエリアの確認	64
レーダーキャンセルエリアの個別消去	64
レーダーキャンセルエリアの全消去	64

公開交通取締情報表示機能	64
公開交通取締情報表示の設定	64
GPSスポット追加機能	65
GPSスポットの追加	65
GPSスポットの全消去	66
各種データのバージョン確認	66
走行ログの記録と転送	66
走行ログの記録を開始	66
走行ログをmicroSDカードに転送	66
GPSデータ更新	67
速度取締機回避アナウンス	67
速度取締機限速度超過警告	68
取締機前下り坂警告	68
通過速度履歴確認機能	68
高速道ガソリンスタンド価格案内機能	68
高速道逆走注意エリア	69
逆走警告機能	69
逆走警告の設定	69
停車時警告キャンセル機能	69
リマインダー機能	70
リマインダーの設定	70
音の設定	71
警告音のミュート	71
アナウンス設定	71
マナーモード	71
その他の機能	72
スキップメモリ	72
スキップメモリの設定	72
スキップメモリの全消去	72
ワンスキップ	72
テロップ表示機能	72
地図表示の切り替え	73
地図の縮尺の切り替え	73
ロード自動選択一時切り替え	73
反則金データベース表示機能	73
本体の初期化	74
ディマー機能	74
オートトーンダウン機能	74
レシバーオートミュート機能	74
本体ソフトウェアの情報	74
LEDイルミネーションランプについて	75
LEDイルミの設定	75
外部入力(モニター、ドライブレコーダー)を利用した機能	76
外部入力について	76
外部入力機器の接続方法	76
外部入力(モニター、ドライブレコーダー)の設定	76
カメラの取り付け推奨位置について	76
ドライブレコーダー連携について	77
カメラの映像を使った警告案内について	77
スカウター表示(画像認識)について	78
OBDⅡを利用した機能	79
OBDⅡについて	79
OBDⅡの接続方法	79
車両メーカーの設定	80
簡易故障診断の設定/実行	80
満タン燃料補正	81
燃料補正の方法	81
無線LANを使ったデータ転送と更新	82
無線LANデータ転送と更新について	82
スマートフォンアプリを使ったデータ転送と更新	82
家庭内無線LANなどのアクセスポイント接続による自動更新	84
無線LAN通信間隔の設定	85
天気情報機能	86
天気情報の設定	86
天気情報の表示	86
ASSURA+Link連動機能	87
ASSURA+LinkとASSURA本体を連携する	87
NEWSサイトを登録する	88
NEWS機能の設定	89
ASSURA+Linkに投稿されたポイントをアイコン表示する	89
アイコン表示するポイントの種類をフィルタリングする	90
近くのポイント情報を警告音でお知らせする	90
ASSURA+Link連動アイコン一覧	91
困ったときは	
故障かな?と思ったら	92
その他	
各種規定について	94
仕様・定格	95
アフターサービス	
アフターサービスについて	96
修理に関して	96
GPSデータとリアルCGの更新について	97
フルマップデータの更新について	97
MyCellstarについて	97
修理受付票	99

相互通信対応ドライブレコーダーとの接続

はじめに

相互通信機能について

本機と当社製相互通信対応ドライブレコーダーを当社製レーダーディテクター相互通信用コードで接続することにより、設定画面やカメラ映像及び再生映像を本機の画面に表示させることができ、本機のリモコンから操作できるようになります。また、GPSの位置情報や電源、OBDⅡの速度データも本機より供給され、操作音も本機から出力されます。

- ・CSD-500FHR/TZ-D001は本機からクリック録画の操作とOBDⅡの速度データの供給はできません。

準備

本機能を使用するには、当社製相互通信対応ドライブレコーダーと当社製レーダーディテクター相互通信用コードが必要です。

● レーダーディテクター相互通信用コード



本機と相互通信対応ドライブレコーダーとの組み合わせによりオプションの接続コードが異なります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

<http://www.cellstar.co.jp>

● 当社製相互通信対応ドライブレコーダー



※相互通信対応ドライブレコーダーは、左のアイコンを目印にお買い求めください。


⚠ 注意

- ・セルスター製レーダーディテクター専用レーダーディテクター相互通信用コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・レーダーディテクター相互通信用コードは12V車専用です。ドライブレコーダーを24V車に接続した場合、本製品を取り付けないでください。故障の原因となります。
- ・レーダーディテクター相互通信用コードを改造し使用すると、ドライブレコーダーやレーダーディテクターの故障の原因となります。
- ・レーダーディテクター相互通信用コードのケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。

ドライブレコーダーとの接続


1 本機のDCコードを外し、本機の電源をOFFにする。

2 レーダーディテクター相互通信用コードのプラグをドライブレコーダー本体のRADARソケットに差し込む。

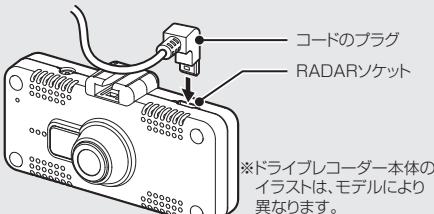

・プラグの向きとソケットの向きに気を付けて差し込んでください。
・相互通信用コードのプラグをドライブレコーダーのRADARソケット、レーダーディテクターの外部入力ソケットに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。隙間があると接続不良になり、映像出力やリモコン操作などができることがあります。

3 レーダーディテクター相互通信用コードのプラグを本機の外部入力ソケットに差し込む。

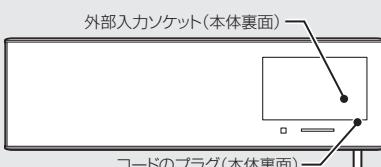

4 本機のDCコードを差し込み、本機の電源をONにする。

* 本機から電源が供給されるため、ドライブレコーダーの起動に時間がかかる場合があります。

⚠ 注意

- ・レーダーディテクター相互通信用コードで本機とドライブレコーダーを接続し、本機のリモコンで電源をON/OFFしても、ドライブレコーダーの電源は運動せず、供給し続けます。
- ・本機の電源をリモコンでOFFの状態からONにすると、ドライブレコーダーが再起動します。
- ・本機の電源をリモコンでOFFにすると、ドライブレコーダーへのGPS情報の供給がOFFになります。

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。

* 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。



この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。



この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。



!
本機は DC12V/24V 専用です。他の電圧での使用は故障の原因になりますので、絶対におやめください。

!
走行中に本機の操作や画面の注視をしないでください。
* 交通事故の原因となります。

!
万一、故障した場合は、直ちに使用を中止してください。
* そのまま使用しますと火災や感電の原因となります。

!
医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
* ベースメーカー やその他の医療用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。

!
水につけたり、水をかけたり、また、ぬれた手では絶対に操作しないでください。
* 火災や感電、故障の原因となります。

!
煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態のままでは使用しないでください。
* 発火して火災の原因となります。

!
改造車両には使用しないでください。



!
運転や視界の妨げにならない場所、または自動車の機能(ブレーキ、ハンドルなど)の妨げにならない場所に取り付けてください。

* 誤った取り付けは交通事故の原因となります。

!
エアバッグの近くに取り付けたり配線したりしないでください。
* 万ーエアバッグが作動したとき、本体が飛ばされ事故やケガの原因となります。また、配線が妨げとなりエアバッグが正常に動作しないことがあります。

!
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。電源コードが傷ついた場合には直ちに使用を中止してください。

* 感電やショートによる発火の原因となります。

!
本機は精密機器です。分解や改造は絶対にしないでください。
* 発熱、火災、ケガの原因となります。

!
ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しをしないでください。また、ぬれた状態のプラグを差し込むなどの行為もしないでください。

* 火災や感電、故障の原因となります。



!
気温の低いところから高いところに本機を移した場合、本機内に結露が生じことがあります。

* 結露したまま使用すると故障や発熱の原因となります。使用しないでください。

!
穴や隙間にピンや針金を入れないでください。

* 感電や故障の原因になります。

!
本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

!
夏の炎天下、真冬の駐車、湿度が高い場所ではできるだけ本機を取り外してください。

* 性能の劣化、本体の変形をまねく原因となります。

!
一部のカーナビゲーションと同時に使用すると、本機が鳴り続ける場合があります。

!
本機を取り付けている、いないの状態に関わらず、速度違反や駐車違反などに関して、当社では一切の責任を負いかねます。

!
microSD カードの挿入、取り出しをするときは、microSD カードスロットに顔を向けないでください。

* ケガの原因になります。

使用上の注意

■ 取り付けについて

- 取り付けになる車両のウインドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためにGPS、レーダー、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のティーラーヤメーカーへお問い合わせください。
- 本機は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- 本機をフロントガラスに取り付けないでください。
- 本機は、車載の電装機器（地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、カメラ、アンテナ類など）や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、本機の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。
- 本機にセルスター製以外のDCコード、またはOBD IIアダプターを取り付けないでください。故障の原因となります。
- 一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、電源直結配線用DCコードを使用してください。
- 直結配線用DCコードやオプションのOBD IIアダプター（RO-117/RO-116など）の車両への取り付けには専門的な知識が必要とします。お買い求めになった販売店などでの取り付けをお薦めします。
- 長期間車両を使用しない場合は、本機からDCコード、オプションのOBD IIアダプターを使用している場合は車両からOBD IIアダプターを取り外してください。

■ 各種GPS警告について

- 各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。
- 取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報をもとに登録されています。
- 凍結注意アナウンスは、当社独自調査による道路の凍結しやすい地点を冬季期間お知らせします。
- 事故多発エリアは警察庁、国土交通省の統計データにより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。

■ 各種無線の受信について

- 受信内容を第三者に漏洩することは電波法により禁じられています。
- 各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ていている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。
- 受信電波がデジタル通信の場合は、音声を聞くことができません。
- 一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信することができない場合があります。
- レッカーワーク無線は簡易業務用無線のため、同一チャンネル内の他業種無線を多く受信する場合があります。
- 新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。

■ 各種警告案内について

- 本機は、高精度GPSデータをGPSの受信、トリブルセンサーで測位、レーダーを含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。そのため、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位の場合、および各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。
- 本機でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。

・制限速度切替りポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切り替わりはお知らせしません。

- ・トンネル案内は、有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速など）では案内しません。
- ・ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道を走行中かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。
- ・トンネル内取締機／トンネル出口案内は、トリブルセンサーにて自車位置を測定するため、実際と異なる場合があります。
- ・本機でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転をしないように注意を促すもので飲酒検問などをお知らせするものではありません。
- ・エコドライブについては当社独自の方法により算出しています。

■ レーダー受信について

- 設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダーを使用している種類であってもお知らせすることができない場合があります。
- ・取締りレーダー以外でも、同一チャンネルなどの電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。
- ・ステルス波の受信によるステルスマードームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせすることができます。ステルスマードームが鳴ったときにはすでに計測されている場合があります。
- ・大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダーを受信しにくい状態になる場合があります。

■ カーロケーターシステムについて

- ・カーロケーターシステムはすべての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。
- ・カーロケーターシステムの受信については、導入されていない、またはシステムが変更されている地域では受信することができません。

■ ディスプレイについて

- ・待受画面など同じ映像を長時間や繰り返し表示（短時間でも）した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証対象になりません。スクリーンセーバー機能をオフにしたり、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- ・液晶ディスプレイの性質により、輝点や減点が発生したりスジ状の色ムラや明るさのムラが見える場合があります。これは保証対象なりません。
- ・ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。車両に設置する際にはご注意ください。
- ・偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

■ アイドリングストップ車の使用について

- ・一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本機の電源が落ちる場合があります。

■ 自車位置および走行速度などについて

- ・GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- ・最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

- ・自車位置は、GPSの受信、トリブルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。
- ・本機で表示される車両の走行速度や傾斜計は、GPS、トリブルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。
- ・表示速度補正をおこなうと実際の走行速度にならない場合があります。

■ microSDカードについて

- ・付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。
- ・本機は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などお客様が保存したデータが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用される著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重に控えください。
- ・microSDTMはSDアソシエーションの商標です。

■ リモコンについて

- ・ダッシュボードの上など、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・リモコンのボタンを爪やペンなど先の尖ったもので押さないでください。

■ フルマップについて

- ・フルマップデータのプロテクト処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。
- ・本機の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。
- ・GPSとトリブルセンサーの測定状況によっては、自車位置が正しく表示しない場合があります。
- ・フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。
- ・収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。

■ ハーフミラーについて

- ・夜間走行の際、ハーフミラーの特性によりミラーが暗く見えづらい場合があります。

■ 公開交通取締情報/高速道ガソリンスタンド価格案内について

- ・本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報/高速道ガソリンスタンド価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施している場合があります。
- ・走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。

■ 外部入力について

- ・外部接続カメラなどの外部入力（RCA）をおこなうにはオプションのコネクター変換ケーブル（RO-106）が必要になります。
- ・当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーを接続する場

合、直接接続が可能なオプションのレーダーディテクター接続コードをご利用ください。

* 24V車では使用できません。

- ・RO-106を改造して使用すると、本機や外部接続機器の故障の原因となります。
- ・外部入力設定を「オン（モニター）」に設定して、外部機器の映像信号を検出するとすべての警告動作はオフになります。

■ フロントカメラについて

- ・オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）は、24V車には取り付けないでください。

■ MyCellstarについて

- ・「MyCellstar」でGPSデータ、リアルCG警告用画像、公開交通取締情報、高速道ガソリンスタンド価格案内をダウンロードする場合は、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。

■ MyCellstar+Sync for Android/iOSについて

- ・スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

■ OBDⅡについて（オプション）

- ・オプションのOBDⅡアダプター（RO-117/RO-116など）を車両に取り付ける前に、当社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp）よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。
- ・一部のOEM車両などでは、車両メーカーと車両設定が合わない場合があります。
- ・OBDⅡに取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故など附隨的損害については一切その責任を負いません。
- ・OBDⅡアダプターを接続してエンジンをON/OFFにしても本機の電源ON/OFFにタイムラグが発生することがあります。
- ・取得項目は実際とは異なる場合があります。

■ 無線LANについて

- ・本機の無線LANに使用されている2.4GHz帯（周波数）は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。
- ・本機の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。

■ 本体ソフトウェア更新について

- ・本体ソフトウェア更新をおこなう際は、本体の電源がOFFにならないようご注意ください。また、更新中はエンジンの停止やmicroSDカードの取り外しはおこなわないでください。


■ その他の注意について

- ・本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- ・製品のデザインや仕様は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
- ・本機に搭載されているコンテンツは、個人として使用する他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・本機の誤った取り扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害などが発生しても当社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。
- ・本機は、安全運転を促進する目的で製造販売しております。くれぐれも、速度の出しすぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

付属品の確認

付属品

はじめに、同梱物の確認をおこなってください。

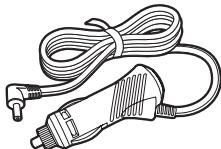

□ シガーライター用
DCコード



□ 直結配線用DCコード

□ 取扱説明書（本書）

* その他注意書きが同梱している場合があります。



□ コードクリップ×5



□ microSDカード
(本体に挿入されています)



□ リモコン



□ リモコン取付用
固定テープ



□ リモコン用電池
(CR2016)

* オプションのOBDⅡアダプターを使用する場合、シガーライター用DCコード、直結配線用DCコードは使用しないでください。

オプション品

別途お買い求めください。

レーダーディテクター用


● RO-113 (12V車専用)

フロントカメラ
(3.5m)



● RO-114 (12V車専用)

フロントカメラ
(0.3m)




● RO-112

バックカメラ
※ 別途RO-106が
必要になります。



● RO-106

コネクター
変換ケーブル

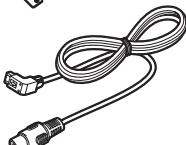

● GDO-13

GPSユニット



* ドライブレコーダーオプションのGPSユニットを
外付けGPSとして接続できます。

* ガリレオ衛星は受信しません。

● RO-117/RO-116 OBDⅡアダプター




● RO-109 直結配線用DCコード (OBDⅡ対応機種専用)




ドライブレコーダー接続用

● レーダーディテクター接続コード

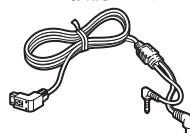

● レーダーディテクター相互通信用コード

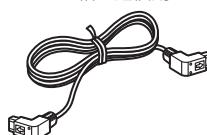


本機と相互通信対応ドライブレコーダーとの組み合
わせによりオプションの接続コードが異なります。
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

<http://www.cellstar.co.jp>


各部の名称と機能

本体

【前面】

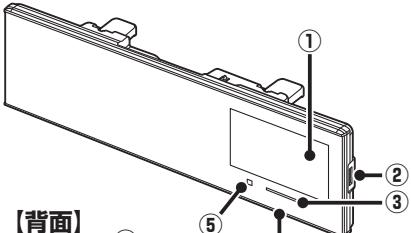

【背面】

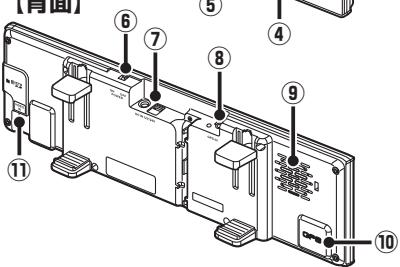

① ディスプレイ

レーダー受信時、GPS 警告時、各種無線の受信時に警告案内画面などを表示します。本機を反転すると、ディスプレイも反転して表示します。

② microSDカードスロット

音声警告、リアル CG 警告、フルマップ機能などを使用するには付属の microSD カードを挿入します。

③ LEDイルミネーションランプ

LED ランプを点灯します。色や点灯方法などを変更することもできます。また、速度取締機などの警告動作中は白色で点滅します。(P75 参照)

④ 無線LAN

スマートフォン (Android/iOS) や家庭内無線 LAN のアクセスポイントなどからデータを受信し、本機の microSD カードに各種更新用データなどを転送 / ダウンロードできます。

⑤ 赤外線受光部

リモコンから送信される赤外線を受光します。

⑥ 電源スイッチ

電源のON/OFF をします。

⑦ DC12V/24Vソケット

DC コードまたはオプションの OBD II アダプター (RO-117/ RO-116 など) を接続し、電源を本機に入力します。

⑧ GPS接続端子

GPS が測位しづらい場合や衝突回避システム (カメラ) のノイズが干渉する場合、ドライブレコーダー用オプションの GPS ユニット (GDO-13) を接続し、離れた場所に設置できます。

⑨ スピーカー

警告音や、ボイスガイドなどの音が出ます。


⑩ GPS

GPS、みちびき、グロナス、ガリレオ、SBASなどの衛星を受信します。

⑪ 外部入力ソケット

オプションのコネクター変換ケーブル (RO-106) またはオプションのフロントカメラ (RO-113/RO-114) や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーを接続します。

リモコン

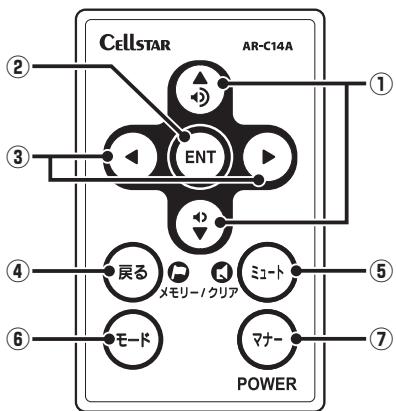

① ▲▼ボタン

音量を調整するときに使用します。また、各種設定変更時の設定内容切り替え、通過速度の確認、公開交通取締情報の表示などに使用します。

② ENTボタン

メインメニュー画面への切り替え / 設定操作の決定、待受画面のカスタマイズ、ワクスキップの操作をするときに使用します。

③ ▶◀ボタン

待受画面の切り替えや設定メニューの選択時などに使用します。

④ 戻るボタン

外部入力設定画面への切り替えやユーザーメモリ機能、GPS 警告ポイント消去機能などを設定するときに使用します。また、各種設定の操作などを中止するときにも使用します。

⑤ ミュートボタン

ミュート機能、レーダーキャセルメモリなどを設定するときに使用します。

⑥ モードボタン

設定モードの切り替え (モードセレクト) や設定チェック、スキップメモリをするときに使用します。

⑦ 電源ボタン

本体の電源をON/OFFします。また、マナーモードの設定 (CSD-500FHR/TZ-D001 を除く) 相互通信対応ドライブレコーダー接続時はクリック録画の動作となります。、反則金データベースを表示するときに使用します。

電源の取り方

取り付け

⚠ 注意


- ・本機にセルスター製以外のDCコード、またはOBDⅡアダプターを取り付けないでください。故障の原因となります。
- ・本機の取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店などでの取り付けをお薦めします。
- ・取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、また車両の機能(ハンドル、ブレーキなど)の妨げにならないように注意し確実におこなってください。
- ・エアバッグの近くに取り付けたり、配線したりしないでください。
- ・本体の取扱場所、各コードの配線処理によっては、ノイズなどによる車両への影響、また周辺の電子機器の影響を受ける場合があります。
- ・コードを無理に曲げたり、つぶしたり、加工しないでください。
- ・直結配線用DCコードを使用して配線をおこなう場合、ショート事故防止のため、あらかじめバッテリーの(-)マイナス端子を外して作業をおこなってください。
- ・直結配線用DCコードでの配線の場合には、確実に車のボディにアース接続してください。
- ・シガーライター用DCコードをシガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ・長期間車両を使用しない場合は、本機からDCコード、オプションのOBDⅡアダプターを使用している場合は車両からOBDⅡアダプターを取り外してください。

シガーライターソケットから電源を取る場合

シガーライター用DCコードのプラグをシガーライターソケットに接続します。

✓ アドバイス


一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライターソケットの形状と合わない場合があります。

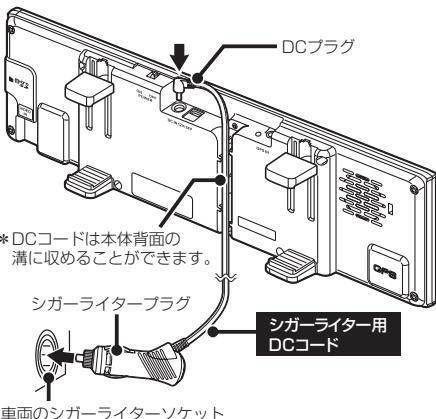

ヒューズボックスから電源を取る場合

市販の電源取出コード（平型ヒューズタイプ）を使用して、ヒューズボックスから電源を取ることができます。

- 1 ACC オン/オフに連動するヒューズボックス内のヒューズ（シガーライター、ラジオなど）を探す
- 2 直結配線用DCコードと電源取出コードを接続する
- 3 ヒューズボックスのヒューズを抜き、電源取出コードをバッテリー側に差し込む
- 4 直結配線用DCコードのアース端子を車のボディに接続する

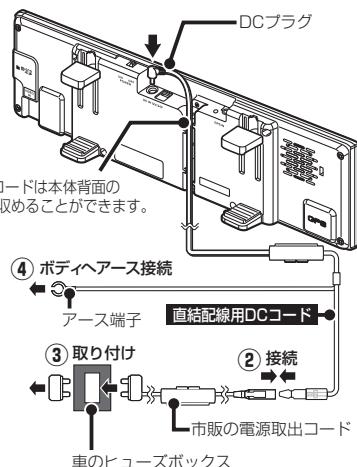

✓ アドバイス


エンジンをかけて本機の電源が入らない場合は、以下の点を点検してください。

- ・本体の電源スイッチ
- ・コード類の接続
- ・車、またはDCコード内のヒューズ

ACC線から直接電源を取る場合


市販のエレクトロタップなどを使用して、車のACC線から直接電源を取ることができます。

- 1 テスターなどで、車のキーをACC オンにしたときに12V、オフにしたときに0VになるACC線を探す
- 2 直結配線用DCコードのギボシ端子を切り落とし、市販のエレクトロタップなどを使用して車のACC線へ接続する
- 3 直結配線用DCコードのアース端子を車のボディに接続する

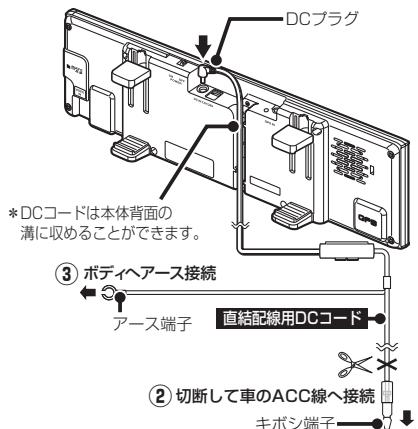

配線処理

コード類は運転の妨げとならないように、付属のコードクリップなどを利用して、配線処理してください。余分なコード類はビニールテープなどでしっかりと束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れます。

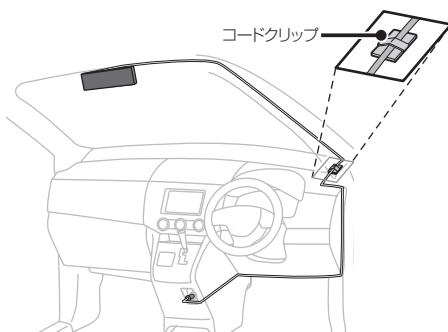

注意

- ・配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないでください。必要な場合には、必ずカーティラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- ・コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。

ヒューズが切れた場合

ヒューズ（1A）を交換します。



✓ アドバイス

オプションのOBDⅡアダプター(RO-117/RO-116など)での接続方法は79ページをご覧ください。

アース端子接続

アース端子はボディの金属部に接続してください。

【取り付けに適している場所】

車の電装のアースポイント（コンピューター、リレーなどのアースコードを直接ボディに接続しているところ）

【取り付けに適さない場所】

- ・アンダーダッシュやセンターコンソールなど樹脂を止めているネジ（タッピングネジなど）
- ・チルトステアリング装備車で、ステアリングと一緒に動作（上下）する金属部分

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす


困ったときは

サービス

本体の取り付け方

✓ アドバイス

- 本機は下記寸法内のルームミラーに取り付けて使用することができます。自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のルームミラーには取り付けることができません。

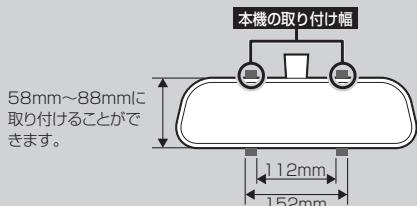


- 純正ルームミラーの形状によっては取り付けできない場合があります。



- ルームミラーに強い荷重がかからないよう、ルームミラーを支えて取り付けてください。また、車体への取付強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 本機は上空からのGPS信号受信と前後方向からのレーダーを受信してお知らせします。そのため本体の上や前（車の進行方向）などに、金属などの障害となるものがないように本体を取り付けてください。



- 本体を水平面に対して下図の角度の範囲内で取り付けない場合、Gセンサー やジャイロセンサーが正しく動作しないことがあります。

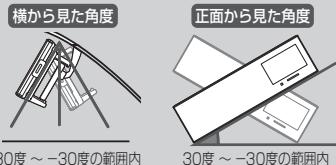


- * 範囲内で取り付けた場合、自動的にGセンサー やジャイロセンサーの補正をおこないます。
- * 常に一定方向のGを表示している場合、水平な場所で電源を入れなおしてください。


⚠ 警告

- GPSが測位しづらい場合や衝突回避システム（カメラ）のノイズが干渉する場合、ドライブレコーダー用オプションのGPSユニット（GDO-13）を接続し、離れた場所に設置できます。（GDO-13取扱説明書参照）

1 本体をルームミラーにはめる

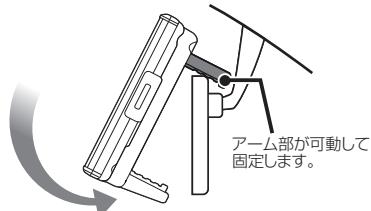


振動により落下しないために、アーム部分を曲げずミラーに本体を密着させ、しっかりと取り付けてください。

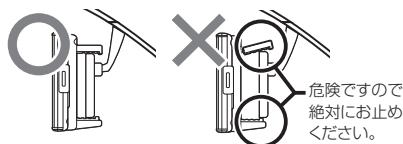

2 DCソケットにDCプラグを接続する

■ 左ハンドル車に取り付ける場合

左ハンドル車で使用する場合、本体を上下逆さまに取り付けます。Gセンサーにより、数秒後、自動的に反転表示します。

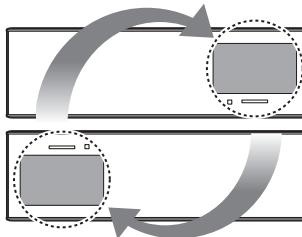


リモコンの取り付け方


リモコン用電池の装着方法

本機ではボタン電池（CR2016）を使用します。
初めて本機をご使用になる場合は、同梱の電池を入れてください。
また、リモコンが作動しにくくなった場合は、市販されている新しい同型の電池に交換してください。

1 電池カバーを後ろにすらして外す

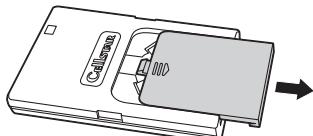

2 電池を図のように「+」側を上にして、リモコンに入れる

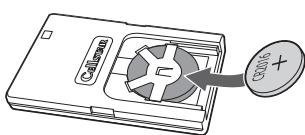

3 電池カバーをはめなおす

⚠ 警告

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は充電、分解、変形、加熱、はんだ付け、火に入れるなどしないでください。

⚠ 注意

- 電池の「+」「-」を逆に入れいでください。
- 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出して保管してください。
- 同梱の電池はモニター用電池です。
- 使い終わった電池の処分は、各地方自治体の指示に従ってください。


✓ アドバイス

リモコンを紛失すると、本機の操作をおこなうことができません。紛失しないよう、十分ご注意ください。

リモコンの取り付け方法

1 リモコンにリモコン取付用固定テープを貼り付ける


下図の位置に貼り付けてください。

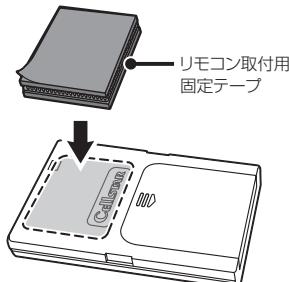

2 リモコンを取付個所に貼り付ける

市販のストラップを取り付ける場合

下図のようにリモコンの穴に市販のストラップを通して取り付けることもできます。

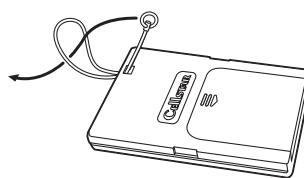

⚠ 注意

- リモコンをダッシュボードの上など、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- リモコンのボタンを爪やペンなど先の尖ったもので押さないでください。リモコンの故障の原因となります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
フ
タ
ー

microSDカードの使用方法

付属のmicroSDカードには、音声データ、フルマップデータ（株式会社ゼンリン）、リアルCG警告用画像データが収録されています。

取り付け

✓ アドバイス

- 付属のmicroSDカードには、フルマップデータのプロテクト処理が施されています。複製した別のmicroSDカードを本製品で読み込むとプロテクト処理によりフルマップは表示されません。必ず、付属のmicroSDカードを使用してください。
- 地図データ更新プランにより、購入したmicroSDカードには、プロテクト処理が施されています。付属のmicroSDカードと差し替えて使用してください。
- 付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。データのバックアップを取っておくことをお薦めします。
- バックアップしたデータは必ず付属のmicroSDカードに復元してください。
- 本機の動作中にmicroSDカードを取り出し、再度挿入するとフルマップが表示しなくなります。本機の電源を入れなおしてください。

最新のGPSデータ更新、リアルCG警告用画像データ、公開交通取締情報、高速道ガソリンスタンド価格案内などは、「MyCellstar」で簡単にmicroSDカードにダウンロードできます。「MyCellstar」では、他にもおもしろカスタマイズ、デジタルフォトフレーム、GPSスポットなど便利な機能が利用できます。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp>

- 付属のmicroSDカードは、初期不良以外は有償修理となります。
- 本機は、SDHC規格に準拠したFAT32形式でフォーマットされたmicroSDカードが使用できます。
- 本機では、1GB～32GBまでのmicroSDカードが使用できます。
- 市販のmicroSDカードに付属のmicroSDカードに収録されている音声データをコピーすることはできますが、マップデータをコピーして使用することはできません。
- フルマップデータは株式会社ゼンリンによる使用規定をご確認ください。(P94参照)
- ゾーン3Dエリア表示用データはマップデータ内に収録されています。
- microSD™はSDアソシエーションの商標です。

⚠ 注意


microSDカードに保存したデータの取り扱いについて

- 本機は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。

microSDカードの挿入

microSDカードの向きに注意して「カチッ」と音がするまで押し込みます。

- 必ず、本機の電源がOFFになっていることを確認してください。

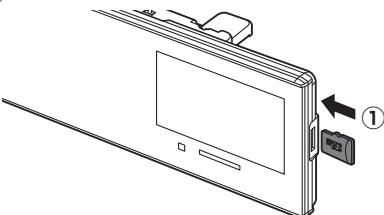


microSDカードの取り出し

挿入されているmicroSDカードを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

- 必ず、本機の電源がOFFになっていることを確認してください。

microSDカードが排出されます。


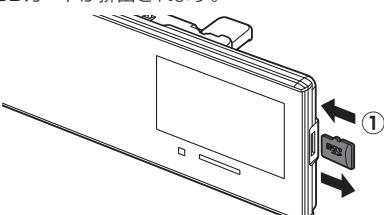


基本的な操作方法

電源を入れる


1 車のエンジンを始動する

2 本体の電源スイッチを「ON」にする
またはリモコンの電源ボタンを押し続けます。

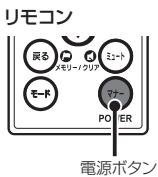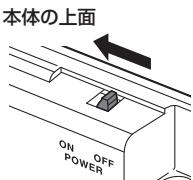

* リモコンによる電源ON操作は、リモコンにより電源OFFした後、有効となります。

電源が入るとオープニング画面が表示され、LEDイルミネーションランプが点灯します。

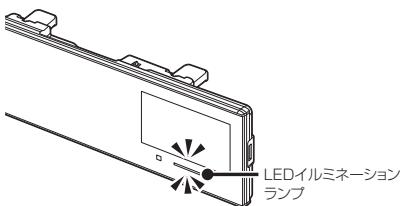

✓ アドバイス

お買い求めいただいたて、初めてお使いになる場合

GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありますが（15分程度）これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。GPS測位が確定すると「♪ GPSを測位しました。」とお知らせします。

超速GPSにより自車位置を素早く測位します。動作の条件については62ページをご覧ください。

オープニング画面について

■ シートベルト着用案内

シートベルト着用案内の設定が「オン」の場合、本機の電源が入ったときにお知らせします。（P50参照）

■ 飲酒運転禁止

飲酒運転禁止の設定が「オン」の場合、夜間に本機の電源が入ったときにお知らせします。（P50参照）

■ 春の交通安全運動週間

4月6日～4月15日の春の交通安全運動週間にお知らせします。

* 4年に一度おこなわれる統一地方選挙のある年だけ、5月11日～5月20日に変更になります。

■ 秋の交通安全運動週間

9月21日～9月30日の秋の交通安全運動週間にお知らせします。



* ご購入後、初めて電源を入れた日が交通安全運動期間中の場合、交通安全運動期間中の案内はおこないません。シートベルトの着用案内をお知らせします。また、初めて電源を入れた時間が夜間の場合でも飲酒運転警告はおこないません。

* 本体のカレンダーデータベースが古い場合、案内をしない場合があります。案内しない場合、最新のGPSデータに更新してください。

電源を切る

本体の電源スイッチを「OFF」にします。

またはリモコンの電源ボタンを押し続けます。約1秒後反則金データベースが表示されますが、そのまま押し続けてください。

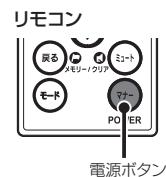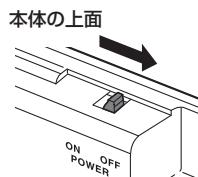

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定


もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ーブタ
ー

リモコンの操作

リモコンの操作をするときは、リモコンを図のよう持ち、本体の赤外線受光部に向けてボタンを押してください。

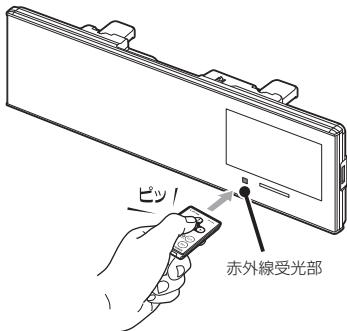



✓ アドバイス

- ・リモコンを紛失すると、本機の操作をおこなうことができません。紛失しないよう、十分ご注意ください。
- ・本体の赤外線受光部およびリモコンの赤外線送信部に直射日光が当たっている場合、リモコンが操作できなくなる場合があります。これは本機の製品不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

音量の調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。

▲▼ボタンを押して音量を調整します。数秒後、待受画面に戻ります。

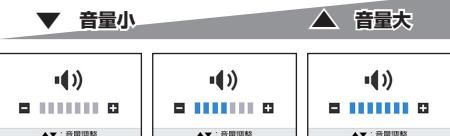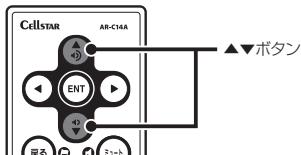


設定モードの切り替え (モードセレクト)

本機の設定には下記のように4つのモードがあり、あらかじめ設定メニュー（P58～P61参照）を各モードに最適な内容にしてあります。4つのモードはワンタッチ操作で簡単に切り替えられます。

モード	モード内容
オール	すべての警告 / 案内がオンになります。
標準	ベストセレクトされた機能がオンになっています。 (工場出荷時の設定)
マニュアル 1	初期設定が高速道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。
マニュアル 2	初期設定が一般道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。

1 モードボタンを押す

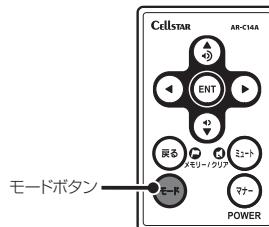

現在の設定モードをお知らせします。



* 初期の設定は、「標準」が選ばれています。

2 再度モードボタンを押して設定モードを切り替える

押すたびに設定モードが切り替わります。
数秒後、待受画面に戻ります。

✓ アドバイス

- ・「マニュアル1」または「マニュアル2」から「標準」「オール」に切り替えると、マニュアルモードで個別に変更した設定内容は記憶されています。
- ・モードボタンを1秒以上押し続けると、各機能の設定や内容を画面でお知らせします。再度モードボタンを押すと、終了します。

待受画面の見方

本機が起動すると、次の待受画面を表示します。各種警告や案内をおこなうたびに画面が切り替わります。

リモコンの◀▶ボタンを押して待受画面を簡単に変更できます。

* 表示されるデータは目安としてご使用ください。実際の表示とズレる場合があります。

* 工場出荷時は、フルマップが表示されます。

はじめて

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
ス
一

テロップ領域




テロップ領域

テロップ表示 (P46) で選択したアイコン、お知らせを表示します。アイコンは最大5コマ分選択できます。

テロップ領域の表示内容

表示順	表示項目	必要コマ数
1	走行速度	2
2	制限速度 (高速道)	1
3	無線 LAN	1
4	警告予告	1
5	時間	1
6	ロード自動選択	1
7	GPS	1
8	モードセレクト	1
	お知らせ	可変

テロップ領域のコマ



走行速度

走行速度を表示します。走行速度は、GPSとGセンサーによって測定し表示します。

取締機手前約2km～約200m間で、制限速度超の場合は赤色で表示します。

- * インテリジェント安全運転評価機能がオンの場合、走行速度の動作が状況に応じて変化します。(P33参照)
- * GPSが未測位、またはGセンサーとジャイロセンサーのみで計測しているときは「—— km/h」と表示されます。オプションのOBD IIアダプターを使用して接続している場合は、速度を表示します。
- * 表示速度補正 (P52参照) をおこなうと実際の走行速度にならない場合があります。
- * GPS未測位時は、GPSを利用する各種情報は表示されません。

制限速度 (高速道)

高速道路の制限速度を表示します。

例:

無線LAN

無線 LAN の接続状況を5段階で表示します。データのダウンロードや通信中はアイコンが切り替わります。

: 通信中 : ダウンロード中

警告予告

次の警告対象 (3km以内) となる取締機などのアイコンを表示します。

例:

時間

GPSから得た現在の時刻を表示します。

ロード自動選択

現在走行している路線の種類を表示しています。

ALL:オール HI:ハイウェイ CI:シティ OFF:オフ

GPS

GPS測位時、現在測位している衛星数を表示します。

モードセレクト

現在のモードセレクトを表示します。

ALL:オール 標準:標準 マニュアル1 マニュアル2

待受画面

メーター

4種類のメーターと右側に3つの情報を表示します。

* ②～④はOBDIIアダプター未接続または取得できない場合、設定できません。



- ①速度+電圧（工場出荷時）
- ②エンジン回転数+エンジン水温
- ③ブースト圧+スロットル開度
- ④インマニ圧+スロットル開度

3種類の情報を設定できます。

アナログ時計

3種類のアナログ時計と4つの情報を表示します。



アナログ時計1

4種類の情報を設定できます。

アナログ時計2



アナログ時計3



デジタル時計

3種のデジタル時計と下部に2つの情報を表示します。



デジタル時計1

2種類の情報を設定できます。

デジタル時計2



デジタル時計3



待受画面

カスタム1

メインの大パネルと小パネル2つ配置します。



パネルごとに設定できる項目が異なります。


初期値

- ①デジタル時計
- ②速度
- ③方位

カスタム2

小パネル2つとグラフ2つを配置します。

* 初期設定では、OBDIIアダプター未接続または取得できない項目は「——」で表示されます。

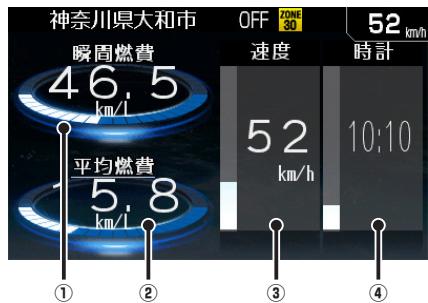

パネルごとに設定できる項目が異なります。

初期値

- ①瞬間燃費
- ②平均燃費
- ③速度
- ④時計

カスタム3

テキストとバーグラフ（縦）を4つ配置します。



初期値

- ①速度
- ②走行距離
- ③気圧
- ④方位

はじめて

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは


サービス

待受画面

カスタム4

上部に大パネル2つと下部に大パネルを配置します。

* 初期設定では、OBDIIアダプター未接続または取得できない項目は「——」で表示されます。

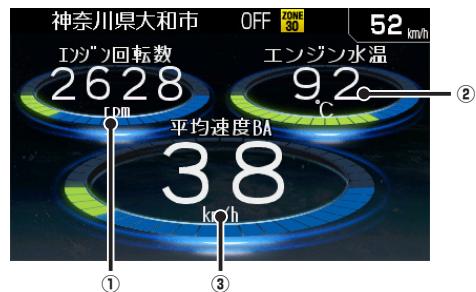

パネルごとに設定できる項目が異なります。

初期値


① エンジン回転数

② エンジン水温

③ 平均速度

カスタム5

小パネル4つを配置します。

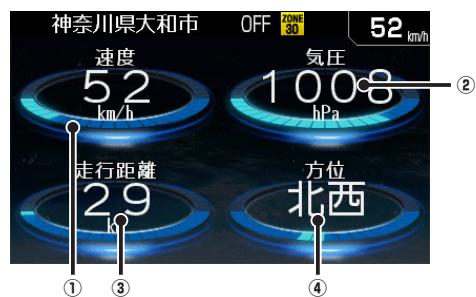

初期値

① 速度

② 気圧

③ 走行距離

④ 方位

カスタム6

テキストとバーグラフ（横）を4つ配置します。



初期値

① 速度

② 走行距離

③ 気圧

④ 方位

待受画面

トヨタHV1 トヨタHV設定時のみ選択可能

カスタム項目リスト（P31参照）から選択した1項目を表示します。




初期値

① パワーユニット出力（馬力）

トヨタHV2 トヨタHV設定時のみ選択可能

カスタム項目リスト（P31参照）から選択した3項目を表示します。

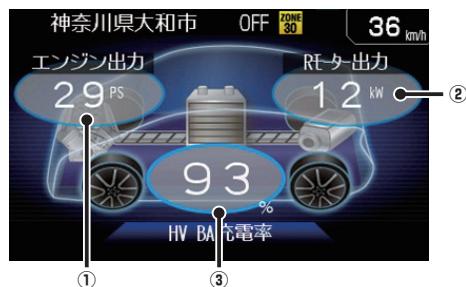

初期値

① エンジン出力
② フロントモーター出力
③ HVバッテリー充電率

フルマップ

株式会社ゼンリンの地図データを表示します。



無線LANでのインターネット接続をし、「ASSURA+Link アイコン信頼度」を高・中・低に設定するとASSURA+Linkに投稿されたリアルタイムのポイント情報をアイコンでお知らせします。

- * 本機の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示されない場合があります。
- * 工場出荷時は、2D朝昼夕夜オート切替です。

はじめて

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービス

待受画面

ミラー専用デジタル時計

GPS から得た現在の時刻をデジタルで表示します。



カメラ&フルマップ（左右）

カメラ映像と地図の2画面を横に表示します。

* カメラの映像入力がない場合、青色の画面が表示されます。



カメラ&フルマップ（上下）

カメラ映像と地図の2画面を縦に表示します。

* カメラの映像入力がない場合、青色の画面が表示されます。



カメラ

カメラ映像を全画面で表示します。

* カメラの映像入力がない場合、青色の画面が表示されます。



フルマップ&カメラウインドウ

地図上のウインドウ内にカメラを表示します。

* カメラの映像入力がない場合、青色の画面が表示されます。



チェンジ

選択した2つの待受画面を設定速度によって切り替わります。
(P25参照)

例) チェンジ1 : フルマップ

チェンジ2 : メーター

チェンジ切替速度 : 0km/h

停車時 (0km/h)



走行時 (1km/h ~)



待受画面

コンテンツダウンロード

「MyCellstar」で追加の待受画面や警告画像を収録したコンテンツデータをダウンロードして表示します。




コンテンツデータの転送は、無線LANまたはmicroSDカードを使用しておこないます。(P82 参照)

* この待受画面は一例です。

* コンテンツダウンロードの利用方法は、「MyCellstar」のヘルプを参照ください。

NEWS

「MyCellstar」でNEWS サイトやブログなどのRSS フィードを登録すると、定期的に情報を取得し、天気情報やセルスターからのお知らせと一緒に表示します。(P88 参照)

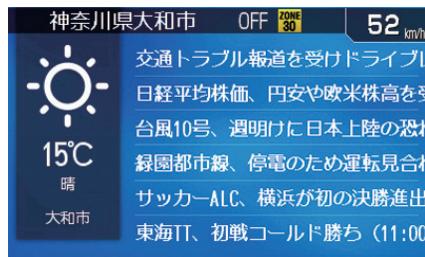

* RSS によっては正しく表示できない場合もあります。

* インターネットに接続してデータをダウンロードできる環境が必要です。

* GPS から取得した現在地の天気情報となります。

* 日本気象(株)が独自に作成している詳細な市区町村天気をもとに情報を表示しています。

デジタルフォトフレーム

「MyCellstar」で設定した好みの写真を表示します。(P97 参照)

「デジタルフォトフレーム設定」でスライドショーの表示間隔を設定することができます。(P46 参照)

オフ

待受画面を非表示にします。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービス


待受画面のカスタマイズ機能

待受テーマカラーの変更


待受画面カスタム1～6のグラフとメーターの描画色をホワイト、ブルーグリーン、イエローグリーンの3色より選んで表示させることができます。

待受テーマカラーの変更方法


- 1 待受テーマカラーを変更したい待受画面を表示中にENTボタンを約1秒押す

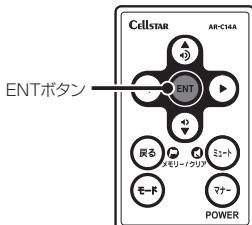


- 2 ◀▶ボタンまたは▼▲ボタンを押してカーソルを全画面選択にしてENTボタンを押す

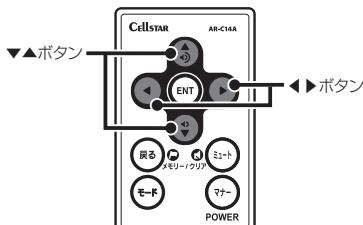

- 3 ▼▲ボタンを押して待受テーマカラーを切り替える

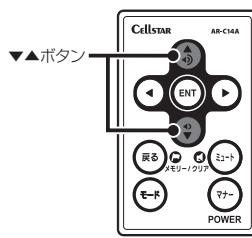


- 4 ENTボタンを押して待受テーマカラーを確定する

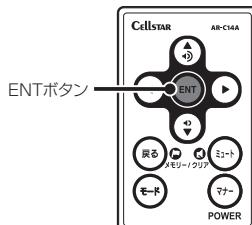

- 5 引き続き他の待受テーマカラーを変更する場合は、戻るボタンを押して待受画面に戻り、◀▶ボタンを押して変更したい待受画面を選ぶ

設定を終了して待受画面に戻る場合は、戻るボタンを押します。また何もボタンを押さなければ、待受画面に戻ります。

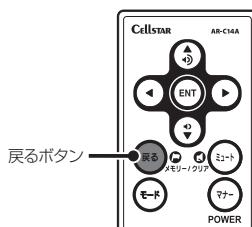

表示項目の変更

待受画面に初期設定されている表示項目を変更することができます。

* 全画面表示（ミラー専用デジタル時計、フルマップ、コンテナツダウンロード、カメラ、デジタルルートフレーム、オフ）の待受画面は除きます。

表示項目の変更方法

- 1 表示項目を変更したい待受画面を表示中にENTボタンを約1秒押す



- 2 ◀▶ボタンまたは▼▲ボタンを押して、変更したい表示項目をカーソルで選択してENTボタンを押す



- 3 ◀▶ボタンを押して変更するカテゴリを選ぶ



- 4 ▼▲ボタンを押して表示項目を切り替える



- 5 ENTボタンを押して表示項目を確定する



- 6 引き続き他の表示項目を変更する場合は、戻るボタンを押して待受画面に戻り、◀▶ボタンまたは▼▲ボタンを押して変更したい表示項目を選ぶ

設定を終了して待受画面に戻る場合は、戻るボタンを押します。また何もボタンを押さなければ、待受画面に戻ります。

チェンジ設定の変更方法

- 1 待受画面「チェンジ」を表示中にENTボタンを約1秒押す



- 2 ENTボタンを押し、メニューを表示する



- 3 ◀▶ボタンを押して「チェンジ1」「チェンジ2」「チェンジ切替り速度」を設定する



設定した速度を超えると、待受画面が切り替わります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービス

待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧

■ 基本情報

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。

*「」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
速度	速度 *OBDIIと重複	0～180	km/h	—
	最高速度BA	0～180	km/h	電源OFF
	平均速度BA	0～180	km/h	電源OFF
距離/時間	走行距離 *OBDIIと重複	0～500	km	電源OFF
	シティモード走行距離「CITY走行距離」 *OBDIIと重複	0～500	km	電源OFF
	ハイウェイモード走行距離「HI走行距離」 *OBDIIと重複	0～500	km	電源OFF
	時計	(0～59秒)	—	—
計測/表示	稼働時間	0～5:00	(時間／分)	電源OFF
	電圧	8.0～28.0	V	—
	気圧	700～1,100	hPa	—
	方位	南・北・南(16方位)	—	—
	緯度	20°25'31"～ 45°33'26"	(度／分／秒)	—
	経度	122°56'01"～ 153°59'11"	(度／分／秒)	—
	GPS警告案内回数「GPS警告回数」	100	回	電源OFF
Gセンサー	無線受信数	100	回	電源OFF
	レーダー受信数	100	回	電源OFF
	ヨーレート	-180～0～180	deg/s	—
	最大ヨーレート	-180～0～180	deg/s	電源OFF
	前後傾斜角	-40～0～40	度	—
	左右傾斜角	-40～0～40	度	—
	前 最高Gフォース	0～1.0	G	電源OFF
	後 最高Gフォース	0～1.0	G	電源OFF
	右 最高Gフォース	0～1.0	G	電源OFF
	左 最高Gフォース	0～1.0	G	電源OFF
エコ	エコ急加速PT	0～100	POINT	電源OFF
	エコ急減速PT	0～100	POINT	電源OFF
	エコ速度PT	0～100	POINT	電源OFF
	エコIDOL時間PT	0～100	POINT	電源OFF
	エコ総合評価PT	0～100	POINT	電源OFF
リマインダー	オイル交換(ヶ月後/Km)	指定値まで	ヶ月 /km	初期化 / 設定
	オイルエレメント交換(ヶ月後/Km)	指定値まで	ヶ月 /km	初期化 / 設定
	タイヤローテーション(ヶ月後/Km)	指定値まで	ヶ月 /km	初期化 / 設定
	バッテリー交換	指定値まで	日	初期化 / 設定
	車検	指定値まで	日	初期化 / 設定
	点検	指定値まで	日	初期化 / 設定
	免許更新	指定値まで	日	初期化 / 設定
	記念日	指定値まで	日	初期化 / 設定
	誕生日	指定値まで	日	初期化 / 設定
	月齢	0～30.0	—	—
こよみ	月の出/月の入り *地域認識あり	月の出～月の入り	—	—
	日の出/日の入り *地域認識あり	日の出～日の入り	—	—
	カレンダー	1日～月末	月 / 日 / 曜日	—
	六曜	先勝～友引～先負～ 仏滅～大安～赤口	—	—

待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧（つづき）

■ OBD II

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。

*「」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
速度	速度 *基本情報と重複	0 ~ 180	km/h	—
	平均速度OBD	0 ~ 180	km/h	リセット
	最高速度OBD	0 ~ 180	km/h	リセット
	積算平均速度	0 ~ 180	km/h	初期化
	5秒速度	0 ~ 180	km/h	0 km/h
	平均5秒速度	0 ~ 180	km/h	リセット
	最高5秒速度	0 ~ 180	km/h	リセット
距離/時間	走行距離 *基本情報と重複	0 ~ 500	km	電源OFF
	シティモード走行距離「CITY走行距離」 *基本情報と重複	0 ~ 500	km	電源OFF
	ハイウェイモード走行距離「HI走行距離」 *基本情報と重複	0 ~ 500	km	電源OFF
	積算走行距離	0 ~ 50,000	km	初期化
	運転時間	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	—
	停車時間	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	積算運転時間	0 ~ 2,000	時間	初期化
計測/表示	走行時間	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	積算走行時間	0 ~ 2,000	時間	初期化
	外気温	-20 ~ 60	℃	—
	最高外気温	-20 ~ 60	℃	リセット
	最低外気温	-20 ~ 60	℃	リセット
	アイドリング時間「アイドル時間」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	アイドリング比率「アイドル比率」	0 ~ 100	%	電源OFF
エコ	アイドリングストップ時間「IS時間」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	アイドリングストップ回数「IS回数」	100	回	電源OFF
	アイドリングストップ比率「IS比率」	0 ~ 100	%	電源OFF
	積算アイドリングストップ時間「積算IS時間」	0 ~ 200	時間	初期化
	積算アイドリングストップ回数「積算IS回数」	36,500	回	初期化
	積算アイドリングストップ比率「積算IS比率」	0 ~ 100	%	初期化

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービスメニュー

待受画面のカスタマイズ機能（つづき）

待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧（つづき）

■ OBD II

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。

* 「 」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
エンジン	エンジン回転数	0 ~ 9,000	rpm	—
	平均回転数	0 ~ 9,000	rpm	リセット
	最高回転数	0 ~ 9,000	rpm	リセット
	エンジン負荷	0 ~ 100	%	—
	平均エンジン負荷「平均ENG負荷」	0 ~ 100	%	リセット
	最大エンジン負荷「最大ENG負荷」	0 ~ 100	%	リセット
	エンジン水温	20 ~ 120	℃	—
	最高エンジン水温「最高ENG水温」	20 ~ 120	℃	リセット
	スロットル開度	0 ~ 100	%	—
	平均スロットル開度「平均thro開度」	0 ~ 100	%	リセット
	最高スロットル開度「最高thro開度」	0 ~ 100	%	リセット
	吸気温	-20 ~ 60	℃	—
	最高吸気温度	-20 ~ 60	℃	リセット
	燃料圧力	0 ~ 765	kPa	—
加速時間	点火時期	-16 ~ 63.5	度	—
	インマニ圧	-1.0 ~ 0.5	× 100kPa	—
	最大インマニ圧	-1.0 ~ 0.5	× 100kPa	リセット
	ブースト圧	-1.0 ~ 2.0	× 100kPa	—
	最大ブースト圧	-1.0 ~ 2.0	× 100kPa	リセット
	INJ(燃料噴射時間)	0 ~ 65,534	—	—
	0~400m加速	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	0~400m加速(最短)「最短400加速」	0.0 ~ 60.0	秒	リセット
	0~1000m加速	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	0~1000m加速(最短)「最短1000加速」	0.0 ~ 60.0	秒	リセット

待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧（つづき）

■ OBD II

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。

*「」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
燃費	MAF(吸入空気量)	0 ~ 655.34	g/s	—
	瞬間燃費	0.0 ~ 99.0	km/L	—
	平均燃費	0.0 ~ 40.0	km/L	リセット
	積算燃費	0.0 ~ 40.0	km/L	初期化
	運転燃費	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
	走行燃費	0.0 ~ 40.0	km/L	0 km/h
	シティーモード平均燃費「CITY平均燃費」	0.0 ~ 40.0	km/L	リセット
	ハイウェイモード平均燃費「HI平均燃費」	0.0 ~ 40.0	km/L	リセット
	燃料流量	0 ~ 800	ml/m	—
	平均燃料流量	0 ~ 800	ml/m	リセット
	最大燃料流量	0 ~ 800	ml/m	リセット
	消費燃料	0.0 ~ 50.0	L	電源OFF
	積算消費燃料	0.0 ~ 18,250.0	L	初期化
	燃料代	0 ~ 8,500	円	電源OFF
	積算燃料代	0 ~ 3,102,500	円	初期化
	Av回転数(0~20Km/h)「Av回転0~20」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
	Av回転数(20~40Km/h)「Av回転20~40」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
グラフ 平均回転数	Av回転数(40~60Km/h)「Av回転40~60」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
	Av回転数(60~80Km/h)「Av回転60~80」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
	Av回転数(80~100Km/h)「Av回転80~100」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
	Av回転数(100Km/h~)「Av回転100~」	0 ~ 9,000	rpm	電源OFF
	加速時間(0~20Km/h)「加速0~20」	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	加速時間(0~40Km/h)「加速0~40」	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
グラフ 加速時間	加速時間(0~60Km/h)「加速0~60」	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	加速時間(0~80Km/h)「加速0~80」	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	加速時間(0~100Km/h)「加速0~100」	0.0 ~ 60.0	秒	0 km/h
	Av加速時間(0~20Km/h)「Av加速0~20」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	Av加速時間(0~40Km/h)「Av加速0~40」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
グラフ 平均加速時間	Av加速時間(0~60Km/h)「Av加速0~60」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	Av加速時間(0~80Km/h)「Av加速0~80」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	Av加速時間(0~100Km/h)「Av加速0~100」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービスバス!

■ OBD II

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。

* 車両からOBD IIの情報が取得できない項目は非表示となります。

* 「 」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
グラフ 最短加速時間	最短加速時間(0~20Km/h)「短加速0~20」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	最短加速時間(0~40Km/h)「短加速0~40」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	最短加速時間(0~60Km/h)「短加速0~60」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	最短加速時間(0~80Km/h)「短加速0~80」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
	最短加速時間(0~100Km/h)「短加速0~100」	0.0 ~ 60.0	秒	電源OFF
グラフ 平均燃費	Av燃費(0~20Km/h)「Av燃費0~20」	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
	Av燃費(20~40Km/h)「Av燃費0~40」	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
	Av燃費(40~60Km/h)「Av燃費0~60」	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
	Av燃費(60~80Km/h)「Av燃費0~80」	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
	Av燃費(80~100Km/h)「Av燃費0~100」	0.0 ~ 40.0	km/L	電源OFF
グラフ 平均スロットル開度	Avスロットル(0~20Km/h)「Av thr 0~20」	0 ~ 100	%	電源OFF
	Avスロットル(20~40Km/h)「Av thr 20~40」	0 ~ 100	%	電源OFF
	Avスロットル(40~60Km/h)「Av thr 40~60」	0 ~ 100	%	電源OFF
	Avスロットル(60~80Km/h)「Av thr 60~80」	0 ~ 100	%	電源OFF
	Avスロットル(80~100Km/h)「Av thr 80~100」	0 ~ 100	%	電源OFF
グラフ 走行時間	Avスロットル(100Km/h~)「Av thr 100~」	0 ~ 100	%	電源OFF
	走行時間(0~20Km/h)「走行時0~20」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	走行時間(0~40Km/h)「走行時0~40」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	走行時間(0~60Km/h)「走行時0~60」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	走行時間(0~80Km/h)「走行時0~80」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
グラフ 走行比率	走行時間(0~100Km/h)「走行時0~100」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	走行時間(100Km/h~)「走行時100~」	0 ~ 5:00:00	時 / 分 / 秒	電源OFF
	走行比率(0~20Km/h)「走行比0~20」	0 ~ 100	%	電源OFF
	走行比率(0~40Km/h)「走行比0~40」	0 ~ 100	%	電源OFF
	走行比率(0~60Km/h)「走行比0~60」	0 ~ 100	%	電源OFF
グラフ 走行比率	走行比率(0~80Km/h)「走行比0~80」	0 ~ 100	%	電源OFF
	走行比率(0~100Km/h)「走行比0~100」	0 ~ 100	%	電源OFF
	走行比率(100Km/h~)「走行比100~」	0 ~ 100	%	電源OFF

待受画面のカスタマイズ情報表示リスト/データリセット条件一覧（つづき）

■ トヨタHV

待受画面のカスタマイズにより、表示項目のカテゴリ、項目要素を下記より選ぶことができます。
また、トヨタHV専用待受画面「トヨタHV」を設定できます。

- * 車両からOBDⅡの情報が取得できない項目は非表示となります。
- * HVシステム、HVその他の項目は、トヨタHV対応OBDⅡアダプターを使用して適合可のトヨタハイブリッド車に接続した場合のみ設定可能となります。
- * 「 」はメニューの名称です。

カテゴリ	項目要素	グラフバー表示範囲	単位	データリセット条件
HVシステム	HVバッテリー充電率(THV)「HV BA充電率」	0～100	%	—
	最小HVバッテリー充電率(THV)「最小HB充電率」	0～100	%	リセット
	フロントモーター出力(THV)「FMモーター出力」	0～400	kW	—
	最大フロントモーター出力(THV)「最大FMo出力」	0～400	kW	リセット
	エンジン出力(THV)	0～300	PS	—
	最大エンジン出力(THV)「最大ENG出力」	0～300	PS	リセット
	パワーユニット出力(THV)「PU出力」	0～550	kW	—
	最大パワーユニット出力(THV)「最大PU出力」	0～550	kW	リセット
	パワーユニット出力(馬力)(THV)「PU出力-PS」	0～700	PS	—
	最大パワーユニット出力(馬力)(THV)「最大PU出力PS」	0～700	PS	リセット
	リアモーター出力(THV)「RMモーター出力」	0～150	kW	—
	最大リアモーター出力(THV)「最大RMO出力」	0～150	kW	リセット
	リアモータートルク配分比(THV)「RMモーターT配分比」	0～100	%	—
	HVバッテリー電流(THV)	0～300	A	—
	HVバッテリー電圧(THV)	0～300	V	—
	補機バッテリー電圧(THV)「補機BA電圧」	8.0～16.0	V	—
	昇圧後電圧(THV)	0～700	V	—
	アクセル開度(THV)	0～100	%	—
HVその他	エアコン消費電力(THV)	0～0.5	kW	—
	ジェネレーター発電量(THV)「GENE発電量」	0～100	kW	—
	滑空(THV)	-100～0～100	-	—
	外気温度(THV)	-20～60	℃	—
	エンジン油温(THV)	40～150	℃	—
	燃料残量(THV)	0.0～84.0	L	—
	ホイール速度FR(THV)	0～180	km/h	—
	ホイール速度FL(THV)	0～180	km/h	—
	ホイール速度RR(THV)	0～180	km/h	—
	ホイール速度RL(THV)	0～180	km/h	—
サードパーティ	ハンドル切れ角(THV)	-720～720	度	—
	ヨーレート(THV)	-180～180	deg/s	—

△ 注意

- OBDⅡ情報が取得できない場合、それをベースに算出している項目は表示されません。
- OBDⅡ情報から取得し燃費を算出しているため、車両の燃費計と一致しない場合があります。燃費は適合表を確認してください。
- インマニ計、ブースト計は1気圧に対しての相対値です。過給機を搭載していない車両でも画面、テキスト表示が出る場合があります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービス

警告動作について

本製品は、安全運転に関する対象ポイントを車両の走行状態に合わせて警告をおこなう「インテリジェント安全運転評価」機能が搭載されています。インテリジェント安全運転評価機能では、現在の走行速度（走行状態）が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。

* インテリジェント安全運転評価機能に関係がない警告ポイントは対象外となります。（道の駅など）

* GPS未測位時など走行速度が表示できない場合は、インテリジェント安全評価機能は動作しません。

* 対象ポイントは設定しているモードセレクトにより異なります。（P16参照）全てを対象にする場合、オールを選択してください。

インテリジェント安全運転評価機能がオンで速度取締機を警告する場合

警告パターン：リアルCG警告



背景色は対象ポイントによって変化します。(P33参照)



IGT安全運転機能がオフで速度取締機を警告する場合

警告パターン：リアルCG警告



インテリジェント安全運転評価システムの赤評価（警告）判断条件一覧

背景色	対象ポイント名称	速度	時間	その他条件
赤	新Hシステム	制限速度超過	—	—
赤	ループコイル	制限速度超過	—	—
赤	LHシステム	制限速度超過	—	—
赤	NHシステム	制限速度超過	—	—
赤	オービス	制限速度超過	—	—
赤	可変式	制限速度超過	—	—
赤	トンネル出口	制限速度超過	—	—
赤	トンネル内	制限速度超過	—	—
赤	信号無視監視機	制限速度超過	—	—
黄	取締りポイント	制限速度超過	—	—
黄	新型取締機設置ポイント	30km/h 超過	—	—
黄	Nシステム	30km/h 超過	—	—
黄	過積載監視システム	30km/h 超過	—	—
黄	交通検問所	30km/h 超過	—	—
黄	制限速度切替りポイント	切替り後の速度超過	—	—
黄	シートベルト待伏せエリア	—	—	対象エリア
	一時停止待伏せエリア	—	—	対象エリア
	飲酒待伏せエリア	—	18:00～6:00	対象エリア
	携帯電話待伏せエリア	—	—	対象エリア
	信号無視待伏せエリア	—	—	対象エリア
	一方通行待伏せエリア	—	—	対象エリア
	右左折禁止待伏せエリア	—	—	対象エリア
	通行区分違反待伏せエリア	—	—	対象エリア
	その他待伏せエリア	—	—	対象エリア

背景色	GPS警告(案内)	速度	時間	その他条件
黄	ゾーン30	30km/h 超過	—	対象エリア
黄	高速道速度取締機予告	制限速度超過	—	—
黄	事故多発エリア	30km/h 超過	—	—
黄	事故多発路線	30km/h 超過	—	—
黄	警察署	15km/h 超過	—	—
黄	交通警察隊	15km/h 超過	—	—
青	急カーブ	30km/h 超過	—	—
黄	駐車禁止重点エリア	30km/h 以下	—	—
黄	駐車禁止最重点エリア	30km/h 以下	—	—
青	交番・派出所・駐在所	15km/h 超過	—	—
青	小学校	15km/h 超過	月～金の7:00～9:00/14:00～17:00	設定時間以外は30km/h 超過
青	中学校	15km/h 超過	月～金の7:00～9:00/15:00～19:00	設定時間以外は30km/h 超過
青	高等学校	15km/h 超過	月～金の7:00～9:00/15:00～19:00	設定時間以外は30km/h 超過
青	幼稚園	15km/h 超過	月～金の7:00～9:00/12:00～14:00	設定時間以外は30km/h 超過
—	公開交通取締情報表示機能	—	対象時間	対象区域

背景色	レーダー波受信機能	速度	時間	その他条件
赤	レーダー警告(自動距離測定回路内蔵)	—	—	LEVEL3 以上
赤	ステルスマラードアーム	—	—	LEVEL3 以上

背景色	無線受信機能	速度	時間	その他条件
黄	カーロケーター受信	—	—	500m 以内(1 回目) 近接受信
黄	350.1MHz受信	30km/h 超過	—	—

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービス

警告案内画面の見方

待受画面 フルマップ



① 走行速度

インテリジェント安全運転評価機能オン時、現在の走行速度（走行状態）を判断し背景色を変更します。

大サイズ・赤色：危険

大サイズ・緑色：安全

大サイズ・黒色：警告対象外、走行速度が未計測時

小サイズ・黒色：インテリジェント安全運転評価機能オフ

② 駐車禁止・最重点エリア

駐車禁止エリアを丸の範囲で表示してお知らせします。

③ ゾーン30エリア

ゾーン30エリアに設定された区域を、地図上に実際の範囲で表示してお知らせします。

④ 自車位置

自車位置を表示します。

* GPS とトリブルセンサーの測定状況によっては、自車位置が正しく表示しない場合があります。

⑤ 道路種

警告している対象の道路種をお知らせします。

⑥ 取締機などの名称

警告している取締機や受信している無線、レーダーなどの名前を表示します。

⑦ 取締機までの距離 / レーダーの受信レベル

自車位置から取締機などが設置されている地点までの距離やレーダーの受信レベルを5段階で表示します。

⑧ 取締機などの位置

警告しているアイコンは、白枠を点滅してお知らせします。

* ASSURA+Linkのアイコンは91ページを参照ください。

⑨ 制限速度

取締機、待伏せエリアなどの制限速度を表示します。

⑩ 取締機の画像

画像は取締機の種類と設置されたカメラ位置（道路の左／中央／右）によって変化します。

* 全画面（IGT安全運転評価は状況に応じて）で表示した後、左側に縮小表示します。

* microSDカードスロットにリアルCGが記録されたmicroSDカードを挿入して、警告パターンの設定（P48参照）を「リアルCG警告」に設定すると、警告画面がリアルCGに変わります。

* オプションのフロントカメラや当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーなどを接続して、警告パターンの設定（P48参照）を「カメラ1/2/3/4」に設定すると、警告画面をカメラの映像で表示します。

⑪ 枠色

枠の色で警告の危険度をお知らせします。

赤色：危険度大 黄色：危険度中 青色：危険度小

⑫ 通過速度案内

通過速度と通過時の状況をお知らせします。

⑬ 速度取締機制限速度超過警告

速度取締機制限速度超過警告の設定オン時、速度取締機の制限速度に対して指定の速度を超過したときに警告します。（P68 参照）

警告画面 取締機手前（約2km～約200m）



警告画面 取締機手前（約200m～約0m）



警告画面 取締機手前（約500m～警告終了）



各種GPS警告案内例

速度取締機などの警告動作

速度取締機、信号無視監視機を高速道路走行中は2km先、一般道走行中は1km先から警告案内します。

- * 警告動作中はLEDイルミネーションランプが点滅（速：速度取締機、レーダー受信／遅：その他）します。（P75 参照）
- * 距離のお知らせは、走行状況によって2km先/2km以内、1km先/1km以内、500m先/500m以内と変化します。
- * IGT 安全運転評価がオフ時（工場出荷時）は、現在の走行速度（走行状態）が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。
- * 「速度取締機カウントダウン」を設定している場合、取締機までの距離を1km付近から100m刻みで音声案内します。（P50 参照）
- * 通過速度の警告は約200m手前で、警告を開始した時点に計測した走行速度をお知らせします。
- * GPSで計測した走行速度と車両のスピードメーターでは計測方法が違うため、同時点の計測であっても異なる場合があります。
- * 本機で表示するフルマップは、実際の走行中の道路と異なる場合があります。
- * GPS未測位時、Gセンサーとジャイロセンサーで動作している場合は、走行速度は表示されません。
- * オプションのOBD II アダプターを使用して接続している場合は、速度を表示します。
- * 「表示速度補正」の設定をおこなうと、実際の走行速度にならない場合があります。（P52 参照）

警告対象:首都高速 LH システム (トンネル内 LH システム)
モードセレクト:オール / IGT 安全運転評価:オン / ポイズ:男 / 女
待受画面:フルマップ / 警告パターン:リアル CG 警告

待受画面



✓ アドバイス

- ・「高速道速度取締機予告」を設定している場合、都市間高速道路走行中は取締機の約5km手前で黄色の取締機アイコンを表示し、音声案内します。（P58 参照）
- ・「取締機前下り坂警告」を設定すると取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーによって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判定された場合、音声案内します。（P68 参照）
- ・「速度取締機回避アナウンス」を設定すると速度取締機とユーザーメモリを判定エリア内で回避した場合に音声案内します。（P67 参照）

テロップ表示設定で警告予告をオンになると、対象となる警告ポイントをアイコンで表示します。

2km ~ 取締機「LH システム (トンネル内 LH システム)」

警告が開始されます。



高速道 ↳ 2km 先 首都高速 LH システムに注意してください。

トンネル ↳ 2km 先 首都高速トンネル内 LH システムに注意してください。

制限速度以上で走行した場合、IGT 安全運転評価により取締機の画像が全画面に拡大表示します。

1km ~ 取締機「LH システム (トンネル内 LH システム)」

制限速度を案内します。

高速道 ↳ 1km 先 首都高速 LH システムに注意。制限速度は 50km/h 以下です。

【制限速度を超過している場合】 ↳ 制限速度 50km/h 以下です。危険です。スピード落として。

トンネル ↳ この先 首都高速トンネル内 LH システムに注意。制限速度 50km/h 以下です。

500m ~ 取締機「LH システム (トンネル内 LH システム)」

再度、取締機を案内します。

高速道 ↳ 500m 先 首都高速 LH システムに注意してください。

トンネル ↳ まもなく首都高速トンネル内 LH システムに注意してください。

* トンネル内では「速度取締機カウントダウン」ならびにカメラ位置警告はおこないません。



200m ~ 取締機「LH システム」

カメラ位置を案内します。



高速道 ↳ カメラは右側です。通過速度は 60km/h 以下です。

警告案内終了後、待受画面に戻ります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービス

警告の種類と内容

各種警告をお知らせする際に、次の警告パターンから設定できます。(P48参照)

この章では警告パターンの設定を「リアルCG警告」にした際の画像を使って紹介しています。(P48参照)

* 速度取締機のアイコンは「高速道速度取締機予告」時、黄色で表示します。(P58参照)

リアルCG警告

速度取締機やGPSポイントをリアルなCG画像で表現しています。速度取締機は、実際の現場状況に沿った画像になっており、時間で画像が変化します。新設ポイント追加時に更新データを配信(不定期)いたします。(P97参照)



夜



朝・夕



夜

待受画面

音声とテロップのお知らせで警告案内をおこないます。

* 待受画面「コンテンツダウンロード」「デジタルフォトフレーム」「オフ」では警告しません。

カメラ1--マップ右側

カメラとフルマップの2画面で表示し、映像に対して警告案内をおこないます。



カメラ2--全画面

カメラを全画面で表示し、映像に対して警告案内をおこないます。



カメラ3--警告画面

フルマップ上のウィンドウ内にカメラを表示し、映像に対して警告案内をおこないます。



カメラ4--マップ上側

カメラとフルマップの2画面で表示し、映像に対して警告案内をおこないます。



設置された取締機の位置を映像画面の一部を赤く点滅させてお知らせします。

* オプションのフロントカメラや当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーなどを接続する必要があります。

安全運転モード

簡易的に警告案内をおこないます。

安全運転モードに設定した場合、待受画面の変更、音量調整のみ操作可能となります。



- ・取締機
 - ・取締りポイント
 - ・新型取締機設置ポイント
 - ・レーダー
 - ・ステルスアラーム
- * 取締機などの制限速度を表示します。



- ・ゾーン30
- ・事故多発エリア／路線
- ・高速道逆走注意エリア
- ・急カーブ
- ・350.1MHz
- ・カーポケ



- ・冠水注意
- ・トンネル入口／出口
- ・高速道 GS 空白エリア
- ・踏切

GPS警告

警告内容

警告画面(リアルCG警告)

オービス

レーダー（マイクロ波）を車に当てて走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。

- * 画面はカメラの向きにより異なります。



ループコイル

複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。

- * 画面はカメラの向きにより異なります。



新Hシステム

レーダーと異なる電波を使用します。事前に「速度超過」などを速度警告板に表示し、無視した違反車両をデジタルカメラで撮影します。

- * GPS警告と、レーダー波受信音でお知らせします。



LHシステム

複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をデジタルカメラで撮影します。



NHシステム

走行車両をデジタルカメラで撮影し、その画像のフレームから走行速度を算出して違反車両を特定します。



信号無視監視機

信号無視の違反車両を監視します。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)

トンネル出口速度取締機

トンネル出口付近の速度取締機をトンネル内から追跡、警告します。

- * アイコンと画面は取締機の種類により異なります。



トンネル内速度取締機

トンネル内の速度取締機を追跡、警告します。

- * アイコンは取締機の種類により異なります。



取締りポイント

主に速度取締りがおこなわれている可能性の高いポイントです。ポイントの1km手前と500m手前（一定の速度より速い場合のみ）で警告します。

- * 警告ポイントの道路種（高速道/一般道）をお知らせします。



新型取締機設置ポイント

主にゾーン30エリアに設置されている、または過去に設置された新型取締機設置ポイントを登録しています。

- * GPS警告と、レーダー波受信音でお知らせします。
- * 崩壊や移動した跡も含みます。



Nシステム

盗難車両の発見、自動車を使用した重要事件の犯人検挙のために自動でナンバーを読み取ります。



過積載監視システム

路面に設置された重量測定用の踏み台と道路上方のカメラで、大型車の重量オーバーを監視します。



はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービス

警告の種類と内容（つづき）

画面の説明

警告内容

警告画面(リアルCG警告)



交通検問所

一般道では道路脇に、高速道では料金所脇の高速隊詰所やサービスエリアに設置されています。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)



事故多発エリア



事故多発路線

事故発生率の高いエリア、路線です。



制限速度切替 ポイント

制限速度が切り替わる付近でお知らせします。



高速道逆走注意 エリア

高速道上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせします。



待伏せエリア



シートベルト



一時停止



飲酒



携帯電話



信号無視



一方通行



右左折禁止



通行区分違反



その他



警察署

緊急トラブルなどにも安心と安全運転をサポートするため、全国各地の警察署を登録しています。



交通警察隊

交通警察隊を登録しています。



取締りがおこなわれている可能性の高いエリア（9種）です。



ゾーン30

生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定された区域（ゾーン30）をフルマップ上に緑色の囲みでお知らせします。

- * フルマップデータにエリア情報が無い場合、アイコンのみを表示します。
- * ゾーン30内に新型取締機設置ポイントがある場合、同時に警告します。



急カーブ

目前の急カーブや、山間部のカーブが連続している場合にお知らせします。

- * 画面はカーブの向き・種類により異なります。



駐車禁止重点エリア



駐車禁止最重点エリア

公表されている取締活動ガイドラインと当社調査による駐車禁止エリアなので、標識などによる駐車禁止場所では、お知らせしない場合があります。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)



道の駅

一般道に併設されている道の駅をお知らせします。



ハイウェイオアシス

高速道に併設されているハイウェイオアシスをお知らせします。



盗難多発エリア

盗難多発ポイントを発生の多い時間帯で低速走行時にお知らせします。



冠水注意

国土交通省が発表している大雨時の道路冠水注意箇所をお知らせします。




環状交差点

道路交通法で新たに制定された環状交差点（ラウンドアバウト）をお知らせします。



警告内容


警告画面(リアルCG警告)

サービスエリア
(スマートインターチェンジ)

全国の高速道路に併設されているサービスエリアを登録しています。ガソリンスタンドが併設されている場合は、ガソリン価格なども併せてお知らせします。（P68 参照）




* 表示された価格と実際の価格は異なる場合があります。

パーキングエリア
(スマートインターチェンジ)

全国の高速道路に併設されているパーキングエリアを登録しています。ガソリンスタンドが併設されている場合は、ガソリン価格なども併せてお知らせします。（P68 参照）



* 表示された価格と実際の価格は異なる場合があります。

高速道凍結注意
アナウンス

高速道のトンネルや橋付近で、凍結に注意が必要なポイントをお知らせします。

* 12月中旬～2月のみ。



県境アナウンス

県境をお知らせします。

* 北海道、沖縄では対象エリアがないため、お知らせしません。



トンネル入口案内

全長 1km 以上のトンネル入口と、ヘッドライト点灯を案内します。



* 有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速など）では入口を案内しません。
* 夜間はヘッドライト点灯を案内しません。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービス

警告の種類と内容（つづき）

画面の説明

警告内容

トンネル出口案内

全長 1km 以上のトンネル出口と、ヘッドライト消灯を案内します。

警告画面(リアルCG警告)



警告内容

X 交番・派出所・駐在所

全国各地の交番、派出所、駐在所を登録しています。

* 音声はすべて「交番」での案内となります。

警告画面(リアルCG警告)



- * 有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速など）では出口を案内しません。
- * 夜間はヘッドライト消灯を案内しません。

IC 高速道インター チェンジ案内

インターチェンジの手前でお知らせします。




Y 消防署

全国各地の消防署を登録しています。



JC 高速道ジャンク ション案内

ジャンクションの手前でお知らせします。

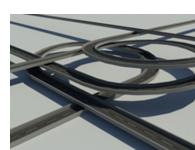

■ 鉄道駅

全国各地の鉄道駅を登録しています。



1620 kHz ハイウェイラジオ 受信エリア

高速道路にあるハイウェイラジオの受信できるエリアをお知らせします。



■ 踏切

踏切付近でお知らせします。



■ 高速道ガソリン スタンド空白エリア

高速道で 100km 以上ガソリンスタンドがない区間を、ガソリンスタンドを併設しているサービスエリアなどの 2.5km 手前で案内します。



小 小学校

中 中学校

高 高等学校

学校付近でお知らせします。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)



幼稚園
幼稚園付近でお知らせします。



病院付近でお知らせします。



全国の公園を登録しています。



自宅から約 200m 圏内に入ると案内します。

* 事前に自宅を記録する必要があります。(P48 参照)



追加された GPS スポットを案内します。(P65 参照)



はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービス

各種無線警告

* 各種無線（350.1MHzを除く）の警告は、連続的に受信すると自動的に画面表示のみとなり、警告音やボイスアシスト（音声）をミュート（消音）します。

警告内容

警告画面(リアルCG警告)

350.1MHz

主に速度取締り現場などで、測定係と停止係の間で使用される無線です。無線の会話を聞くことができます。



警察デジタル無線

主に警察関係車両と本部との連絡に使用される無線です。

警察活動無線

主に機動隊の連絡に使用される無線です。

署活系無線

警察署の管轄区域単位で、警察署と警察官、または警察官同士の通信に使用される無線です。

取締特小無線

路上での取締り現場などで使用される無線です。

警察電話無線

警察関連の自動車電話などで使用される無線です。

バリケードアラーム

検問などがおこなわれている可能性が高いと判断した場合にお知らせします。



消防無線

消防署と消防関係車両などの連絡に使用される無線です。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)

カーロケーター

警察関係車両などに搭載され、GPS信号により算出された自車位置情報をセンターなどに送信するシステムです。カーロケーターを受信すると、アラームとテキストでお知らせします。

(例) カーロケ [1km以内]



* 本機は407.725MHzのカーロケーターのみ受信できます。

* カーロケーターシステムは、導入されていない地域、搭載されていない車両、システムの変更などの理由により、受信・警告できない場合があります。

* 警察関連車両に追尾されていても、カーロケーターを受信しない場合があります。カーロケーターシステムはすべての警察関連車両に搭載されているわけではなく、また搭載されても常時電波を発信しているわけではありません。

* 一部地域ではシステムが異なる場合もあります。このような場合には警察関連車両の接近をお知らせすることができます。

* カーロケーターの感度（P60参照）が「ロー」の場合、500m以上の警察車両は受信できません。

ヘリテレ無線

事件、事故、取締りなどで、ヘリコプターと地上間で使用される無線です。無線の会話を聞くことができます。



消防ヘリテレ無線

災害時などにヘリコプターと地上間で使用される無線です。

* 一部地域や一部のヘリコプターでは、ヘリテレ無線が導入されていないなどの理由により受信できない場合があります。



救急無線

主に東京都内で使用される救急無線です。



警告内容

警告画面(リアルCG警告)

ハイウェイ無線

各 NEXCO のパトロール車両と本部の間で使用される無線です。無線の会話を聞くことができます。

- * デジタル通信の場合、会話を聞くことはできません。

**警備無線**

各警備会社で使用される無線です。

**レッカー無線**

駐車違反や事故処理などでレッカー業者が使用する無線です。無線の会話を聞くことができます。



- * レッカー無線は簡易業務用無線のため、その他業種の無線も受信します。あらかじめご了承ください。
- * 車両の走行速度が約50km/h以上の場合、レッカー無線は受信しません。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もっと使いこなす

困ったときは

サービスアフターバック

レーダー警告

* レーダーの受信レベルは、警告案内画面の上部にテキストで表示されます。(P34参照)

警告内容

警告画面(リアルCG警告)

レーダー警告

レーダーをお知らせします。
アラームはレーダーの強さによって変化します。

- * 警告がはじまって約30秒後、警告音量が自動的に小さくなります。



ステルスマップアラーム

瞬時の強いレーダーをステルスマップと識別してお知らせします。

- * 警告がはじまって約10秒後、警告音量が自動的に小さくなります。
- * ステルスマップアラームはステルスマップの性質上、余裕をもってお知らせできません。



対向車線レーダー警告 オートキャンセル

レーダーを使用した速度取締機が対向車線に設置されている場合、走行速度が制限速度以下なら、警告は自動的にキャンセルされます。



各種設定の変更

46～61ページの各設定メニューを変更する場合は、以下の手順でおこないます。


OBD II 設定の項目を変更する場合は、オプションの OBD II アダプター（RO-117/RO-116など）を使用して接続しておく必要があります。（P79参照）

外部入力設定の項目を変更する場合は、あらかじめ外部入力設定を「オン（待受/警告/ドライブレコーダー連携）」にしておく必要があります。（P76参照）

✓ アドバイス


OBD II 設定は、設定モード（モードセレクト）とは関係なくオプションの OBD II アダプターを取り付けた際に設定できる内容です。

設定メニューのリモコンの操作

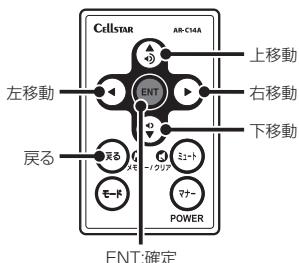

画面 明るさ 昼間の設定を変更する場合

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替える

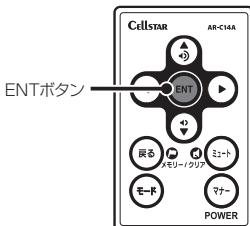

emainメニュー	
待受画面	基本
警告	安全運転
ドライブレコーダー連携	OBD II
画像認識	外部入力(モニター)
無線LAN	ASSURA + Link
ENT : 確定 / 戻る : 戻る	

2 メインメニューから▲▼◀▶ボタンで「基本」を選び、ENTボタンを押す

emainメニュー	
待受画面	基本
警告	安全運転
ドライブレコーダー連携	OBD II
画像認識	外部入力(モニター)
無線LAN	ASSURA + Link
ENT : 確定 / 戻る : 戻る	

カーソルが移動します。

3 基本メニューの一覧から▲▼ボタンで「画面 明るさ 昼間」を選び、ENTボタンを押す

基本	
画面 明るさ 昼間	>
画面 明るさ 夜間	>
アナウンス設定	>
スクリーンセーバー	オン
ENT : 確定 / 戻る : 戻る	

スイッチボタンは、ENTボタンでオン/オフを切り替えます。

4 設定の一覧から▲▼ボタンで設定内容を切り替える

画面 明るさ 昼間	
1	>
2	>
3	>
4	>
ENT : 確定 / 戻る : 戻る	

5 ENTボタンを押して設定を確定する

設定した項目に ✓ マークが付きます。

6 引き続き他の設定を変更する場合は、戻るボタンを押して設定メニューを選ぶ

何もボタンを押さなければ、基本メニュー、メインメニュー、待受画面の順に戻ります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
フ
ビ
ス

待受画面 設定一覧

設定メニュー

メニューの内容

待受画面

待受画面を設定します。

* 待受画面表示中にリモコンの◀▶ボタンでも切り替えできます。

テロップ表示

テロップ領域に表示できるアイコン、お知らせを表示します。

アイコンは最大5コマ分選択できます。

デジタルフォトフレーム設定

待受画面「デジタルフォトフレーム」のスライドショーの表示間隔を設定します。

マップモード

待受画面「フルマップ」に表示する地図の種類を設定します。

リマインダー

オイルやバッテリーの交換時期、車検、免許の更新、記念日などの情報を当日にお知らせするか設定します。

* あらかじめ、お知らせする時期や走行距離（OBDⅡ接続時）などを設定しておく必要があります。

基本 設定一覧

設定メニュー

メニューの内容

画面表示

画面の表示 / 非表示を設定します。

LED イルミ

LED イルミネーションランプの色や点灯方法を設定します。

画面 明るさ 昼間

昼間の画面の明るさを設定します。

画面 明るさ 夜間

夜間の画面の明るさを設定します。

アナウンス設定

アナウンスの音声パターンを設定します。

各種設定の変更（つづき）

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ーフ
ビタ
ス！

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定

設定内容

参照

メーター / アナログ時計 / デジタル時計 / カスタム 1 / カスタム 2 /

カスタム 3 / カスタム 4 / カスタム 5 / カスタム 6 / トヨタ HV1 /

トヨタ HV2 / フルマップ / カメラ & フルマップ（左右）/

P17

ミラー専用デジタル時計 / カメラ & フルマップ（上下）/ カメラ /

フルマップ & カメラウインドウ / チェンジ / コンテンツダウンロード /

NEWS / デジタルフォトフレーム / オフ

P31

* トヨタHV1 / トヨタHV2はOBD IIでトヨタHV設定時のみ選択可能。

* NEWSはNEWS機能オン時（P57参照）のみ選択可能。

走行速度
制限速度（高速道）
無線 LAN
警告予告
時間
ロード自動選択
GPS
モードセレクト
お知らせ

走行速度
制限速度（高速道）
無線 LAN
警告予告
時間
ロード自動選択
GPS
モードセレクト
お知らせ

:必要コマ数2
:必要コマ数1
:必要コマ数1
:必要コマ数1
:必要コマ数1
:必要コマ数1
:必要コマ数1
:必要コマ数1

P17

3秒

3 秒 : 3 秒ごとに画像を切り替えます。
5 秒 : 5 秒ごとに画像を切り替えます。
10 秒 : 10 秒ごとに画像を切り替えます。
30 秒 : 30 秒ごとに画像を切り替えます。

P23

2D 朝昼夜オート切替

2D 朝昼夜オート切替
2D 昼間
2D 夜間
3D 朝昼夜オート切替
3D 昼間
3D 夜間

P22

—

オイル交換 / オイルエレメント交換 / タイヤローテーション /
バッテリー交換 / 車検 / 点検 / 免許更新 / 記念日 / 誕生日

P70

初期設定

設定内容

参照

オン

オン : 表示します。
オフ : 表示しません。

P23

レッド

ホワイト / レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルーグリーン / ブルー /
パープル / G センサー / 速度 / オフ

P75

1

1 : 画面の輝度を最大にします。

2 ↓

3 : 画面の輝度を標準にします。

4

4 ↓

5 : 画面の輝度を最小にします。

—

日本語女声（フル）

日本語女声（フル） : 女性の声で全てのアナウンスします。

日本語男声（フル） : 男性の声で全てのアナウンスします。

日本語キャラ（簡易） : キャラクター（音声合成）で簡易アナウンスします。

英語女声（簡易）

P71

基本 設定一覧（つづき）

設定メニュー	メニューの内容
スクリーンセーバー	画面の焼きつきなどを軽減するスクリーンセーバー機能を実行するか設定します。 ＊ 設定をオンにした場合、待受時間が約1分間経過すると実行します。
マナーモード	レーダー受信時、GPS 警告時、無線受信時にボイスアシスト（音声）と警告音を出力せず、メロディと画面表示だけで注意を促すか設定します。
自宅	自宅の約 200m 圏内で、自宅の案内をするか設定します。 ＊ 自宅、もしくはその近辺で記録する必要があります。
走行ログ	走行ログを記録するかを設定します。
走行ログ転送	内部メモリに記録された走行ログを転送または消去します。
GPS スポット	microSD カードから本機へ GPS スポットをインポートします。
メモリ消去	設定ごとにカスタマイズしたメモリをリセットします。
データ情報	GPS データ、リアル CG 警告画像、フルマップデータ、公開交通取締情報および高速道ガソリンスタンド価格案内のバージョンを表示します。
初期化	各種データやリアル CG 警告画像を更新する際の目安としてお使いください。
本体ソフトウェアの情報	本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

警告 設定一覧

設定メニュー	メニューの内容
IGT 安全運転評価	安全運転に関する対象ポイントを車両の走行状態に合わせて警告するか設定します。
ロード自動選択	道路の種類に適した GPS 警告をお知らせするために、走行している道路の種類（高速道／一般道）を自動で判別するか設定します。 ＊ 道路の種類が一般道か高速道かを自動で判別し、警告内容を設定するため、走行状態によっては実際と異なる設定になる場合があります。確実に警告を出したい場合は、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。
警告パターン	各種警告を表示する際のパターンを設定します。 ＊ リアルCGを表示する場合は、リアルCG警告用画像が記録されたmicroSDカードを本機に挿入しておく必要があります。 ＊ カメラ1/2/3/4をおこなう場合は、オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーを接続しておく必要があります。 ＊ 安全運転モードに設定すると待受画面の変更、音量の調整のみ操作可能となります。
速度取締機回避アナウンス	速度取締機とユーザーメモリを判定エリア内で回避したときにお知らせするか設定します。
速度取締機下り坂警告	取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーによって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判定された場合に音声で警告するか設定します。 ＊ 「速度取締機カウントダウン」設定時は、警告しません。 ＊ 外部環境、走行速度、下り坂の角度などの条件により警告しない場合があります。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス
ビズ

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	—
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	P71
—	記録 : 自宅の位置を記録します。 消去 : 自宅の位置を消去します。	P41
オフ	オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	P66
—	転送 : 走行ログを microSD カードに転送します。 消去 : 走行ログを消去します。	P66
—	インポート開始	P65
—	ユーザー メモリ GPS スポット プリセット ポイント レーダーキャンセル アリア スキップ メモリ	P63
—	—	P67
—	本体初期化	P74
—	—	P74

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
オン	オン : インテリジェント 安全運転評価を設定します。 オフ : 設定しません。	P33
オフ	オン : 自動で道路の種類を判別します。 オフ : 自動で道路の種類を判別しません。	—
リアル CG 警告	リアル CG 警告 待受画面 カメラ1- マップ右側 カメラ2- 全画面 カメラ3- 警告画面 カメラ4- マップ上側 安全運転モード	P34 P36
オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P67
オフ	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P68

警告 設定一覧（つづき）

設定メニュー	メニューの内容
速度取締機カウントダウン	GPS 警告時に、取締機までの距離約 1km 手前から約 200m 手前の間、100m 刻みでお知らせするか設定します。
速度取締機優先警告	速度取締機の警告の開始から終了まで、他の警告をおこなわないか設定します。
平均速度超過警告	<p>当社が設定した計測ポイント間での平均速度を計測し、走行している道路の制限速度から超過している場合、音声で警告するか設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 制限速度切替りポイントでは、そこまでの平均速度をお知らせし、再度そこからの平均速度の計測をおこないます。 * 高速道を降り、一般道を走行中、40Km/hを下回らない場合、一般道でも案内することができます。 * 平均速度超過警告機能は、当社が独自に設定した計測ポイントを40Km/h以上で通過した場合に平均速度の計測を開始します。 * 40Km/hを下回った場合、平均速度超過警告機能を終了し、そこまでの平均速度をお知らせします。 * マナーモード中はお知らせしません。
公開交通取締情報表示機能	各都道府県で一般公開されている市区町村ごとの取締情報を表示するか設定します。
速度取締機制限速度超過警告	速度取締機の制限速度に対して指定の速度を超過したときに警告するか設定します。
マップアイコン表示設定	待受画面「フルマップ」に表示する GPS 警告のアイコン（P36～P40 参照）を設定します。
停車時警告キャンセル機能	信号待ちなどで車両が停止（0Km/h）の時、全ての警告動作をおこなわないように設定します。
マニュアルモード設定	モードセレクトをマニュアル 1、マニュアル 2 に設定時、設定メニューが表示され、機能を個別に設定できます。

安全運転 設定一覧

設定メニュー	メニューの内容
飲酒運転禁止	<p>電源を入れたときに表示されるオープニング画面で、飲酒運転を警告するか設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 夜間に限ります。
安全運転アナウンス	<p>安全運転に向けた 4 つのアドバイスをお知らせするか設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長時間運転休憩案内：電源が入ってから 2 時間後（以降 2 時間ごと）にお知らせします。 ・長距離走行案内：電源が入ってから 100km 行走後（以降 100km ごと）にお知らせします。 ・ヘッドライト点灯案内：日没時刻にお知らせします。 ・居眠り注意：電源が入ってから 1 時間後に、午前 0 時から 4 時までの間、30 分ごとにお知らせします。 <ul style="list-style-type: none"> * 個別のオン/オフの設定はできません。 * マナーモード中はお知らせしません。
ES インフォメーション	運転中の急加速、急減速、急ハンドル、エコ走行などから、省燃費運転に向けたアドバイスをお知らせするか設定します。
GPS 測位アナウンス	GPS 測位アナウンス GPS の測位を音声でお知らせするか設定します。
シートベルト着用案内	電源を入れたときに表示させるオープニング画面で、シートベルト着用を警告するか設定します。

各種設定の変更（つづき）

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容		参照
オフ	オン オフ	:お知らせします。 :お知らせしません。	P35
オフ	オン オフ	:実行します。 :実行しません。	—

オフ	オン オフ	:警告します。 :警告しません。	P38
----	----------	---------------------	-----

オフ	オン オフ	:走行している市区町村の公開交通取締情報をお知らせします。 :お知らせしません。	P62
無し	無し /0 キロ /5 キロ /10 キロ /15 キロ /20 キロ /30 キロ		P66
オール	オール 取締機のみ 取締機、取締りポイント	:すべてのアイコンを表示します。 :取締機のアイコンのみを表示します。 :取締機、取締りポイントのアイコンのみを表示します。	P34
オフ	オン オフ	:キャンセルします。 :キャンセルしません。	P69

初期設定	設定内容		参照
オン	オン オフ	:警告します。 :警告しません。	P15

オン	オン オフ	:お知らせします。 :お知らせしません。	—
----	----------	-------------------------	---

オフ	オン オフ	:お知らせします。 :お知らせしません。	—
----	----------	-------------------------	---

オン	オン オフ	:お知らせします。 :お知らせしません。	P15
----	----------	-------------------------	-----

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ーフ
ビタ
スイ

安全運転 設定一覧（つづき）

設定メニュー	メニューの内容
日差し注意	<p>太陽の位置が低いため運転時に日光がまぶしく感じる朝と夕方に、注意をお知らせするか設定します。</p> <p>* マナーモード中はお知らせしません。</p>
速度アラーム	<p>走行速度が超えたときにアラームで警告する上限速度を設定します。</p> <p>* マナーモード中はお知らせしません。</p>
速度アラーム音	<p>速度アラーム警告時に流れる音の種類を設定します。</p> <p>* マナーモード中はお知らせしません。</p>
逆走警告	<p>高速道のサービスエリア、パーキングエリア、料金所のないインターチェンジの入口／出口などで逆走を判定した場合に、ボイス（音声）またはチャイム音でお知らせするか設定します。</p> <p>* GPSの測位状態や様々な要因により、お知らせしない場合があります。</p>
時報アナウンス	<p>毎正時に時刻をボイス（音声）またはチャイム音でお知らせするか設定します。</p> <p>* マナーモード中はお知らせしません。</p>
表示速度補正	<p>車両のスピードメーターと GPS や OBD II から取得されるレーダーディテクターの速度表示の誤差を補正します。</p> <p>* 表示速度補正をおこなうと、実際の走行速度にならない場合があります。</p>

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サーフィン

初期設定	設定内容		参照
オフ	オン	:お知らせします。	—
	オフ	:お知らせしません。	—
オフ	30 キロ	:30km/h を超えた場合、警告します。	—
	40 キロ	:40km/h を超えた場合、警告します。	—
	50 キロ	:50km/h を超えた場合、警告します。	—
	60 キロ	:60km/h を超えた場合、警告します。	—
	70 キロ	:70km/h を超えた場合、警告します。	—
	80 キロ	:80km/h を超えた場合、警告します。	—
	90 キロ	:90km/h を超えた場合、警告します。	—
	100 キロ	:100km/h を超えた場合、警告します。	—
	110 キロ	:110km/h を超えた場合、警告します。	—
	120 キロ	:120km/h を超えた場合、警告します。	—
	130 キロ	:130km/h を超えた場合、警告します。	—
	オフ	:警告しません。	—
アラーム1	アラーム1		—
	アラーム2		—
	アラーム3		—
ボイス	ボイス		—
	アラーム1		P69
	アラーム2		
	オフ	:お知らせしません。	
ボイス	ボイス		—
	チャイム1		—
	チャイム2		—
	オフ	:お知らせしません。	—
+0%	+0%	:補正しません。	—
	+3%	:速度 103km/h までの差を補正します。	—
	+5%	:速度 105km/h までの差を補正します。	—
	+7%	:速度 107km/h までの差を補正します。	—
	+10%	:速度 110km/h までの差を補正します。	—

OBD II 設定一覧

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

設定メニュー
(◀▶ボタン)

メニューの説明

ご利用の車両メーカーを設定します。

車両メーカー

- * 必ず当社ホームページ (<http://www.cellstar.co.jp>) よりOBD II 適合表を確認して、ご利用の車両に合った設定にしてください。
- * 一部のOEM車両などでは、車両メーカーと設定内容が合わない場合があります。

メモリーリセット

OBD II設定のすべての項目をデータリセット条件に従いリセットします。

燃料単価

1リッターあたりの燃料費を設定します。

満タン燃料補正

走行距離と給油量を本機に入力し、本機内部の燃費算出係数の調整をおこないます。

- * 数回実行することで、より正確な燃費を算出することができます。

簡易故障診断

電源をON、または「開始」を選択したときにOBD IIの車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

画像認識

設定メニュー

メニューの内容

カメラタイプ

オプションのフロントカメラ (RO-113/RO-114) や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーなど外部機器の映像画角を調節します。

カメラ設置ガイド

カメラを設置する際のガイド画面を表示します。

警告音

画像認識をおこない、車線逸脱時や恐れがある際に警告音でお知らせするか設定します。

スカウター表示

画像認識をおこない、走行車線や自車センター位置などのガイド情報を表示します。

各種設定の変更（つづき）

- * OBD II 設定は、設定モード（モードセレクト）とは関係なくオプションのOBD II アダプターを取り付けた際に設定できる内容です。
- * の部分は、車両メーカーが設定されていないと設定できません。
- * 車両メーカーごとに取得可能な情報が異なるため、設定内容を選択・変更できない場合があります。

初期設定	設定内容 (▼▲ボタン)	参照
未設定	未設定 トヨタ（レクサス）HV トヨタ（レクサス） ニッサン 1/2 ホンダ 1/2 ミツビシ マツダ スバル スズキ スズキ 1 ダイハツ	P80
—	開始 : 設定をリセットします。	P27 - P30
100 円	リッター単価	—
—	満タン給油時に開始 走行距離 累積量 補正完了	P81
オフ	オン : 故障があった場合、割り込み通知をおこないます。 オフ : 割り込み通知をおこないません。 開始 : 簡易故障診断をおこないます。	P80

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
広角	広角 : 画像認識範囲を広角タイプに合わせます。 超広角 : 画像認識範囲を超広角タイプに合わせます。	P76
—	表示する	P77
オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P77
オフ	オン : 表示します。 オフ : 表示しません。	P78

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ーフ
ビ
タ
ス
!

外部入力（モニター）

設定メニュー	メニューの内容
—	外部入力の設定をおこないます。

無線LAN

設定メニュー	メニューの内容
天気情報表示	天気情報（今日、明日）を表示します。天気情報を表示するには、無線 LAN 設定をおこない、天気情報をオンにしてデータを取得する必要があります。
天気情報	天気情報のダウンロードと表示方法の設定をおこないます。
通信間隔	登録した家庭内無線 LAN (Wi-Fi) やスマートフォン（テザリング）のアクセスポイントに接続し、GPS データや公開交通取締情報、高速道ガソリンスタンド価格案内、天気情報の更新データなどを ASSURA+Link に自動チェックする通信間隔を設定します。更新データがあった場合は、データの種類とダウンロードの有無をお知らせします。
無線 LAN 接続方法	無線 LAN の接続方法の設定をおこないます。

ASSURA+Link

設定メニュー	メニューの内容
アイコン信頼度	投稿されたポイントの信頼度によってフィルタリングをおこないアイコン表示の有無の設定をおこないます。
フィルタリング	投稿されたポイントを個別にフィルタリングし、待受画面「フルマップ」に表示する ASSURA+Link のアイコン有無の設定をおこないます。
警告音	ASSURA+Link の投稿ポイントに対して、近くのポイントを警告音でお知らせします。
ASSURA+Link 連携	ASSURA+Link と連携させるための端末 ID を表示します。メモを取り、mycellstar.jp で端末 ID を登録してください。
NEWS 機能	「MyCellstar」で News サイトやブログなどの RSS フィードを登録すると、定期的に情報取得し、待受画面「NEWS」で表示できます。 * ASSURA+Linkの連携が必要となります。 * NEWS機能オン時の待受画面で選択できます。

各種設定の変更（つづき）

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
オン（待受、警告、ドライブレコーダ連携）	オン（待受、警告、ドライブレコーダー連携）:待受画面、警告にドライブレコーダーの映像を表示します。 オン（モニター）:外部機器からの映像入力を検知している間、全画面で表示します。 オフ:外部機器の映像を表示しません。	P76
—	—	P86

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
—	—	P86
オン	オン : 天気情報のダウンロードをおこない、GPS から得た現在地から天気情報を参照して表示します。 オン / お知らせ : 天気情報のダウンロード、天気情報の表示とテロップに文字で表示します。 オフ : 天気情報のダウンロード、表示をおこないません。	P86
5 分	3 分 : 3 分ごとに通信します。 5 分 : 5 分ごとに通信します。 10 分 : 10 分ごとに通信します。	P85
—	—	P82

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

初期設定	設定内容	参照
機能オフ	高 : 信頼度 5 以上ののみをアイコン表示します。 中 : 信頼度 0 以上ののみをアイコン表示します。 低 : 信頼度 -5 以上ののみをアイコン表示します。 機能オフ : 投稿ポイントのダウンロードとアイコン表示をおこないません。	P87
全てオン	オービス、ループコイル、H システム、LH システム、NH システム 信号無視監視機、取締ポイント、N システム、休憩スポット、 公衆トイレ、ガソリンスタンド、EV 充電スポット	P90
オン	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P90
—	—	P87
オフ	オン : 情報をダウンロードします。 オフ : 情報をダウンロードしません。	P88

マニュアルモード設定一覧

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

設定メニュー (◀▶ボタン)

メニューの説明

取締機	取締機を警告する道路の種類を設定します。
N システム	N システムを警告する道路の種類を設定します。
取締りポイント	取締りポイントを警告する道路の種類を設定します。
待伏せエリア	待伏せエリアを警告する道路の種類を設定します。
新型取締機設置ポイント	新型取締機設置ポイントを警告するか設定します。
制限速度切替り	制限速度が切り替わるポイントを警告するか設定します。 ＊ 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「スピードに注意してください。」と警告します。
過積載取締機	過積載取締機を警告する道路の種類を設定します。
高速道速度取締機予告	都市間高速道上(首都高速など都市高速を除く)の速度取締機を約 5km 手前で警告するか設定します。 ＊ 分岐や合流では案内しない場合があります。
警察署	警察署 / 交通警察隊を警告する道路の種類を設定します。
交通検問所	交通検問所を警告する道路の種類を設定します。
ゾーン 30	ゾーン 30 に設定された区域を警告するか設定します。
駐車禁止エリア	駐車禁止エリアを警告するか設定します。
盗難多発エリア	盗難多発エリアを警告するか設定します。
高速道インターチェンジ案内	高速道インターチェンジを案内するか設定します。
高速道ジャンクション案内	高速道ジャンクションを案内するか設定します。
急カーブ	急カーブを案内する道路の種類を設定します。
事故多発エリア	事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。
事故多発路線	事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。
高速道逆走注意エリア	高速道上の逆走が発生しやすいエリアを警告するか設定します。
トンネル案内	全長 1km 以上のトンネルで、安全運転に向けた 3 つの案内をする道路の種類を設定します。 ・トンネル入口案内 ・トンネル出口案内 ・トンネル内急加減速警告 ＊ 個別のオン/オフの設定はできません。
高速道凍結注意アナウンス	高速道の凍結注意を警告するか設定します。
道の駅	道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。
サービスエリア	サービスエリアを案内するか設定します。

各種設定の変更（つづき）

- * 設定モード（モードセレクト）が「オール」、「標準」の場合は、機能設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアル1」または「マニュアル2」に切り替えてください。
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * 設定モード（モードセレクト）ごとの項目は、初期設定の内容です。

設定モード（モードセレクト）				設定内容 (▼▲ボタン)	参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール :高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ :高速道に対して警告します。 シティ :一般道に対して警告します。	P36
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール :高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ :高速道に対して警告します。 シティ :一般道に対して警告します。	P37
オール	オール	ハイウェイ	シティ	シティ :一般道に対して警告します。 オフ :警告しません。	P37
オン	オン	オフ	オン	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P37
オール	標準	標準	標準	オール :すべてのポイントに対して警告します。 標準 :制限速度が下がるポイントのみ警告します。 オフ :警告しません。	P38
オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール :高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ :高速道に対して警告します。 シティ :一般道に対して警告します。 オフ :警告しません。	P37
オン	オン	オン	オフ	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P35
オール	オフ	オフ	オフ	オール :高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ :高速道に対して警告します。 シティ :一般道に対して警告します。	P38
オール	オール	ハイウェイ	シティ	シティ :一般道に対して警告します。 オフ :警告しません。	P38
オン	オン	オフ	オフ	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P38
オン	オフ	オフ	オフ	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P38
オン	オフ	オフ	オフ	オン :案内します。 オフ :案内しません。	P40
オン	オフ	オフ	オフ	オン :案内します。 オフ :案内しません。	P40
オール	オフ	オフ	オフ	オール :高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ :高速道に対して案内します。 シティ :一般道に対して案内します。	P38
オール	オフ	オフ	オフ	シティ :一般道に対して案内します。	P38
オール	オフ	オフ	オフ	オフ :案内しません。	P38
オン	オフ	オフ	オフ	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P38
オール	オフ	オフ	オフ	オール :高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ :高速道に対して案内します。 シティ :一般道に対して案内します。 オフ :案内しません。	P39-P40
オン	オフ	オフ	オフ	オン :警告します。 オフ :警告しません。	P39
オール	オフ	オフ	オフ	オール :高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ :高速道に対して案内します。 シティ :一般道に対して案内します。 オフ :案内しません。	P39
オン	オフ	オフ	オフ	オン :案内します。 オフ :案内しません。	P39

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
タ
ス
!

マニュアルモード設定一覧（つづき）

設定内容を変更する手順は、45ページをご覧ください。

設定メニュー
(◀▶ボタン)

メニューの説明

県境アナウンス

県境をお知らせする道路の種類を設定します。

交番

交番 / 派出所 / 駐在所をお知らせするか設定します。

消防署

消防署をお知らせするか設定します。

鉄道駅

鉄道駅をお知らせするか設定します。

踏切

踏切をお知らせするか設定します。

小学校

小学校をお知らせするか設定します。

中学校

中学校をお知らせするか設定します。

高等学校

高等学校をお知らせするか設定します。

幼稚園

幼稚園をお知らせするか設定します。

病院

病院をお知らせするか設定します。

公園

公園をお知らせするか設定します。

ハイウェイラジオ受信エリア

ハイウェイラジオの受信エリアをお知らせするか設定します。

冠水注意

冠水注意をお知らせするか設定します。

環状交差点

環状交差点をお知らせするか設定します。

高速道ガソリンスタンド空白エリア

高速道ガソリンスタンド空白エリアをお知らせするか設定します。

レーダー感度

レーダーの受信感度を設定します。

L.S.C.

レーダー警告音を自動的にキャンセルする速度を設定します。

カーボケ

カーボケーターを受信する感度を設定します。

350.1MHz

350.1MHz 無線を警告するか設定します。

デジタル無線

デジタル無線を警告するか設定します。

警察活動無線

警察活動無線を警告するか設定します。

署活系無線

署活系無線を警告するか設定します。

取締特小

取締特小無線を警告するか設定します。

警察電話

警察電話を警告するか設定します。

ヘリテレ無線

ヘリテレ無線を警告するか設定します。

レッカーワーク

レッカーワークを警告するか設定します。

消防無線

消防無線を警告するか設定します。

消防ヘリテレ

消防ヘリテレ無線を警告するか設定します。

救急無線

救急無線を警告するか設定します。

ハイウェイ無線

ハイウェイ無線を警告するか設定します。

警備無線

警備無線を警告するか設定します。

各種設定の変更（つづき）

- * 設定モード（モードセレクト）が「オール」、「標準」の場合は、機能設定の項目は変更できません。項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアル1」または「マニュアル2」に切り替えてください。
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * 設定モード（モードセレクト）ごとの項目は、初期設定の内容です。

設定モード（モードセレクト）				設定内容 （▼▲ボタン）	参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		
オール	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。 オフ : 案内しません。	P39
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P40 P41
オン	オフ	オフ	オフ		P41
オン	オフ	オフ	オフ		P41
オン	オフ	オフ	オフ		P40
オン	オフ	オフ	オフ		P39
オン	オフ	オフ	オフ		P39
オン	オフ	オフ	オフ		P40
エクストラ	エクストラ	エクストラ	エクストラ	オート : 受信感度が自動的に変化します。 エクストラ : 受信感度を「高」に固定します。 ウルトラ : 受信感度を「中」に固定します。 スーパー : 受信感度を「低」に固定します。	—
30キロ	30キロ	50キロ	30キロ	30キロ : 30km/h以下のときにキャンセルします。 40キロ : 40km/h以下のときにキャンセルします。 50キロ : 50km/h以下のときにキャンセルします。 60キロ : 60km/h以下のときにキャンセルします。 オフ : L.S.C. を設定しません。	—
感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ : 受信感度を1km範囲に広げます。 感度ロー : 受信感度を500mに範囲を狭めます。 オフ : カーポケを設定しません。	P42
オン	オン	オン	オン		P42
オン	オン	オン	オン		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P42 P43
オン	オフ	オフ	オフ		P43
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P42
オン	オフ	オフ	オフ		P43
オン	オフ	オフ	オフ		P43

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
タ
ス
!

GPSを利用した機能

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するためには、GPSの測位確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的にGPS測位がはじまります。GPS測位が確定すると「♪GPSを測位しました。」とお知らせします。

✓ アドバイス

お買い求めいただいたて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合があります（15分程度）これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高圧電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中、またはトリプルセンサーの計測中に限られます。

超速 GPSについて

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ドライブをスムーズにスタートします。

✓ アドバイス

GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。

- 前回のGPS受信から72時間経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

業界最多の対応衛星

GPS、グロナス衛星、ガリレオ衛星、準天頂衛星みちびき、SBAS（ひまわり、GAGAN）6種類76基の衛星を受信可能。

- 同時受信可能な衛星は最大32基に加え、SBASの最大2基を補足利用します。
- 2018年1月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）

GPS警告ポイントの消去

本機に登録されているGPS警告ポイントを消去することができます。この機能を使用することで、撤去された取締機などに対応することができます。

GPS警告ポイントの消去方法

消去したいポイントのGPS警告動作中に戻るボタンを約1秒間押し続けます。

操作結果を音声でお知らせします。

GPS警告ポイント消去機能のリセット

GPS警告ポイント消去機能で消去したポイントをすべてリセットし、復帰させます。

* 個別での復帰はできません。一括での復帰となります。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ



- 3 ▼▲ボタンを押して「プリセットポイント」を選ぶ

- 4 「プリセットポイント消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける

ユーザーメモリセレクト

現在地のポイントを記録すると、ユーザーメモリとして案内します。記録したポイントは1km先から3ステップで案内します。

ユーザーメモリの記録

1 記録したいポイントで戻るボタンを押し続ける

「ユーザーメモリセレクト」画面が表示されます。



- ・ユーザーポイント
- ・取締ポイント
- ・取締機
- ・Nシステム
- ・監視ポイント

2 ▼▲ボタンを押してポイントの種類を切り替える

* ポイントの種類を15秒間確定しない場合、ユーザーポイントとして記録されます。

3 ENTボタンを押して記録を確定する

■ ユーザーポイントとして記録した場合

結果	ボイスガイド
ポイント記録成功	ユーザーポイント記録しました。
ポイント記録失敗 (自車位置が計測できない)	GPSを測位できません。
ポイント記録失敗 (走行データなし)	ユーザーポイント記録できません。

アドバイス

- ・制限速度の設定はできません。
- ・記録するには、GPSを測位した状態で約1km以上走行している必要があります。
- ・記録した件数が100箇所を超えると、100箇所目のポイントは上書きされます。

ユーザーメモリの個別消去

設定したユーザーメモリのGPS警告動作中に、戻るボタンを押し続けます。

操作結果を音声でお知らせします。

ユーザーメモリの全消去

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して「ユーザーメモリ」を選択する

4 「ユーザーメモリ消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける

アドバイス

ユーザーメモリは、一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は、十分に注意しておこなってください。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス

レーダーキャンセルエリア

レーダー警告音が必要ないと思われるエリアでは、GPSを使って半径約200m圏内のレーダー警告音をキャンセル（消去）することができます。

* 最大で100箇所のポイントをキャンセルできます。

レーダーキャンセルエリアの記録

レーダー警告中に**ミュートボタン**を押し続けます。

* GPS測位の状態によっては、結果が出るまで最大約20秒かかります。

結果	ボイスガイド
エリア記録成功	レーダーキャンセルエリア記録しました。
エリア記録失敗 (自車位置が計測できない)	GPSを測位できません。
エリア記録失敗 (その他の理由)	レーダーキャンセルエリア記録できません。

レーダーキャンセルエリアの確認

レーダーの受信レベルは、警告案内画面の上部にテキストで表示されます。（P34参照）

レーダーキャンセルエリアの個別消去

消去したいエリア内で**ミュートボタン**を押し続けます。

レーダーキャンセルエリアの全消去

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して「レーダーキャンセルエリア」を選ぶ

4 「レーダーキャンセルエリア消去しました」とアナウンスされるまで**ENTボタン**を押し続ける

✓ アドバイス

レーダーキャンセルエリアは、一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は、十分に注意しておこなってください。

公開交通取締情報表示機能

各都道府県で一般公開されている市区町村ごとの取締情報を起動時や越境時に表示します。

「MyCellStar」からダウンロードした最新の公開交通取締情報データが入ったmicroSDカードを用意します。（P14参照）▼ボタンを長押しすると後で公開交通情報を表示できます。

公開交通取締情報表示の設定

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「公開交通取締情報表示機能」を選ぶ



3 ENTボタンを押して「オン」を選ぶ

本機の起動時や市区町村越境時に現在の日時、時間帯における取締り情報を表示します。



✓ アドバイス

- ・本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・公開交通取締情報以外でも、各市区町村にて取締りを実施している場合があります。
- ・走行している場所によっては、表示するデータがあつても、正しい情報表示ができない場合があります。
- ・公開交通取締情報がない場合は、現在地を表示します。

GPSスポット追加機能

「MyCellstar」で表示される地図から自分だけのポイントを設定するだけで、簡単にGPSスポットが追加できます。（P97参照）

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp>

* 無線LANを使ったGPSスポットの転送方法は82ページをご覧ください。

GPSスポットの追加

1 GPSスポットのデータを入れたmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する（P14参照）

2 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す


* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

3 ▼▲ボタンを押して「GPSスポット」を選ぶ



4 ENTボタンを押してGPSスポットをインポートする

インポートをおこなうと次のどちらかの画面が表示されます。GPSデータの更新に失敗した場合、専用サイト内の説明をよく読み、再度データの更新をおこなってください。



追加されたGPSスポットは約1km、500m手前で案内します。

✓ アドバイス

- ・インポート終了後は、microSDカードを抜いても案内しますが、設定した画像や音声は再生されません。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サーフィン

GPSスポットの全消去

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ**



- 3 ▼▲ボタンを押して「GPSスポット」を選ぶ**

- 4 「GPSスポット消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける**

各種データのバージョン確認

GPSデータ、リアルCG警告画像、フルマップデータ、公開交通取締情報、高速道ガソリンスタンド価格案内のデータ情報を確認できます。

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「データ情報」を選ぶ**



* 表示内容は、実際の製品とは異なります。

走行ログの記録と転送

走行ログ（NMEA準拠フォーマット）を内部メモリに記録し、microSDカードに転送することができます。作成したデータは、市販の地図ソフトを使って、地図上に走行経路を表示することができます。

* 内部メモリには約9時間記録（約1Mバイト）できます。アイドリング中のデータは圧縮されます。

走行ログの記録を開始

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「走行ログ」を選ぶ**




- 3 ENTボタンを押して「オン」を選ぶ**

走行ログをmicroSDカードに転送

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「走行ログ転送」を選ぶ**



- 3 ▼▲ボタンを押して「転送」を選び、ENTボタンを押す**

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
ス

GPSデータ更新

「MyCellstar」からダウンロードした最新のGPSデータが入ったmicroSDカードを用意します。(P97参照)

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp>

* リモコンの操作はできません。

* 無線LANを使ったGPSデータの更新方法は82ページをご覧ください。

1 電源を切る (P15参照)

2 最新のGPSデータが入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する (P14参照)

3 電源を入れる

自動的にGPSデータが更新され、本体が再起動します。



* 途中、メッセージが変わります。

GPSデータのバージョンを確認します。(P67参照)



データの更新が失敗した場合、以下の画面が表示されるので電源を入れなおしてください。再度、自動的にデータの更新が開始します。




それでもデータの更新に失敗する場合は、「MyCellstar」のサイト内の説明をよく読み、再度データの更新をしていただけか、お客様相談窓口（裏表紙参照）へご連絡ください。

4 必要であればmicroSDカードを取り出す (P14参照)

速度取締機回避アラウンド

速度取締機とユーザーの位置を判断エリア内で回避した場合に音声案内します。

例) ↓取締機 回避しました。

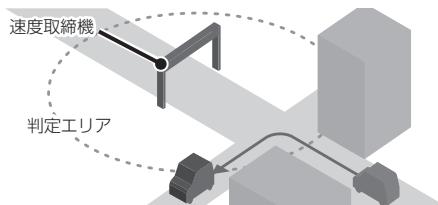

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▶▼ボタンを押して「速度取締機回避アラウンド」を選択



3 ENTボタンを押して「オン」を選ぶ

速度取締機制限速度超過警告

速度取締機の制限速度に対して指定の速度を超過したときに警告します。

- * 待受画面「コンテンツダウンロード」「デジタルフォトフレーム」「オフ」では警告しません。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「速度取締機制限速度超過警告」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して超過した場合に警告する速度を選び、ENTボタンを押す




取締機前下り坂警告

取締機とユーザーメモリの警告時、気圧センサーによって取締機とユーザーメモリ手前の道が下り坂と判定された場合に音声で警告します。

- * 「速度取締機カウントダウン」設定時は、警告しません。
- * 外部環境、走行速度、下り坂の角度などの条件により警告しない場合があります。

例) ↗500m先 首都高速 LHシステムに注意してください。下り坂です。

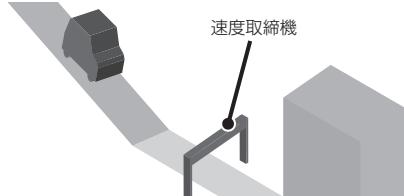

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「取締機前下り坂警



3 ENTボタンを押して「オン」を選ぶ

通過速度履歴確認機能

速度取締機を通過したときの通過速度を画面表示と音声で確認することができます。

▼ボタンを3秒以上押し続けます。画面表示と音声で前回の通過速度をお知らせします。

- * 履歴がない場合、「♪ブブブ」と鳴ります。

✓ アドバイス

- ・確認できる通過速度は、最後に計測した通過速度1件のみとなります。
- ・本機の電源が切れると通過速度履歴データは消去されます。
- ・トンネル内速度取締機の通過速度履歴確認はできません。

高速道ガソリンスタンド 価格案内機能

microSDカードスロットに高速道ガソリンスタンド価格案内が記録されたmicroSDカードを挿入しておくと、サービスエリアやパーキングエリアをお知らせする際、併設されているガソリンスタンドのガソリン価格も併せてお知らせします。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。


<http://www.mycellstar.jp>

- * 無線LANを使ったデータのダウンロードおよび更新方法は82ページをご覧ください。

- * 表示された価格と実際の価格は異なる場合があります。

高速道逆走注意エリア

高速道上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせします。

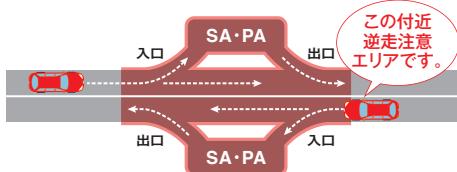

逆走警告機能

高速道のサービスエリア、パーキングエリア、料金所のないインターチェンジの入口／出口などで逆走を判定した場合にボイス（音声）またはチャイム音でお知らせします。

- * GPSの測位状態や様々な要因により、お知らせしない場合があります。
- * 逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。



逆走警告の設定

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「安全運転」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「逆走警告」を選ぶ



- ▼▲ボタンを押して警告音の種類を切り替える

- ENTボタンを押して設定を確認する


停車時警告キャンセル機能

信号待ちなどで車両が停止（0km/h）の時、全ての警告動作をおこなわないように設定できます。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「停車時警告キャンセル機能」を選ぶ



- ENTボタンを押して「オン」を選ぶ

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
ス
I

リマインダー機能

オイルやバッテリーの交換時期、車検、免許の更新日、記念日などの情報を事前に設定しておくと待受画面に表示したり、当日にお知らせします。

リマインダーの設定

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「待受画面」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「リマインダー」を選びENTボタンを押す



3 ◀▶ボタンを押して設定メニューを選びENTボタンを押す



<例>
設定メニューから「バッテリー交換」を選んだ場合

4 お知らせする時期を入力する

数値の桁移動は◀▶ボタンで、数値の入力は▼▲ボタンでおこないます。


5 ENTボタンを押して設定を確定する



6 引き続き他の設定を変更する場合は、◀▶ボタンを押して設定メニューを選ぶ

設定を終了してメインメニュー画面または待受画面に戻る場合は、戻るボタンを押します。また何もボタンを押さなければ、メインメニュー画面、待受画面の順に戻ります。

設定した日になると、下記のような画面でお知らせします。



* 画面表示中に戻るボタンを押してオフにしないと定期的にお知らせします。

✓ アドバイス

・オプションのOBD IIアダプター（RO-117/RO-116など）を接続している場合は、設定内容が走行距離での登録に自動的に切り替わります。OBD IIを接続する前にすでに年月日で期間登録をおこなっていた場合は、期間表示の設定を継続してお知らせします。

・OBD II接続時に設定した内容は、OBD IIの接続を解除するとリセットされます。

設定メニュー	メニューの説明	設定内容
オイル交換	エンジンオイルの交換時期を設定します。	ヶ月後 :通常設定時 走行距離 :OBD II接続時
オイルエレメント交換	オイルエレメントの交換時期を設定します。	ヶ月後 :通常設定時 走行距離 :OBD II接続時
タイヤローテーション	タイヤローテーションの時期を設定します。	ヶ月後 :通常設定時 走行距離 :OBD II接続時
バッテリー交換	バッテリーの交換時期を設定します。	
車検	車検の時期を設定します。	
点検	点検の時期を設定します。	
免許更新	免許更新の時期を設定します。	
記念日	記念日を設定します。	年月日
誕生日	誕生日を設定します。	

音の設定

警告音のミュート

レーダー警告や無線警告中に警告音をミュート（消音）します。

- * 画面表示はおこないます。GPS警告、画像認識警告はミュートできません。

警告動作中に**ミュートボタン**を押します。

■ 各種無線を受信中の場合

ミュート中に約120秒間受信がなければ、ミュート機能は自動的に解除されます。

ミュート中に再度受信した場合は、約120秒間ミュート機能が延長されます。

■ レーダー警告中の場合

ミュート中、レーダーの受信がなくなった時点で、ミュート機能は自動的に解除されます。

- * ミュートの動作中に**ミュートボタン**を再度押すと、ミュートが解除されます。

アナウンス設定

（日本語女性（フル）、日本語男性（フル）、
日本語キャラ（簡易）、英語女性（簡易））

アナウンスの音声パターンを日本語女性（フル）、日本語男性（フル）、日本語キャラ（簡易）、英語女性（簡易）に切り替えることができます。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「アナウンス設定」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押してアナウンスの種類を切り替える

4 ENTボタンを押して設定を確定する

マナーモード

レーダー受信時/GPS警告時/無線受信時にボイスアシスト（音声）と警告音を出力せず、メロディと画面表示だけで注意を促します。

- * 相互通信対応ドライブレコーダー（CSD-500FHR/TZ-D001以外）と未接続の場合、リモコンのマナーボタンから設定が可能です。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押してマナーモードを選ぶ



3 ENTボタンを押してマナーモードの設定を切り替える

4 ENTボタンを押して設定を確定する

✓ アドバイス

マナーモード時は、下記のアナウンスなどもミュートします。

- ・時報アナウンス
- ・安全運転アナウンス
- ・速度アラーム
- ・平均速度超過警告
- ・日差し注意
- ・ESインフォメーション

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ビス

その他の機能

スキップメモリ

各種無線のうち、特定のチャンネルを最大253チャンネル記録し、スキップ（受信拒否）し続けることができます。

* カーロケと350.1MHzはスキップできません。

スキップメモリの設定

スキップしたい無線の受信警告動作中に**モードボタン**を約1秒間押し続けます。

操作結果を音声でお知らせします。

✓ アドバイス

電源をOFFにしても、記録されたスキップメモリは保持されます。

スキップメモリの全消去

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選び**ENTボタン**を押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ



- 3 ▼▲ボタンを押して「スキップメモリ」を選ぶ

- 4 「スキップメモリ消去しました」とアナウンスされるまで**ENTボタン**を押し続ける

✓ アドバイス

スキップメモリは、一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は、十分に注意しておこなってください。

ワンスキップ

無線の受信警告動作を1回だけスキップ（強制終了）することができます。

無線を受信中に**ENTボタン**を押します。

テロップ表示機能

テロップ領域に、テロップ表示で選択したアイコン、お知らせを表示します。アイコンは最大5コマ分選択できます。

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「待受画面」を選び**ENTボタン**を押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「テロップ表示」を選ぶ



- 3 ▼▲ボタンを押して設定する項目を選ぶ

- 4 ENTボタンを押して「オン」「オフ」を切り替える



<例>
モードセレクトを「オン」に設定した場合



<例>
全てのテロップ情報を「オフ」に設定した場合

地図表示の切り替え

フルマップ画面に表示する地図の種類を2D、3Dなどに切り替えることができます。お好みにあわせてお選びください。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「待受画面」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「マップモード」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して地図の種類を選び、ENTボタンを押す

地図の縮尺の切り替え

地図の縮尺をお好みに合わせて広域から詳細までの5段階で切り替えることができます。

- * フルマップが表示する待受画面に設定しておく必要があります。
- * フルマップが表示する待受画面のみ切り替えができます。警告動作中のフルマップは設定した縮尺とは異なり自動でズームします。
- * 警告動作中は、操作できません。

待受状態のときに◀▶ボタンを押し続けて縮尺を切り替えます。縮尺は1段階ごとに切り替わります。



◀ 地図縮小

地図拡大 ▶

広域

縮尺約1/8万

縮尺約1/2.5万

詳細

縮尺約1/1.6万

ロード自動選択一時切り替え

ロード自動選択の設定が「オン」の場合、任意のタイミングで一時に「オール/ハイウェイ/シティ」に切り替えることができます。走行している道路の種類が実際と異なる場合、警告などの情報を正確に知ることができます。

走行している道路種を変更したいときに、▲ボタンを長押しします。

▲ボタンを押すたびに、「オール」、「ハイウェイ」、「シティ」の順に切り替わります。

* ロード自動選択の設定が「オフ」の場合は、操作できません。




反則金データベース表示機能

交通違反の際に課せられる反則金や反則点数をディスプレイに表示します。違反内容によっていくら反則金が課せられるか、または何点反則点数が加算されるかを調べるのに便利です。

1 電源ボタンを約1秒間押し続ける

ディスプレイに反則金データベースが表示されます。



2 ◀▶ボタンを押して表示内容を切り替える

3 通常の画面に戻る場合は、戻るボタンを押す

✓ アドバイス

- * ディスプレイに表示される内容は、実際のものと異なる場合があります。
- * すべての交通違反は登録されていません。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サー
ーフ
ビ
ス

本体の初期化

この操作をおこなうと、各設定や記録内容はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「初期化」を選ぶ**



- 「開始」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける**

初期化が終わると「初期化完了」とアナウンスされます。

✓ アドバイス

- 初期化をおこなうと、各設定や記録内容を復帰させることはできません。初期化は、十分に注意しておこなってください。
- 初期化をおこなうと、GPS測位が確立するまでに時間がかかる場合がありますが（15分程度）、これは製品不良や故障などではありません。

もつと
使いこなす

ディマー機能

GPSの時刻情報や測位状況を利用してディスプレイの明るさを自動的に調整します。

* 設定は不要です。

オートトーンダウン機能

レーダー警告がはじまってから約30秒後、またはステルスアラームがはじまってから約10秒後に、警告音量が自動的に小さくなります。

* 設定は不要です。

レシーバーオートミュート機能

同じ無線を連続して受信すると、自動的に警告音やボイスアシストをミュート（消音）します。

- * 350.1MHzはミュートされません。
- * 画面表示はおこないます。
- * 設定は不要です。

本体ソフトウェアの情報

本機をデザリング等でインターネットに接続し（P82参照）、最新の本体ソフトウェア（ファーム）に更新することができます。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「本体ソフトウェアの情報」を選ぶ**



* 表示内容は、実際の製品とは異なります。

- ENTボタンを押して「最新データの確認」をする**

- インターネットに接続し、最新の本体ソフトウェアを確認する**


最新データがあった場合、自動的にダウンロードし、更新を開始します。更新が完了すると本機は再起動します。

✓ アドバイス

- 本体ソフトウェア更新をおこなう際は、本体の電源がOFFにならないようご注意ください。また、更新中はエンジンの停止やmicroSDカードの取り外しはおこなわないでください。

LEDイルミネーションランプについて

LED 色や点灯方法を設定できます。

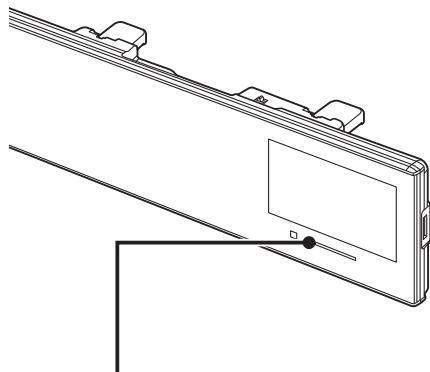

LEDイルミネーションランプ

通常時：設定した LED イルミの点灯をおこないます。
速度取締機警告／レーダー受信時：速い点滅
速度取締機以外の GPS 警告／無線警告時：遅い点滅

LEDイルミの設定

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「基本」を選びENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「LEDイルミ」を選ぶ**



- ホワイト／レッド／オレンジ／イエロー／グリーン／ブルーグリーン／ブルー／パープル

通常時のLED色を固定します。

- G センサー

通常時、3軸の合計値でLED色が変化します。

白色／黄色／黄緑／水色／群青／赤紫／赤色	OG
	0.6G 以上

- 速度

通常時、走行速度でLED色が変化します。

白色／黄色／黄緑／水色／群青／赤紫／赤色	0km/h
	100km/h 以上

- オフ

LED 点灯動作をおこないません。

- 3 ▼▲ボタンを押してLED色や点灯方法を切り替える**

- 4 ENTボタンを押して設定を確定する**

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつとこなす

困ったときは

サービス

外部入力（モニター、ドライブレコーダー）を利用した機能

外部入力について


オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）やコネクター変換ケーブル（RO-106）に接続したバックカメラ（RO-112）、当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーなど外部機器の映像をディスプレイに表示させることができます。

* 外部入力を使用する際は、接続する外部機器の取扱説明書も併せてお読みください。

外部入力機器の接続方法

接続する際は、外部機器に付属の取扱説明書をよくお読みの上、機器を取り付けてください。

例）バックカメラの取り付け

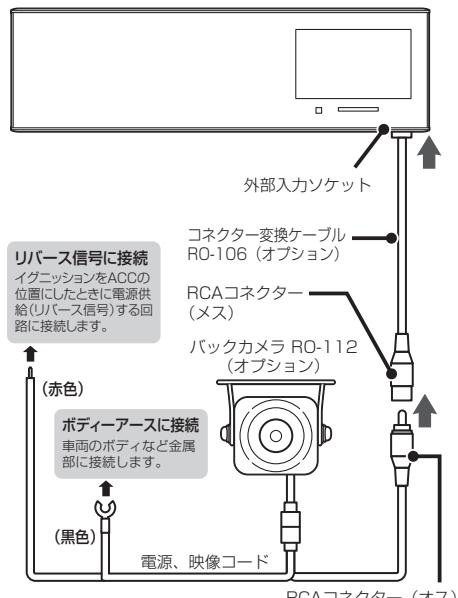

△ 注意

- オプションのコネクター変換ケーブル（RO-106）を改造し、使用するヒーダーディテクターや外部接続機器の故障の原因となります。
- 外部接続機器のビデオ信号に関するお問い合わせは、承りません。
- オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）、ドライブレコーダー接続ケーブルは、24V車には取り付けないでください。

外部入力（モニター、ドライブレコーダー）の設定

接続した外部機器映像の表示方法を設定します。

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「外部入力設定（モニター）」を選び
ENTボタンを押す



- 2 ◀▶ボタンを押して設定内容を選び、
ENTボタンを押す

- ・オン（待受/警告/ドライブレコーダー連携）
警告パターンの「カメラ」を選んだ際、オプションのフロントカメラや当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーの映像をライブビューで表示します。（工場出荷時の初期設定）
- ・オン（モニター）
外部機器の映像を全画面で表示します。外部機器の映像信号を検出すとすべての警告動作はオフになります。映像信号が途切れると自動的に待受画面に戻ります。
- ＊モニター中は、リモコン操作ができません。終了するには、戻るボタンを押してください。
- ・オフ
外部機器の映像を表示しません。

カメラの取り付け推奨位置について

オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーを本機に接続する際は、「画像認識カメラ設置ガイド」を使用して、正しい位置にお取り付けください。間違った取り付けをおこなうとスカウター表示（画像認識）などの機能が正しく動作しません。

- 1 ENTボタンを押し、メインメニュー画面に切り替え、「画像認識」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

外部入力（モニター、ドライブレコーダー）を利用した機能

2 ▼▲ボタンを押して「画像認識カメラ設置ガイド」を選び、ENTボタンを押す



* 接続しているカメラに合わせ、「カメラタイプ」も設定しておいてください。


3 ガイドに合わせてカメラを設置する



* 設置する際は、あらかじめ待受画面の表示項目「傾斜角」を参考に水平な道路でおこなってください。(P26参照)

✓ アドバイス

- フロントカメラやドライブレコーダーを設置する際は、センター付近でカメラの視界を遮るもののがなく、上方で道路がよく見渡せるミラー裏などに取り付けることをお勧めします。
- また、道路の道端がカメラ映像の中央で左右対称になるように取り付けることをお勧めします。

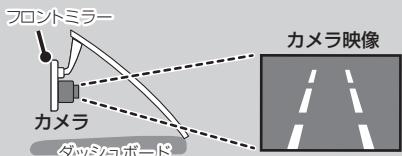

ドライブレコーダー連携について

本機と当社製相互通信対応ドライブレコーダーを当社製レーダーディテクター相互通信用コードで接続することにより、設定画面やカメラ映像及び再生映像を本機の画面に表示させることができ、本機のリモコンから操作できるようになります。また、GPSの位置情報や電源、OBDⅡの速度データも本機より供給され、操作音も本機から出力されます。

- 詳しくは、接続する相互通信対応ドライブレコーダーの取扱説明書をお読みください。

△ 注意

- CSD-500FHR/TZ-D001は本機からクイック録画の操作とOBDⅡの速度データの供給はできません。

カメラの映像を使った警告案内について

オプションのフロントカメラ (RO-113/RO-114) や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーの映像を利用した警告パターンカメラを設定できます。

* 外部入力の設定をあらかじめ「オン（待受/警告/ドライブレコーダー連携）」にしておく必要があります。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「警告」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「警告パターン」を選ぶ

3 ▼▲ボタンを押して「カメラ1/2/3/4」を選び、ENTボタンを押す

カメラ警告は4種類あります。

カメラ1--マップ右側：カメラ映像とフルマップの2画面で表示して警告



カメラ2--全画面：カメラ映像を全画面で表示して警告



カメラ3--警告画面：フルマップ上のウィンドウ内にカメラ映像を表示して警告



カメラ4--マップ上部：カメラ映像とフルマップの2画面で表示して警告



外部入力（モニター、ドライブレコーダー）を利用した機能（つづき）

設置された取締機の位置は、下記のように映像画面の一部を赤く点滅させてお知らせします。

左側の場合



上側の場合



右側の場合



スカウター表示（画像認識）について

オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）や当社製外部映像出力対応ドライブレコーダーの映像から画像認識によりスカウター表示することができま

- * 外部入力の設定をあらかじめ「オン（待受/警告/ドライブレコーダー連携）、待受画面を「カメラ」に設定しておく必要があります。
- * ドライブレコーダーの「安全運転支援機能」と連動しません。

✓ アドバイス


- ・「画像認識カメラ設置ガイド」を使用し、カメラを正しい位置に設置してください。（P76参照）
- ・スカウター表示は、ロード自動選択を「オン」にし、高速道（ハイウェイモード）で走行速度30km/h以上にて作動します。
- ・夜間や悪天候時、また昼間でも路面や走行状況によって画像認識が困難となる場合があります。
- ・画像認識の表示は目安です。実際の道路状況にしたがって走行してください。
- ・画像認識による事故に関し弊社は一切の責任を負いかねます。

1 ENTボタンを押し、メインメニュー画面に切り替え「画像認識」を選びENTボタンを押す

2 ▼▲ボタンを押して「画像認識スカウター表示」を選び、ENTボタンを押し「オン」にする。



スカウター表示

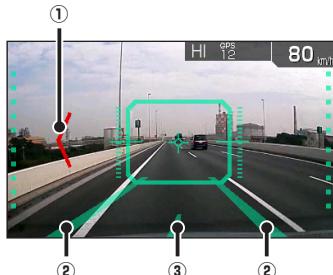


- ① 走行車線の白線をまといだと判断した際、警告として左または右に表示します。
- ② 走行車線の白線を認識します。
- ③ 自車のセンター位置を表示します。

OBD IIを利用した機能

OBD IIについて

オプションのOBD IIアダプター（RO-117/RO-116など）を使用して本機を接続することで、車両の簡易故障診断、OBD IIから得られる車両情報などを待受画面に表示することができます。また、GPSを受信できないトンネル内などの場所でもOBD IIからの車速情報をもとに、速度表示や正確な警告案内をおこなうことができます。

OBD IIアダプター

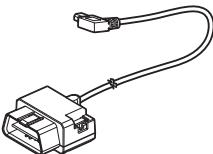

車両に適合するOBD IIアダプターを使用してください。

✓ アドバイス

オプションのOBD IIアダプターをご購入前に、当社ホームページ（<http://www.cellstar.co.jp>）よりOBD II適合表を確認してください。OBD II適合表にない車両には取り付けできません。また、車両により接続できるOBD IIアダプターの種類が異なります。

⚠ 注意

- 本機にセルスター製以外のOBD IIアダプターを取り付けないでください。故障の原因となります。
- OBD IIアダプターを接続しても車両メーカーごとに取得可能な情報が異なるため、表示または設定できない項目があります。あらかじめご了承ください。
- 一部のOEM車両などでは、車両メーカーと車両設定が合わない場合があります。
- OBD IIアダプターを接続してエンジンをON/OFFにしても本機の電源ON/OFFにタイムラグが発生することがあります。

OBD IIとは？

On-Board Diagnostics IIの略で、車両に搭載されたコンピュータがおこなう自己故障診断システムのことと言います。車両のコネクターに接続することで車両故障診断情報の他、車速、エンジン回転数などの情報も取得することができます。


OBD IIの接続方法

車両のOBD IIコネクターを探して、オプションのOBD IIアダプターを接続してください。

- * エンジンがOFFの状態で接続しても本機の電源がONになります。

✓ アドバイス

- 車両によってカバーが付いている場合やコンソール内に設置されている場合があります。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。
- 接続後、必ず「車両メーカー」の設定（P80参照）をおこなってください。正しい設定がされていない場合、数分で本機の電源がOFFになります。

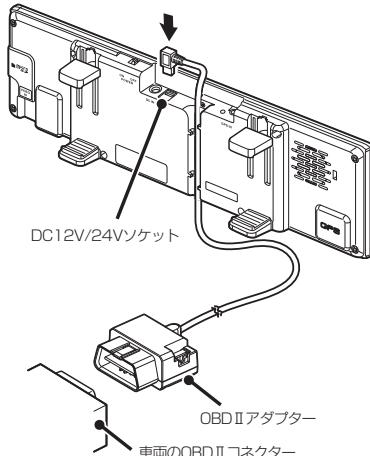

OBD IIアダプター
車両のOBD IIコネクター

⚠ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないでください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。
- 長期間車両を使用しない場合は、車両からOBD IIアダプターを取り外してください。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

使つたときは

困つたときは

サービス

車両メーカーの設定

オプションのOBD II アダプターを接続後、下記の設定をおこなうことで、OBD II から車両情報を取得することができます。

54ページの燃料単価、満タン燃料補正、簡易故障診断、待受画面などを設定する際はあらかじめ本設定をおこなってください。

✓ アドバイス

- 必ず当社ホームページ (<http://www.cellstar.co.jp>) よりOBD II 適合表を確認して、ご利用の車両に合った設定にしてください。
- 車両設定が正しくない場合や車両情報が取得できない場合は、数分で本機の電源がOFFになります。OBD II を接続しなおして、正しい設定をおこなってください。

⚠ 注意

- OBD II アダプターを接続しても車両メーカーごとに取得可能な情報が異なるため、表示または設定できない項目があります。あらかじめご了承ください。
- 一部のOEM車両などでは、車両メーカーと車両設定が合わない場合があります。
- 車両メーカーの設定は、必ずエンジンをかけた状態でおこなってください。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「OBD II」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。



2 ▼▲ボタンを押して「車両メーカー」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して対応する車両メーカーを選び、ENTボタンを押す



<例>
設定内容から「マツダ」を選んだ場合

簡易故障診断の設定/実行

電源をONまたは「開始」を選択したときにOBD II の車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

* OBD II の「車両メーカー」をあらかじめ設定しておく必要があります。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「OBD II」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。



2 ▼▲ボタンを押して「簡易故障診断」を選ぶ



・オン

故障を検出すると、自動的に待受画面に割り込み通知をおこないます。以降 10 分ごとに 10 秒間、割り込み通知をおこないます。(警告音あり)

・オフ

割り込み通知をおこないません。

・開始

簡易故障診断をおこないます。(警告音なし)

3 ▼▲ボタンを押して「オン」または「開始」を選び、ENTボタンを押す

✓ アドバイス

- 故障診断の割り込み通知表示を消すときは、戻るボタンを押します。

・戻るボタンで割り込み通知表示を消した場合は、「メモリーリセット」をおこなわない限り、以降は割り込み通知表示をおこないません。

・故障ありの表示が出たら、カーディーラーなどで車両故障の原因を特定し、修理をおこなってください。その際、ECUの故障履歴を消去しないと、再度故障ありの表示ができます。

満タン燃料補正

より正確な燃費を算出するために、走行距離と給油量を本機に入力します。数回実行することで、本機内部の燃費算出係数の調整を自動でおこないます。

- * OBD IIの「車両メーカー」をあらかじめ設定しておく必要があります。

燃料補正の方法

1 車両の燃料を満タンに給油し、トリップ・メーターをクリア(0 km)にする

2 走行を開始する前に、ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「OBD II」を選びENTボタンを押す

- * 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。



3 ▼▲ボタンを押して「満タン燃料補正」を選ぶ



4 ▼ボタンを押して「満タン給油時に開始」を選び、ENTボタンを押す

5 100km以上走行した時点で、燃料をふたたび満タンに給油する

6 走行を開始する前に、手順2から3までを参照し「満タン燃料補正」を選ぶ



7 車両のトリップ・メーターの走行距離を入力してENTボタンを押す

数値の桁移動は◀▶ボタンで、数値の入力は▼▲ボタンでおこないます。



8 満タンに補給した給油量を入力してENTボタンを押す

数値の桁移動は◀▶ボタンで、数値の入力は▼▲ボタンでおこないます。



9 「完了」を選び、ENTボタンを押す



✓ アドバイス

- 正しい走行距離、給油量を入力できなくなった場合は、ENTボタンを長押しすることで、補正をキャンセルすることができます。
- 入力した値を修正したい場合は、戻るボタンを押してから初めから入力しなおしてください。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス

無線LANを使ったデータ転送と更新

無線LANデータ転送と更新について

本機では内蔵の無線LANを使って、スマートフォンアプリ（Android/iOS）を使ったデータ転送、家庭内無線LANなどのアクセスポイントを設定して自動でデータを確認/ダウンロードする2通りの方法で以下のデータ更新がおこなえます。

- ・GPSデータ
- ・高速道ガソリンスタンド価格案内
- ・公共交通取締情報

スマートフォンアプリを使ったデータ転送では、上記の項目以外にも以下のデータを送受信することができます。

- ・リアルCG警告用画像
- ・おもしろカスタマイズ
- ・走行ログ表示
- ・デジタルフォトフレーム
- ・GPSスポット
- ・コンテンツダウンロード


✓ アドバイス

スマートフォンアプリを使ったデータ転送の場合、無線 LAN (Wi-Fi) のインフラストラクチャモードで接続します。ネットワーク接続の確立中は、3G/LTE または無線 LAN (Wi-Fi) などで各種更新用データをダウンロードすることはできません。スマートフォンから本機との無線 LAN (Wi-Fi) 接続を解除し各種更新用データをダウンロードしてください。

家庭内無線LANなどのアクセスポイントからの自動更新イメージ

家庭内無線LANまたはテザリング対応のスマートフォンやモバイルルーターのアクセスポイントを事前に登録しておくと、本機からセルスターのサーバへ自動でアクセスし、更新用データがあった場合は、直接本機にダウンロードすることができます。（P84参照）

ASSURA+Link運動機能（P87参照）を利用する場合、テザリング接続が必要です。

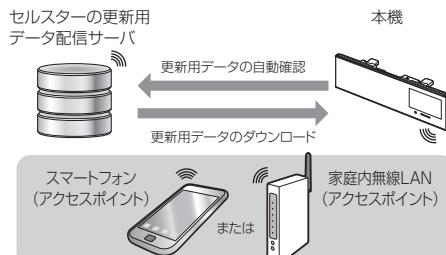

スマートフォンアプリを使った各種更新用データの転送イメージ

スマートフォンをインターネットに接続して、セルスターのサーバから更新用データをダウンロードした後、本機に転送します。

- * データのダウンロードと転送には、スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」が必要です。



* インフラストラクチャモードで接続しています。

スマートフォンアプリを使ったデータ転送と更新

- 1 スマートフォンを3G/LTEまたは無線 LAN (Wi-Fi) に接続し、事前にスマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」で各種更新用データをダウンロードします。

* 「MyCellstar+Sync」のインストール方法や各種データのダウンロード方法は、下記URLをご覧ください。
<http://www.mycellstar.jp>

⚠ 注意

本機にmicroSDカードが挿入されていることを確認してください。microSDカードが挿入されていないと本機にデータを転送することができません。（P14 参照）

- 2 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「無線LAN」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。



3 ▼▲ボタンを押して「無線LAN接続方法」を選び、ENTボタンを押す

4 ▼▲ボタンを押して「スマートフォンアプリ MyCellstar + Syncでデータを送受信する」を選び、ENTボタンを押す



5 スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi)をオンにし、ネットワークの一覧から「ASSURA-* * *…」SSIDを検索し、接続する

インフラストラクチャーモードで接続します。

* セキュリティの設定はありません。



* 接続が確立されると左の画面を表示します。

6 スマートフォンアプリ「MyCellstar + Sync」で転送または更新するデータ項目を選び「無線LANでASSURAに転送」をタップする

* スマートフォンから本機にデータが転送されている間は、スマートフォンと本機の電源がOFFにならないようにしてください。

* iPhone版は、microSDカードへの転送はありません。

* スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」の使い方は、アプリ内のヘルプをご覧ください。

* データの転送状況はスマートフォンで確認してください。



* スマートフォンから本機のmicroSDカード内にデータが転送されると「通信中」となります。

7 データ転送が完了したら、戻るボタンを長押しして、無線LAN(Wi-Fi)をオフにする

ネットワーク接続が解除されます。

✓ アドバイス

ネットワーク接続は、本機の電源を入れなおすと強制的に解除されます。

8 必要に応じて本機の電源を入れなおす

* GPSデータの更新は、電源を入れなおすと自動的に更新が始まります。

* GPSスポットは「GPSスポットインポート」を実行する必要があります。

✓ アドバイス

一度本機とスマートフォンのネットワーク接続の設定をおこなえば次回からは、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi)がオンになっている状態で「スマートフォンアプリ MyCellstar + Syncでデータを送受信する」を選択するだけで自動的にネットワーク接続されます。

* スマートフォンの設定によっては、自動的に接続しません。

* 家庭内無線LAN(Wi-Fi)環境などでは、本機とスマートフォン接続(インフラストラクチャーモード)は優先接続されません。手動で切り替えるか、家庭内無線LAN(Wi-Fi)圏外での接続をおこなってください。

・ネットワーク接続を再設定した場合、本機のDHCPから自動的にIPアドレスを割り当たえられないため、接続が確立できない場合があります。本機の電源を入れなおすことでDHCPがリセットされ正しいIPアドレスが割り当たえられます。

・本機のMACアドレスはSSIDのASSURAの横の文字列です。

家庭内無線LANなどのアクセスポイント接続による自動更新

家庭内無線LANやスマートフォン（テザリング）、モバイルルーターのアクセスポイントに接続する際は、無線LANやスマートフォンなどに付属の取扱説明書を併せてお読みください。

* アクセスポイントは3箇所まで登録することができます。

⚠ 注意

本機に microSD カードが挿入されていることを確認してください。microSD カードが挿入されていないと本機にデータをダウンロードすることができません。（P14 参照）

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「無線LAN通信設定」を選び ENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。



2 ▼▲ボタンを押して「無線LAN接続方法」を選び、ENTボタンを押す

3 ▼▲ボタンを押して「家庭内無線LANやスマートフォン（テザリング）のアクセスポイントに接続する」を選び、ENTボタンを押す



無線LAN設定画面が表示されます。



* 受信エリア内のアクセスポイントを一覧で表示します。

* 接続先のアクセスポイントが見つからない場合は、「スキャン」を押して再度アクセスポイントを検索してください。

4 ▼▲ボタンを押して接続するアクセスポイントを選び、ENTボタンを押す パスワード入力画面が表示されます。



* セキュリティなしのアクセスポイントではパスワード入力画面は表示されません。


5 リモコンのボタンを使って、アクセスポイントのパスワードを入力する

◀▶▼▲ボタンで文字種や文字を選び、ENTボタンで決定します。

全てのパスワードが入力し終わったら「入力終了」を選び、ENTボタンを押します。



アクセスポイントの登録が完了すると次の画面が表示されます。



6 登録したら、戻るボタンを押して、待受画面に戻る

アクセスポイント接続時、自動的に更新用データの確認がおこなわれ、更新用データを検出した際は、ダウンロード確認画面を表示します。



6 更新データのダウンロードをおこなう場合は、◀▶ボタンを押して「はい」を選び、ENTボタンを押す



ダウンロードが開始されます。



* GPSデータの更新は、再起動後自動的におこなわれます。

✓ アドバイス

- 無線LAN設定（アクセスポイントの登録）は、一度設定しておけば再度設定する必要はありません。
- スマートフォン（テザリング）のアクセスポイントに接続する場合、スマートフォンのテザリングを省電力設定している場合「無線LAN通信間隔」で設定したタイミングによっては、通信が途絶えることがあります。
- iOS7以前では、仕様によりロック画面になるとテザリングがオフになります。iPhoneの設定を調整してください。
- スマートフォンのテザリングについては各通信会社にお問い合わせください。

無線LAN通信間隔の設定

登録した家庭内無線LAN（Wi-Fi）やスマートフォン（テザリング）のアクセスポイントに接続し、GPSデータや公開交通取締情報、高速度ガソリンスタンド価格案内の更新データなどをASSURA+Linkに自動チェックする通信間隔を設定します。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「無線LAN」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「通信間隔」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して設定内容を選び、ENTボタンを押す



✓ アドバイス

配信サーバに各種データを確認するタイミングは、起動後初めてネットワークの接続が確立時と「無線 LAN 通信間隔」で設定した時間です。一度更新をキャンセルした場合、本体の電源を「OFF」にしないと再度確認はおこないません。

天気情報機能

GPSが測位している現在地（市区町村）の天気情報を表示します。事前に天気情報設定（P56参照）とインターネット接続（P82参照）をオンにしてデータを取得する必要があります。

天気情報は、本体起動時、市区町村の越境時に表示され、毎日3回（朝/昼/夜）配信します。



- * 天気データに情報が含まれていない場合、「—」で表示されます。

✓ アドバイス

天気情報をオンにしないと、インターネットに接続可能な状態でもデータはダウンロードされません。

天気情報の表示

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「無線LAN」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「天気情報表示」を選びENTボタンを押す



- 3 天気情報が表示される



戻るボタンを押すと、天気情報表示を終了し、メニュー画面に戻ります。

天気情報の設定

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「無線LAN」を選びENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▼▲ボタンを押して「天気情報」を選びENTボタンを押す



オン

起動時、市区町村の越境時に表示します。

オン/お知らせ

オンの動作とテロップ表示のお知らせで天気情報を表示します。

オフ

天気情報機能を使用しません。

無線LANを使ったデータ転送と更新（つづき）

ASSURA+Link連動機能

無線LAN接続時、クラウド型コミュニティサイト「ASSURA+Link」との連動機能として、NEWSサイトやブログなどのRSSフィード登録し、待受画面「NEWS」で情報を表示、またASSURA+Linkに投稿されたポイント情報が待受画面「フルマップ」にリアルタイムでアイコン表示することができます。

ASSURA+Link とは？

ASSURA+Link では、速度取締機や取締り情報、ガソリンスタンド（価格）などの運転に役立つポイント情報をコミュニティサイト（web）から投稿し、会員様同士で共有することができます。投稿されたポイント情報は会員様同士の評価により、情報の信頼度を判断しフィルタリングすることもできます。

詳しくは、ASSURA+Link WEBサイトをご覧ください。

<http://assura-link.jp>

✓ アドバイス

ASSURA+Linkとの連動機能を使用する際は、スマートフォン（デザリング）またはモバイルルーターをアクセスポイントに設定してください。（P82 参照）

ASSURA+LinkとASSURA本体を連携する

MyCellstarに端末IDを登録すると、クラウドサーバーと本体が連携し、NEWS機能を利用することができます。

事前に本機の端末IDを調べる

- 1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「ASSURA+Link」を選び ENTボタンを押す



* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- 2 ▶▼ボタンを押して「ASSURA+Link連携」を選び ENTボタンを押す



表示される端末IDをメモしてください。

無線LANを使ったデータ転送と更新（つづき）

MyCellstarに登録する

- 1 パソコンなどでmycellstar.jpにアクセスして、本機を選択し「**MyCellstarを利用する**」ボタンをクリックする（要会員登録）



本機を選択 クリック

- 2 製品画像下（機種により変わります）の「設定」ボタンをクリックする



クリック

- 3 メモした端末IDを入力して「登録」ボタンをクリックする



半角英数字12文字を入力

もつと
使いこなす

NEWSサイトを登録する

MyCellstarにNEWSサイトやブログなどを登録（最大5か所）すると定期的にサイトからRSSフィードを取得します。

* RSSフィードの形式によっては正しく読み込めない場合があります。

- 1 NEWSサイトやブログなどのRSSフィードのリンクをクリックしてURLをコピーする

* RSSフィードのリンク場所はサイトにより異なります。

例：セルスター工業のみんカラページ



URLをコピー

- 2 コピーしたURLを貼り付け、「登録」ボタンをクリックする



NEWS機能の設定

NEWS機能をオンにすると待受画面「NEWS」のとき、ASSURA+Linkと連携してRSSフィードを読み込み、表示します。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「ASSURA+Link」を選び ENTボタンを押す**

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「NEWS機能」を選ぶ**



- ENTボタンを押して「オン」に切り替え る**

- 画面をNEWSに切り替える (P23参照)**



インターネットの環 境により、読み込み に時間がかかる場合 があります。

✓ アドバイス

読み込みに可能な RSS フォーマットは、RSS1.0/2.0、RDF、XML、ATOM です。
RSS フィードは、<TITLE>のみ表示します。
<link>、<description>、画像は表示しません。

ASSURA+Linkに投稿された ポイントをアイコン表示する

ASSURA+Linkに投稿されたオービスやループコイル、公衆トイレ、ガソリンスタンドなどのポイントを待受画面「フルマップ」にアイコン表示します。また、投稿されたポイントの信頼度によってフィルタリングをおこないアイコン表示の有無を設定することができます。

* 投稿されたポイントの信頼度は、会員様同士での評価 (Good, Badの合計値) によって算出されます。

- ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「ASSURA+Link」を選びENTボタンを押す**



* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

- ▼▲ボタンを押して「アイコン信頼度」を選ぶ**



- ▼▲ボタンを押して表示するアイコンの 信頼度を選び、ENTボタンを押す**

- ・高**：信頼度5以上のものをアイコン表示します。
- ・中**：信頼度0以上のものをアイコン表示します。
- ・低**：信頼度-5以上のものをアイコン表示します。
- ・機能オフ**：本機能を利用しません。

* 「機能オフ」を選んだ場合は、ASSURA+Linkとの通信動作をおこないません。

* ASSURA+Linkから情報を取得する際、GPSから得た現在地をASSURA+Linkサーバに送りますが、個人情報の二次利用はおこないません。

「高、中、低」を選ぶと、信頼度に応じてフィルタリングされアイコンが待受画面「フルマップ」に表示されます。



アイコン表示するポイントの種類を フィルタリングする

ASSURA+Linkに投稿されたポイント情報を待受画面「フルマップ」にアイコン表示する際、投稿されたポイントの種類によってフィルタリングをおこない個別にアイコン表示の有無を設定します。

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「ASSURA+Link」を選び ENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「フィルタリング」を選ぶ



3 ▼▲ボタンを押して設定する項目を選ぶ

4 ENTボタンを押して「オン」「オフ」を切り替える



<例>
オービスを「オフ」に設定した場合


- ・オン：表示します。
- ・オフ：表示しません。

近くのポイント情報を警告音でお知らせする

1 ENTボタンを押してメインメニュー画面に切り替え、「ASSURA+Link」を選び ENTボタンを押す

* 詳細の手順に関しては、45ページの手順1から3をご覧ください。

2 ▼▲ボタンを押して「警告音」を選ぶ



3 ENTボタンを押して「オン」「オフ」を切り替える

- ・オン：警告音を鳴らします。
- ・オフ：警告音を鳴らしません。

ASSURA+Link連動アイコン一覧

種類	アイコン	名称
速度取締機 (赤色)		オービス
		ループコイル
		H システム
		LH システム
		NH システム
		信号無視監視機
取締り（黄色）		取締ポイント
		N システム
情報（青色）		休憩スポット
		公衆トイレ
		ガソリンスタンド
		EV 充電スポット

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。

また当社ホームページ「お客様サポート」も併せてご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・DC12V/24Vが入力されていますか。・本体とDCコードが外れていませんか。・シガーライター用DCコードのヒューズが切れていませんか。	P10 - P11
(数分で) 電源が切れる	<ul style="list-style-type: none">・OBD IIの「車両メーカー」が正しく設定されていない可能性があります。設定が正しくないと本機の電源がOFFになります。	P80
機能設定が変更できない	<ul style="list-style-type: none">・「マニュアル1」または「マニュアル2」に設定されていますか。	P16、P50
GPS信号を受信しない	<ul style="list-style-type: none">・GPS信号は受信可能ですか。	P12、P62
速度取締機の警告をしない	<ul style="list-style-type: none">・GPS信号は受信可能ですか。・GPS警告ポイント消去機能が設定されていませんか。・登録されていない速度取締機の可能性があります。・取締機の設定が「ハイウェイ」または「シティ」になっていませんか。・設定が「オフ」になっていませんか。	P12、P62 — P58 P58 - P61
GPS警告をしない	<ul style="list-style-type: none">・登録されていないポイント（エリア）の可能性があります。・ロード自動選択機能が「オン」になっていませんか。	— P48
制限速度切替りポイントのGPS警告をしない	<ul style="list-style-type: none">・制限速度切替りポイントの設定が「標準」で制限速度の上がる地点で警告しない設定になっています。・速度取締機と同じ電波は他の機器でも使用されています。 その場合、レーダー警告を出す場合があります。 これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。	P58
何もないのにレーダー警告音が鳴る	<p><同じ電波を使用している機器例></p> <ul style="list-style-type: none">・自動ドアの一部・車両通過計測器・NTT の通信回線の一部・気象用、航空機用などのレーダーの一部 <p><対処></p> <ul style="list-style-type: none">・レーダーキャンセルエリア	P64
ユーザーメモリをお知らせしない	<ul style="list-style-type: none">・ポイントは記録されましたか。・反対方向などから走行していませんか。	P63
L.S.C.機能が働かない	<ul style="list-style-type: none">・L.S.C.機能は「オフ」になっていますか。	P60
ディスプレイの中に小さな黒い点や輝点がある	<ul style="list-style-type: none">・ディスプレイ特有の現象であり、故障ではありません。	—
ディスプレイに表示跡や色むらがある	<ul style="list-style-type: none">・ディスプレイの特性によるものです。不良や故障ではありません。	—
無線を受信しない	<ul style="list-style-type: none">・各種無線の設定が「オフ」になっていますか。・無線は常に発信されているわけではありません。	P60

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと使いこなす

困ったときは

サービス

症状	考えられる原因	参照
カーロケーターを受信しない	<ul style="list-style-type: none"> カーロケの設定が「オフ」になっていませんか。 カーロケーターシステムを搭載していない車両の可能性があります。 カーロケーターシステムが導入されていない地域の可能性があります。 	P60
350.1MHz の音声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 350.1MHzの設定が「オフ」になっていませんか。 デジタル通信の場合、音声を聞くことはできません。 350.1MHzの受信電波が弱いと、音声が聞こえない場合があります。 	P60
レッカーワイヤレスを受信しない	<ul style="list-style-type: none"> レッカーワイヤレスの設定が「オフ」になっていませんか。 本機搭載のレッカーワイヤレスチャンネルは、主に東京都、兵庫県、愛知県内の一部地域で使用されているものです。レッカーワイヤレスを搭載していない車両の可能性があります。 走行速度が約50km/h 以上で走行していませんか。 	P60
レッカーワイヤレス以外の業務無線を受信する	<ul style="list-style-type: none"> レッカーワイヤレスは簡易業務無線のため、その他業種の無線も受信します。 	—
各種無線を受信したままになる	<p><対処></p> <ul style="list-style-type: none"> ワンスキップ スキップメモリ 	P72
リアルCG警告が表示しない	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードにリアルCG警告用画像が記録されていない、またはmicroSDカードが挿入されていますか。 最新のGPSデータならびにリアルCG警告用画像はスマートフォン専用アプリ「MyCellstar+Sync」またはパソコン版「MyCellstar」から無料でダウンロードできます。 	P14 P82、P97
フルマップを正しく表示しない	<ul style="list-style-type: none"> GPS信号は受信可能ですか。 	P12、P62
音声が出力されない	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードスロットに付属のmicroSDカードが挿入されていますか。 	P14
OBDIIの車両のスピードメーターと一致しない	<ul style="list-style-type: none"> 一般に車両のスピードメーターは、実際の速度より高めに表示されています。表示速度補正機能を設定することである程度調整することができます。 	P52
OBD II接続時の待受画面で表示されない項目がある	<ul style="list-style-type: none"> 車両によって表示できる項目が異なります。OBD II適合表をご確認ください。 	P79
OBD II接続時、スロットル開度がアイドリング中でも0%にならない	<ul style="list-style-type: none"> 車両によってスロットル開度がアイドリング状態でも0%表示しない場合があります。 	—
交通安全運動週間を案内しない	<ul style="list-style-type: none"> 本体のカレンダーデータベースが古いことが考えられます。最新のGPSデータに更新してください。 	P15
自動的にいろいろな警告や案内を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> ディスプレイモードになっています。 お客様相談窓口にご連絡ください。 	裏表紙

その他

各種規定について

重要

本使用規定（「本規定」）は、お客様と株式会社ゼンリン（「弊社」）間の「GPS レーダーディテクター ASSURA AR-W63GM」（「機器」）にて用いられる地図データおよび検索情報などのデータ（「本データ」）の使用許諾条件を定めたものです。

本データをご利用の前に必ずお読みください。本データをご利用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

使用規定

- 弊社は、お客様に対し、お客様自身が管理使用する機器1台に限り、以下の権利を許諾します。
 - 本書に記載された内容の使用すること。
 - SDカードに格納された本データを機器本体において使用すること。
- お客様は、本データのご利用前には必ず本書を読み、その記載内容に従って使用するものとします。
- お客様は以下の事項を承諾するものとします。
 - 本データの著作権は、弊社または弊社に著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
 - 本データを使用することによってなされる案内などは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、すべてが正確かつ完全ではないこと。弊社は、このような場合においても本データの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないこと。
 - 弊社は、本データに関する損害賠償責任を一切負わないこと。なお、この規定は本データに関する弊社の損害賠償責任のすべてを規定したものとすること。
 - 本規定に違反したことにより弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。
- お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
 - 本データの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、送信すること。
 - 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他の方法の如何を問わず、本データ（形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物その他利用物を含む）の全部または一部を使用させること。
 - 本データをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。
 - その他本データについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

許諾ソフトウェアの権利者に関する表示

■ 日本地図ならびに地図情報データについて



本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。「ゼンリン」は株式会社ゼンリンの登録商標です。

©2018 ZENRIN CO.,LTD. All rights reserved.

■ 1/25,000地形図データベース

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1 地方図、2万5千分の1 地形図及び電子地形図 25000 を使用した。（承認番号 平29 情使、第444-B32号）

■ 行政界・海岸線データベース

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 25000（行政界・海岸線）を使用した。（承認番号 平29 情使、第447-B3号）

フォントについて

本製品の組込み用フォントは、株式会社リコーによる提供を受けており、この組込み用フォント「RT FONT」の著作権は、同社に帰属します。

「RT FONT」は読みやすさを追求したNEWゴシック体で滑らかな描写と線幅を保持し、高い文字表示品位を実現しています。

天気予報データについて

天気予報データは、日本気象（株）が独自に作成している詳細な市区町村天気をもとに情報を表示しています。

仕様・定格

■ 本体

- GPS受信部
 - 受信方式 : 34ch パラレル受信
 - 受信周波数 : 1575.42MHz、
1598.0625MHz～1605.375MHz
- レーダー受信部
 - 受信方式 : ダブルスーパーへテロダイイン方式
 - 受信周波数 : Xバンド、Kバンド
- レシーバー部
 - 受信方式 : ダブルスーパーへテロダイイン方式
 - 受信周波数 : UHF330～470MHz
VHF154～162MHz
- 無線LAN
 - 周波数 : 2.4GHz帯
 - 通信規格 : IEEE802.11b/g/n
 - 送信出力 : 11b最大 15dBm、11g最大 13dBm、
11n最大 12dBm
 - * 1送信出力電力は、アンテナ給電点での
性能値となります。
- センサー
 - 加速度センサー、ジャイロセンサー、
気圧センサー
- 電源電圧 : DC12V/24V
- 動作温度範囲 : -10°C～+65°C
- サイズ : 272.6 (W) ×19.6 (D) ×79 (H) mm
*突起部除く
- 重量 : 313g
- 表示部 : MVA液晶

■ リモコン

- 使用電池 : リチウム電池 CR2016×1
- 動作温度範囲 : -10°C～+65°C
- サイズ : 34.8 (W) ×5.5 (D) ×56.4 (H) mm

* 改良などのため、本機の仕様・定格などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

* 本書記載の画面表示は実際の表示と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

新設速度取締機、Nシステム、取締りポイントなどの情報提供のお願い

本機でお知らせできない新設された速度取締機、Nシステムの情報や高速道、一般道に関わらず有人取締りが頻繁におこなわれるエリア、追尾取締りや検問などの目撃情報がございましたら、当社カスタマーサービスまたはe-メールなどでお知らせいただきますようお願いいたします。

カスタマーサービス

-  0570-006867 (ナビダイヤル)
-  0120-75-6867 (フリーダイヤル)
(携帯電話・PHSよりおかけの方は、0570-006867)
- e-メール : ranavi@cellstar.co.jp
- ホームページ : <http://www.cellstar.co.jp>

* 携帯電話などからe-メールでの情報提供をしていただき、返信メールをご希望される場合には、パソコンからのメールを受信できる状態、または「cellstar.co.jp」をドメイン指定してください。詳しい設定方法については、お使いの携帯電話会社へお問い合わせください。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サービス

アフターサービスについて

修理に関して

■ 修理に必要なもの

- ・取扱説明書（保証書裏面、修理受付票記入）
- ・修理する製品

■ 保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票（P99参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定に従って無料で修理および調整させていただきます。

- * ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。
保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。
保証期間中であっても、部品入手不可能により修理ができなくなる場合があります。

保証期間が過ぎているとき

修理受付票（P99参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

■ 修理受付票に関して

ダウンロードをご希望のお客様

インターネットブラウザより以下のアドレスにアクセスしてください。

（修理受付票PDF ダウンロード：48KB）

http://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

■ 修理をご依頼される前に

- 1 故障かな？と思ったら（P92～P93参照）を参考に故障かどうかをご確認ください。
- 2 当社ホームページ「お客様サポート」－「よくある質問（FAQ）」をご確認ください。
- 3 当社ホームページに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。

http://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf

- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の保証書と修理受付票（P99参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
- * 修理品などをお送りいただく際の送料に関しては、お客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。ご確認ください。

■ 修理の流れ

- 1 ご不明な点は、当社カスタマーサービスにご連絡ください。

■ 0570-006867 (ナビダイヤル)

○ 0120-75-6867 (フリーダイヤル)

[受付時間] 9:00～18:00

(土・日・祝日および、当社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合: 0570-006867

* 修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおかけになるとスムーズにご相談いただけます。

2 修理品の送付先

セルスター工業 アフターサービス

T518-1145

三重県伊賀市安場字東赤坂 1608-5

TEL. 0120-75-6867

お客様へのお願い

- * 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
- * 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
- * 運送中の破損紛失などについては、当社では一切の責任を負いません。
- * 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていただきます。（処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却させていただきます）

個人情報の利用目的について

本機に対するお問い合わせや修理をご依頼される場合の個人情報は次の目的のみ利用されます。

- ① 当社製品・サービスに関するお問い合わせ、ご相談、修理などに対応するため。
- ② 製品の企画、開発、販売促進、営業活動にお客様のご要望を反映させるため、および満足度向上などの検討に必要な参考資料とするため。

GPSデータとリアルCGの更新について

本機は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。その後、速度取締機などの新設や変更などがあった場合、その内容を反映させた更新用データを作成しております。

GPSデータ	: 毎月更新
リアルCG	: 不定期更新

また、更新用データの作成につきましては、製品の仕様や更新用データの都合などにより、更新用データの作成を終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■ データ更新は選べる3プラン

[入会金・年会費不要]

ダウンロードお家で更新プラン

パソコンやスマートフォンでGPSデータをダウンロード、microSDカードを使って更新します。

何回でもダウンロード可	無料
-------------	----

ダウンロードサイトの説明、注意事項をよく読み、手順に従ってGPSデータを更新してください。
microSDカードにダウンロードしたデータを書き出す際は、市販のカードリーダー／ライターなどをご利用ください。

microSDカード購入ラクラク更新プラン

更新用データ入りカードを当社お客様相談窓口または販売店で購入します。

1枚	有料
----	----

* 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。

送って更新プラン

製品を当社に送っていただき当社で更新を実施します。

1回	有料
----	----

お買い求めになった販売店、当社お客様相談窓口までご依頼ください。また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。

* 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。

* プランによっては、別途送料が必要です。

* お客様のmicroSDカード（記憶媒体）へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

* microSDカード購入ラクラク更新プランで購入したmicroSDカードでは、フルマップ表示はできません。

フルマップデータの更新について

地図データ更新プランで購入した最新フルマップ内蔵microSDカードを付属のmicroSDと交換するだけで簡単に最新のフルマップデータに更新できます。最新フルマップデータは株式会社ゼンリンにより毎年更新、提供されます。

地図データ更新プラン

最新フルマップ内蔵microSDカードを当社お客様相談窓口または販売店へご依頼ください。

1枚

有料

別途、送料が必要です。

* 価格は、当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。

* 2018年1月現在の内容です。予告なく変更する場合があります。

* 地図データ更新プランにより、購入したmicroSDカードには、プロテクト処理が施されています。付属のmicroSDカードと交換して使用してください。

* フルマップデータの著作権は、株式会社ゼンリンが所有しています。無断複製など著作権を侵害する行為は法律より一切禁止されています。(C) 2018 ZENRIN CO.,LTD.

* 本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

MyCellstarについて

「MyCellstar」は、GPSデータなど「各種データダウンロード」、警告や案内画面や音声をカスタマイズする「おもしろカスタマイズ」、お好みの画像をスライドショー表示する「デジタルフォトフレーム」、地図から自分だけのGPSスポットを追加する「GPSスポット追加」ができます。作成したデータは、簡単にASSURAと同期できます。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp>

■ パソコンの推奨環境

• OS : Windows (7/B以降)
Macintosh (MacOS X 10.5以上)

• CPU : Intel Core2 Duo相当性能

• メモリ : 1GB以上

• グラフィックメモリ : 256MB以上

* 一部の機能は、ユーザー登録が必要になります。

■ スマートフォンの推奨環境

• OS : Android5.0 / iOS10以降

• 機器 : 上記URLをご覧ください。

はじめに

取り付け

基本操作

画面の説明

各種設定

もつと
使いこなす

困ったときは

サ
ー
フ
ビ
タ
ス
!

ご依頼される前に必ず取扱説明書（本書）をお読みいただき、修理受付票と、裏表紙の保証書にご記入の上、修理依頼品と一緒に添付してお送りください。

お客様ご記入欄

お客様名：	ご住所：□□□-□□□□
ご自宅電話番号：	
FAX番号：	
日中ご連絡可能な電話番号：	<input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> ご勤務先 <input type="checkbox"/> その他（ ）

ご購入日：	お見積り連絡： <input type="checkbox"/> 不要 / <input type="checkbox"/> 必要（ ）円以上の修理の場合に連絡 ※不要を選択の場合、お見積もりの連絡はいたしません。なお、お見積り金額に関わらず、修理させていただきます。
同梱した付属品：合計（ ）点	具体的な症状： <input type="checkbox"/> 常に発生する <input type="checkbox"/> 時々発生する <input type="checkbox"/> 特定の条件で発生する できるだけ詳しくご記入ください。 ①..... ②..... ③..... ④..... ⑤..... ⑥..... ⑦..... ⑧.....

修理品返却先 ※上記住所以外への返却の場合にご記入ください。

お客様名：	ご住所：
ご自宅電話番号：	

スマートフォン
対応ナビゲーション
メニュー

付録書類

基本操作
画面説明

元件図

保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ
お受け取りになり、保証内容を良くお読みのあと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するものです。修理をご依頼する際には修理受付票（P99参照）も併せてご記入ください。

製品名：AR-W63GM	お買い上げ年月日： 年 月 日
販売店様 ※必ず、ご記入ください。	保証期間 3年
ご住所：	お買い上げ年月日から 3年間有効
お電話：	印

以下の場合は保証の対象外となります。

- ①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した取扱によって生じた故障・破損
- ②誤用・乱用および取扱不注意による故障
- ③火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛けかり・異常電圧による故障
- ④不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障
- ⑤使用中に生じた傷など外観上の変化
- ⑥保存状態が適切でなかった場合
- ⑦業務目的で使用になった場合
- ⑧バッテリーディスプレイ・microSDカードなど消耗品および付属品の交換
- ⑨本証の提示がない場合
- ⑩本証の所定事項（お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合

- ・ 取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や事故などの附隨的損害の補償については一切この責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・ 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切にご保存ください。

修理・点検をご依頼される際の注意事項

設定の記憶やお客様が情報を登録できる製品につきまして、修理・点検作業の際、本製品は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。

販売店様へのお願い 保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

お客様相談窓口

■電話でのお問い合わせ

<個人のお客様> カスタマーサービス
[受付時間] 9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)
 **0570-006867** (ナビダイヤル)
0120-75-6867 (フリーダイヤル)
携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合 : 0570-006867

<法人のお客様> セルスター工業株式会社 本社 (代)
[受付時間] 9:00~18:00(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)
TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

■メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。
<https://faq.cellstar.co.jp/>

各拠点一覧

■東北地区 **セルスター工業（株）仙台営業所**
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 158
TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110

■東海・北陸地区 **セルスター工業（株）名古屋営業所**
〒464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘295番地
第8才オタビル 4F
TEL.052-789-0099 (代) / FAX.052-789-1510

■関東地区 **セルスター工業（株）本社**
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32
TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

■関西・中国・四国地区 **セルスター工業（株）大阪営業所**
〒562-0004 大阪府箕面市牧瀬 3-8-7
TEL.072-722-1880 (代) / FAX.072-722-5575

セルスター工業（株）水戸出張所
〒310-0903 茨城県水戸市堀町795-2
TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420

■九州地区 **セルスター工業（株）福岡営業所**
〒811-1314 福岡県福岡市南区の場二丁目15番16号
TEL.092-588-1101 (代) / FAX.092-588-0057

名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.cellstar.co.jp>

全国自動車用品工業会会員

CellSTAR® セルスター工業株式会社